

# Nikon

## かんたんガイド

デジタルカメラ



じゅんび  
準備 3

と撮る  
カメラ 8

み見る  
再生 10

たの  
楽しむ 13

COOLPIX S30


Jp

ニコンデジタルカメラ COOLPIX S30 をお<sup>か</sup>買<sup>あ</sup>い<sup>ま</sup>じ<sup>こ</sup>た<sup>と</sup>いだ<sup>ま</sup>き、誠<sup>まこと</sup>に  
ありがとうございます。

お<sup>つか</sup>使<sup>まえ</sup>い<sup>ほんしよ</sup>になる<sup>よ</sup>前に、本<sup>ただ</sup>書<sup>つか</sup>をよくお<sup>よ</sup>読<sup>ただ</sup>みに<sup>つか</sup>なり、正<sup>ただ</sup>しくお<sup>つか</sup>使<sup>つか</sup>い<sup>つか</sup>く<sup>つか</sup>だ<sup>つか</sup>さい。



## かくぶ 各部のなまえ

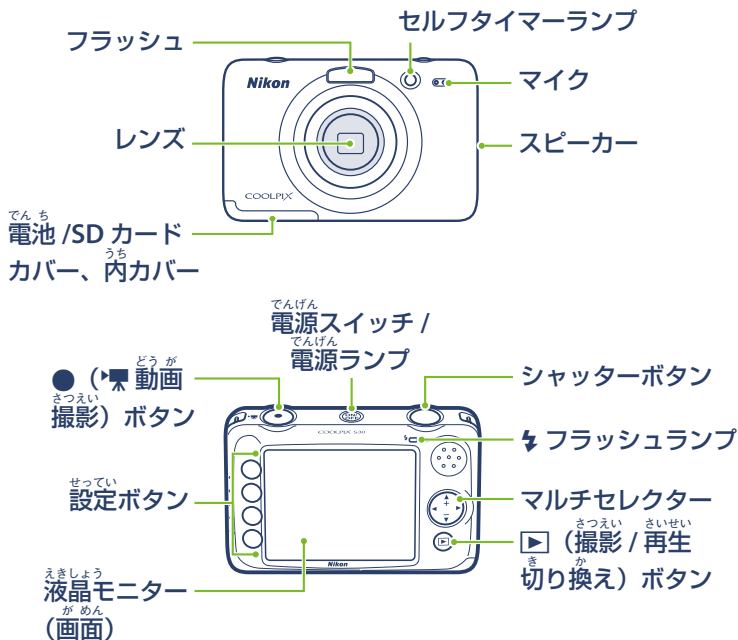


## でんち 電池とSDカードを入れる

- 1** でんち  
うち 電池 /SD カードカバー、  
うち あ  
内カバーを開ける



- 2** でんち  
電池とSDカードを入れる

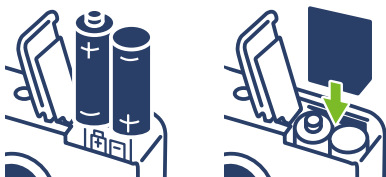

- きいろ  
黄色いシールを見て、正しい向きで入れてください。

- 3** うち  
内カバー、でんち  
電池 /SD カード  
と  
カバーを閉じる



✓ <sup>でんち こうかん</sup>電池交換<sup>ちゆうい</sup>についてのご注意




- <sup>でんち こうかん</sup>電池の交換は、<sup>こさま おこな</sup>お子様が行わないでください。
- 使用説明書の「<sup>あんぜんじょう</sup>安全上<sup>ちゆうい</sup>のご注意」、<sup>しやう</sup>「使用できる<sup>でんち</sup>電池について」、<sup>と</sup>「取り扱<sup>あつか</sup>い上<sup>じょう</sup>のご注意」をよくお読みください。
- カメラや手などが<sup>ぬ</sup>濡れていないことを<sup>かくにん</sup>確認してください。
- 電源を OFF にし、<sup>でんち</sup>電池や SD カードが<sup>お</sup>落ちないようにカメラを<sup>さか</sup>逆さまにしてください。
- <sup>でんち</sup>電池 / SD カードカバー、<sup>うち</sup>内カバーの<sup>うちがわ</sup>内側に<sup>いぶつ</sup>異物が<sup>いぶつ</sup>付着<sup>ふちやく</sup>していないか<sup>たし</sup>確かめてください。
- <sup>うち</sup>内カバー、<sup>でんち</sup>電池 / SD カードカバーを<sup>かくじつ</sup>確実に<sup>と</sup>閉じたか<sup>たし</sup>確かめてください。  
<sup>うち</sup>内カバーで<sup>でんち</sup>電池を<sup>お</sup>押し込みながら、<sup>そとがわ</sup>外側から<sup>うちがわ</sup>内側にスライドさせます。  
<sup>でんち</sup>電池 / SD カードカバーは、「カチッ」と<sup>お</sup>ロックがかかるまで、カバーをスライドさせてください。

## がめん ひょうじ 画面の表示について

### せってい 設定ボタン

がめん ひょうじ 画面に表示された項目を選ぶには、項目の横のせってい 設定ボタンを押します。


### でんち ざんりょうひょうじ 電池残量表示

- ：電池残量がじゅうぶんにあります。
- ：電池残量が少なくなりました。
- ：電池残量がありません：電池を交換してください。


### きろく 記録できる枚数 (写真)

### きろく 記録できる時間 (動画)

どうが 撮影できる残り時間が表示されます。

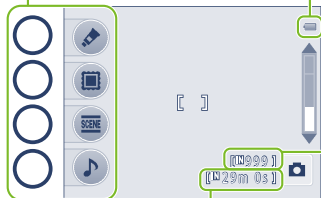

## ストラップを取り付ける

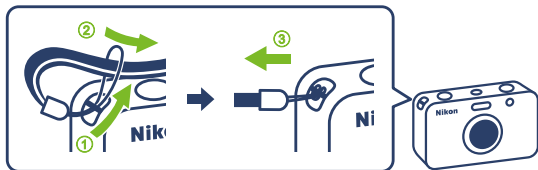

- カメラを両手でしっかり持ちます。
- 写真を撮るとき、指をフラッシュやレンズにかけないようにします。



### ✔ ストラップ取り付け後のご注意


ストラップを持ってカメラを振り回さないでください。

人や物にぶついたりしてケガや故障の原因になることがあります。



## しゃしんと 写真を撮ろう

- ① <sup>でんげん</sup>電源スイッチを<sup>お</sup>押して、<sup>でんげん</sup>電源を  
ONにする

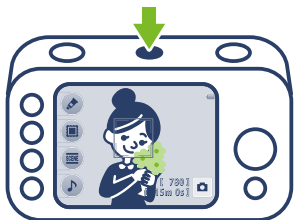

- ② カメラをしっかり<sup>かま</sup>と構え、<sup>がめん</sup>画面に  
<sup>と</sup>撮りたいものを<sup>うつ</sup>映す



- ③ シャッターボタンを<sup>あさ</sup>浅く押したま  
まにする (半押し)  
<sup>はん お</sup>

- <sup>あ</sup>ピントを合わせます。





#### ④ そのまま深く押し込む（全押し）

- 写真が撮れます。



#### ズームを使う

- マルチセレクターの▲を押すと、撮りたいものを大きく写せます。
- マルチセレクターの▼を押すと、広い範囲を写せます。



#### セルフタイマーを使う

自分も一緒に写りたいときは、セルフタイマーを使います。シャッターボタンを押してから約10秒後にシャッターがきれます。設定ボタンのいずれかを押す、▼を押すと設定できます。

#### 電源をきる


写真を撮り終わったら、もう一度電源スイッチを押します。



## と しゃしん み 撮った写真を見よう

### 1 ▶ (撮影 / 再生切り換え) ボタン を押す

- 画面右下に ▶ が表示されます。
- 最後に撮った写真が画面に表示されます。

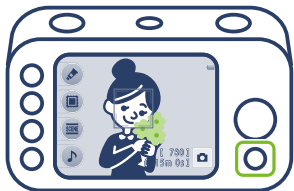

### 2 マルチセレクターで写真をめくる

いまみ しゃしん  
今見ている写真



まえ しゃしん  
前の写真


つぎ しゃしん  
次の写真

- もう一度 ▶ ボタンを押すと、📷 が表示されて写真を撮る画面に戻ります。

# いらぬ写真<sup>しゃしん</sup>を1枚<sup>まいけ</sup>消すときは

- ① <sup>がめんぎざた</sup>画面右下に <sup>ひょうじ</sup>▶が表示されているときに写真<sup>しゃしん</sup>をめくって、いらぬ写真<sup>しゃしん</sup>を表示する

- 写真のめくりかた→10ページの手順2

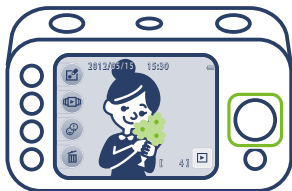


- ② <sup>お</sup>皿を押す



- ③ <sup>がぞう</sup>皿【この画像<sup>け</sup>だけ消す<sup>お</sup>】を押す

- 消すのをやめるには、<sup>お</sup>◀を押します。

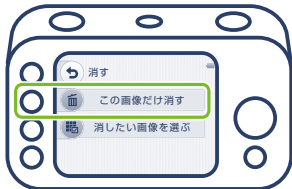

4 ○ [はい] を押す

- 消した写真は、もとに戻せません。
- 消すのをやめるには、× [いいえ] を押します。




いくつかの写真をもとめて消すときは

- ① 3で **☑** [消したい画像を選ぶ] を選ぶ
- ② マルチセレクトターの ◀ または ▶ で  
いない写真を選び、☑ を押す  
- ☑ を消すときは、RESET を押します。
- ③ いない写真すべてに ☑ を付け、OK を押す  
- 画面の表示に従って操作してください。





## どうが と 動画を撮ろう

- ① がめんみぎした ひょうじ 画面右下に  が表示されていると  
きに、画面に撮りたいものを映す
- マイクをふさがないようにちゅういご注意ください。



- ② ● (▶ どうが さつえい 動画撮影) ボタンを押す
- どうが さつえい 動画の撮影が始まります。



- 撮りたいものが画面がめんからはずれないように、カメラを動かします。




- ③ もう一度 ● (▶ どうが さつえい 動画撮影) ボタンを押して撮影おを終了する

## すいちゅう と 水中で撮ろう

みず なか い まえ  
水の中に入れる前に

- ① 電池 /SD カードカバーにゴミが挟ま<sup>はさ</sup>っていないか確認<sup>かくにん</sup>してください。  
ゴミが挟ま<sup>はさ</sup>まっている場合には、ブローア<sup>ばあい</sup>などで取り除<sup>と</sup>いてください。
- ② 内カバ<sup>うち</sup>ー、電池 /SD カードカバ<sup>でんち</sup>ーを確実<sup>かくじつ</sup>に閉じ<sup>と</sup>たか確<sup>たし</sup>かめてください。
- ③ 水中で電池 /SD カードカバ<sup>あ</sup>ーを開け<sup>あ</sup>ないでください。


- ① がめんみぎした<sup>がめんみぎした</sup>  ひょうじ<sup>ひょうじ</sup>  
画面右下に  が表示<sup>ひょうじ</sup>されている  
とき<sup>とき</sup>に設定ボタ<sup>お</sup>ンを押<sup>お</sup>す

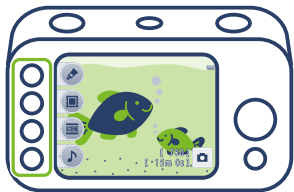

- ② SCENE [シーンを選<sup>えら</sup>ぶ] を押<sup>お</sup>す



③ <sup>すいちゆう</sup> [水中でとる] <sup>お</sup> を押す

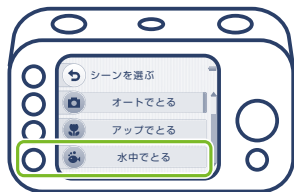

④ シャッターボタンを<sup>お</sup>押す




<sup>みず</sup> <sup>なか</sup> <sup>つか</sup> <sup>あと</sup> <sup>てい</sup>  
水中で使った後のお手入れ


- ① <sup>でんち</sup> / <sup>と</sup> <sup>まみず</sup> <sup>あら</sup>  
電池 / SD カードカバーを閉じたまま、真水で洗う
- ② <sup>やわ</sup> <sup>かわ</sup> <sup>ぬの</sup> <sup>すいてき</sup> <sup>と</sup> <sup>かざとお</sup> <sup>ひかげ</sup> <sup>かわ</sup>  
柔らかい乾いた布で水滴をふき取り、風通しのよい日陰で乾かす  
- 乾いた布などの上に立てて置いて、乾かしてください。  
- <sup>かんそうき</sup> <sup>かわ</sup>  
ドライヤーや乾燥機などで乾かさなideてください。
- ③ <sup>ぬ</sup> <sup>かくにん</sup> <sup>でんち</sup> <sup>あ</sup>  
濡れていないことを確認してから、電池 / SD カードカバーを開け、  
<sup>うちがわ</sup> <sup>のこ</sup> <sup>すいてき</sup> <sup>やわ</sup> <sup>かわ</sup> <sup>ぬの</sup> <sup>と</sup> <sup>すなつぶ</sup>  
内側に残った水滴を柔らかい乾いた布でふき取り、砂粒をブロアー  
などで取り除く

## アルバムつくを作ってみよう

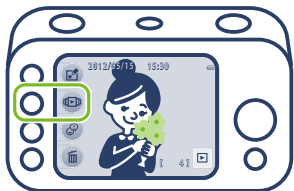

- ① が めんみぎした ひょうじ  
画面右下に  が表示されていると  
きに  を押す

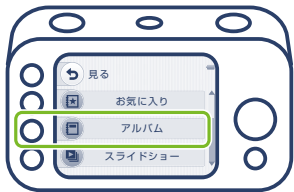

- ②  【アルバム】をお押す



- ③ アルバムにするしゃしん えら写真えらを選ぶ


- マルチセクターの ◀ または ▶ で  
アルバムにしたい写真しゃしん えらを選び、 を  
押します。選び終わったら **OK** を押  
します。
-  を消けすときは、**RESET** をお押します。





#### ④ アルバムのデザインを選ぶ


- マルチセクターの◀または▶でデザインを選び、OKを押します。

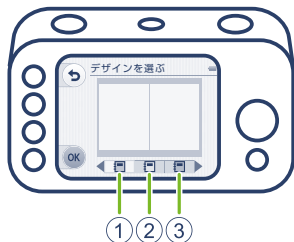


① のデザイン




② のデザイン

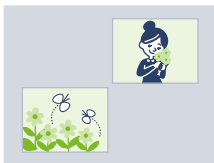

③ のデザイン

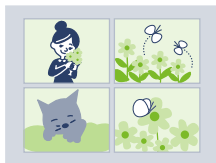


- アルバムが表示されます。
- 作成したアルバムは、撮影した写真と同じように後からでも見られます。

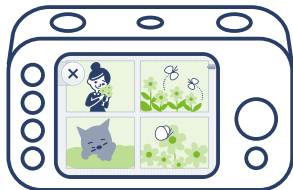


## しゃしん 写真にメッセージを付けよう


- ① がめんみぎした ひょうじ  
画面右下に ▶ が表示されていると  
きにメッセージを付けたい写真を  
ひょうじ お  
表示し、📎を押す

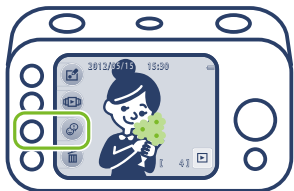

- ② ① [でんごん お  
伝言をする] を押す  
• でんごん ろくおん へんし  
伝言を録音すると、[返事をする]、  
[メッセージをきく] が選ばれます。

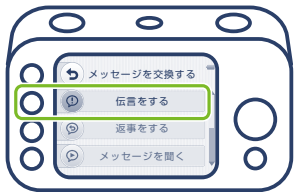

- ③ メッセージを録音する  
● : お 押ししている間、あいだ やく びょう ろくおん  
約 20 秒まで録音  
できます。  
▶ : メッセージをさいせい  
再生します。  
OK : ろくおん きらく しゅうりょう  
録音を記録して終了します。

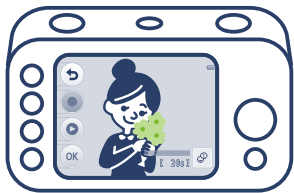


## メッセージを聞く

- 2で [メッセージを聞く] を選ぶと、録音したメッセージを再生できます。
- 音量は、マルチセレクターの ▲ または ▼ で調節できます。
- ➡ を押すと、再生を終了します。
- 返事を録音してもらうこともできます。




ほか  
他にもこんなこともできます

 かんさつしゃしん  
観察写真をとる

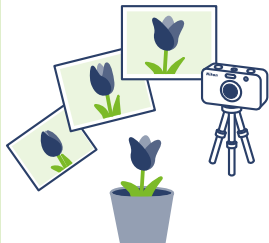

 しゃしん  
写真をかざる

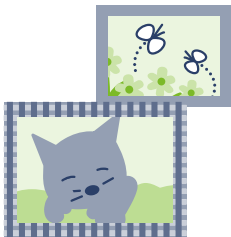

 おと か  
音を変える



さつえい 撮影するときつかに使えます

 アップでとる

 りょうり  
料理をとる

 えがお  
笑顔シャッターつかを使う

さつえい 撮影した写真つかに使えます

 さかな め み  
魚の眼で見る

★ キラキラさせる

 スライドショーみで見る