

Nikon

かんたんガイド

デジタルカメラ



じゅんび
準備

3

と
撮る

8

み
見る

10

たの
楽しむ

13


COOLPIX S31 Jp

ニコンデジタルカメラ COOLPIX S31 をお買い上げいただき、誠に
ありがとうございます。

使いになる前に、本書をよくお読みになり、正しくお使いください。



メニューをひらがなに切り換える

このカメラは [言語 /Language] で [にほんご] を選ぶと、撮影と再生に関するメニューを、ひらがな表示に切り換えられます。

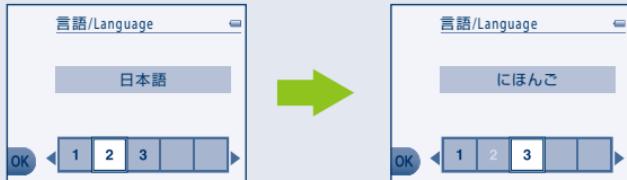




かくぶ 各部のなまえ

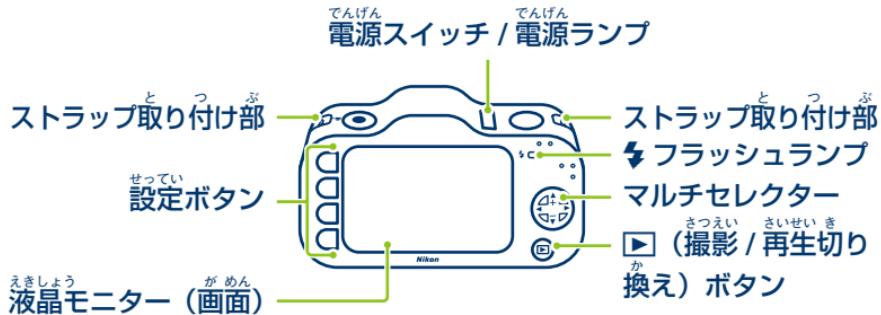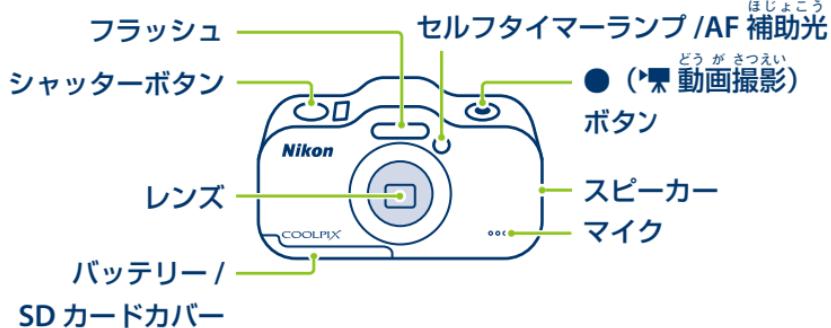

がめんひょうじ

画面の表示について

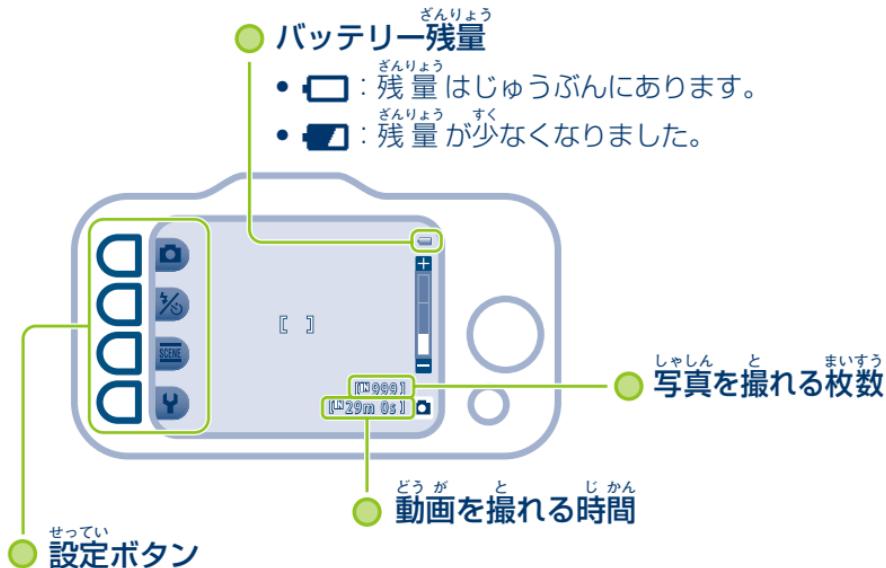

せってい


設定ボタン

がめんひょうじこうもくえらお
画面に表示された項目を選ぶときに押します。

[電池残量がありません] と表示されたときは

バッテリーカーきじゅうぶんに充電されたバッテリーに交換してください。
ださい。

ストラップを取り付ける

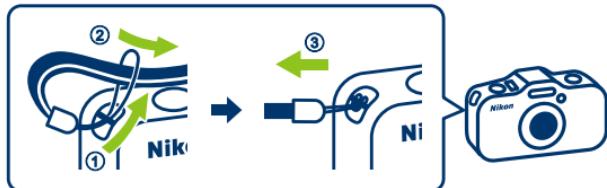

- ストラップに手をとおし、カメラを両手でしっかりと持ちます。
- 写真を撮るとき、指をフラッシュやレンズにかけないようにします。



✓ ストラップ取り付け後のご注意

ストラップを持ってカメラを振り回さないでください。
ひと もの ふ まわ こ しょう げんいん
人や物にぶつけたりしてケガや故障の原因になることがあります。

じゅうでん バッテリーを充電する

バッテリーをバッテリーチャージャー（充電器）にセットして、コンセントに差し込む



- 充電が始まり、CHARGE ランプがついたり消えたりします。
- 充電が終わると、CHARGE ランプがついたままになります。

い バッテリーと SD カードを入れる

① カバーを開け、バッテリーと SD カードを入れる



- 黄色いシールを見て、正しい向きで入れてください。

② カバーを閉じる

- 「カチッ」と音がするまで、⑧の方に押ししてください。




✓ バッテリー交換についてのご注意

- バッテリーの充電や交換は、大人の方が行ってください。
- 使用説明書の「安全上のご注意」、「取り扱い上のご注意」をよくお読みください。
- カメラや手などが濡れていないことを確認してください。
- 電源を OFF にし、バッテリーや SD カードが落ちないようにカメラを逆さまにしてください。
- バッテリー /SD カードカバーの内側にゴミなどがついていないか確かめてください。
- バッテリー /SD カードカバーを確実に閉じたか確かめてください。



しゃしん と
写真を撮ろう

- ① でんげん お でんげん
電源スイッチを押して、電源を
ON にする

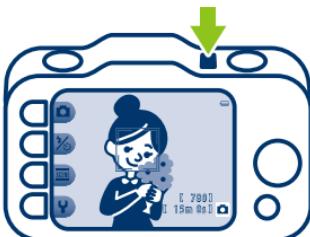

- ② カメラをしっかりと構え、画面に
撮りたいものを映す



- ③ シャッター ボタンを浅く押したま
まにする (半押し)
• ピントを合わせます。




④ そのまま深く押し込む（全押し）

- 写真が撮れます。

- 動画を撮るには→ 13 ページ

- 水中で撮るには→ 14 ページ

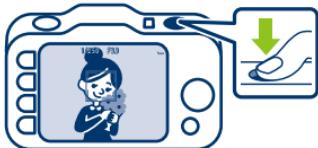

ズームを使う

▲：撮りたいものを大きく写せます。

▼：広い範囲を写せます。



セルフタイマーを使う

自分も一緒に写りたいときは、セルフタイマーを使います。シャッターボタンを押してから約 10 秒後にシャッターがされます。

設定ボタンを、% → ⏱ → 10s の順に押すと設定できます。

電源を切る

写真を撮り終わったら、もう一度電源スイッチを押します。



と しゃしん み
撮った写真を見よう

① □ (撮影 / 再生切り換え) ボタン
お 押す

- 画面右下に □ が表示されます。
- 最後に撮った写真が画面に表示されます。



② マルチセレクターで写真をめくる

いまみ しゃしん
今見ている写真



まえ しゃしん
前の写真

つぎ しゃしん
次の写真

- もう一度 □ ボタンを押すと、画面右下に □ が表示されて、写真を撮る画面に戻ります。

撮った写真を消す

1 画面右下に □ が表示されると
きに写真をめくって、消したい写
真を表示する

- 写真のめくりかた → 10 ページの
手順 2



2 血を押す



3 血 [この画像だけ消す] を押す
• 消すのをやめるには、△ を押します。



④ ○ [はい] を押す

- 消した写真は、もとに戻せません。
- 消すのをやめるには、✗ [いいえ] を押します。



いくつかの写真をまとめて消すときは

① 手順 3で [消したい画像を選ぶ] を選ぶ

② マルチセレクターの ◀ または ▶ を押して消したい写真を選び、✓ を押す
- ✓ を消すときは、RESET を押します。

③ 消したい写真すべてに ✓ を付け、OK を押す
- 画面の表示に従って操作してください。



すべての写真を消すときは

① 手順 3で ALL [すべての画像を消す] を選ぶ

② 4で ○ [はい] を押す



どうがと 動画を撮ろう

① 画面右下に が表示されると

きに、画面に撮りたいものを映す

- マイクをふさがないようにご注意ください。



② ● (動画撮影) ボタンを押す

- 動画の撮影が始まります。



- 撮りたいものが画面からはずれないように、カメラを動かします。



③ もう一度 ● (動画撮影) ボタンを押す


- 動画の撮影が終わります。

みず なか と **水の中で撮ろう**

みず なか い まえ
水の中に入れる前に

- ① バッテリー /SD カードカバーにゴミが挟まっていないか確認してください。
ゴミが挟まっているときは、ブロアー*などで吹き払ってください。
- ② バッテリー /SD カードカバーを確実に閉じたか確かめてください。
- ③ 水中でバッテリー /SD カードカバーを開けないでください。

① 画面右下に が表示されている
ときに を押す

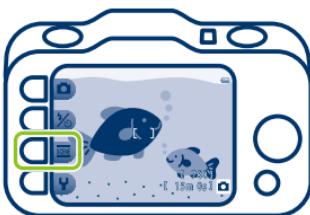

② [場面を変える] を押す



* ゴミやほこりを吹き飛ばしてとりのぞく道具。

- ③ ◀または▶を押して ●を選び、
OKを押す



- ④ シャッター ボタンを押す



みず なか つか あと てい
水の中で使った後のお手入れ

- ① バッテリー /SD カードカバーを閉じたまま、真水で洗う
- ② 柔らかい乾いた布で水滴をふき取り、風通しのよい日陰で乾かす
 - 乾いた布などの上に立てて置いて、乾かしてください。
 - ドライヤーや乾燥機などで乾かさないでください。
- ③ 濡れていないことを確認してから、バッテリー /SD カードカバーを開け、内側に残った水滴を柔らかい乾いた布でふき取り、砂粒をブロアーなどで取り除く

つく アルバムを作つてみよう

- ① 画面右下に □ が表示されると
きに □ を押す



- ② □ [アルバム作成] を押す




- ③ アルバムにする写真を選ぶ

- マルチセレクターの ◀ または ▶ を押してアルバムにしたい写真を選び、✓ を押します。選び終わったら OK を押します。
- ✓ を消すときは、RESET を押します。



④ アルバムのデザインを選ぶ

- マルチセレクターの◀または▶を押してデザインを選び、OKを押しします。

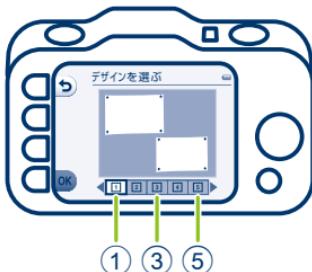

① のデザイン




③ のデザイン



⑤ のデザイン



- アルバムが表示されます。
- 作ったアルバムは、撮影した写真と同じように後からでも見られます。

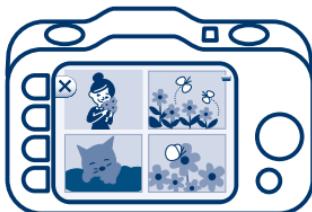

しゃしん 写真にメッセージを付けよう

- ① がめんみぎした画面右下に□が表示されると
ひょうじきにメッセージを付けたい写真を
ひょうじ表示し、□を押す



- ② こうかん [メッセージを交換する] を押す



- ③ おん [録音] を押す



④ ① [伝言をする] を押す

- 伝言を録音すると、[返事をする]
が選べます。



⑤ メッセージを録音する

- ：押すと録音が始まり、もう一度押すと終わります。約20秒まで録音できます。
- ：メッセージを再生します。
- OK：メッセージを記録します。



メッセージを聞く

- 手順3で「メッセージを聞く」を選ぶと、
録音したメッセージを再生できます。
- 音量は、マルチセレクターの▲または
▼を押して調節します。
- ⇨を押すと、再生が終わります。
- 返事を録音してもらうこともできます。



ほか
他にもこんなこともできます

観察写真をとる



写真をかざる



音を変える



撮影するときに使えます

アップでとる

食べ物をとる

笑顔シャッターを使う

撮影した写真に使えます

魚の眼で見る

* キラキラさせる

スライドショーで見る

株式会社 ニコン

株式会社 ニコン イメージング ジャパン

© 2013 Nikon Corporation

Printed in China

CT2L01(10)
6MN13910-01