


## Jp D70 のファームアップを完了されたお客様へのご案内

D70 のファームウェア A、B をともに Ver.2.00 にバージョンアップすることにより、次の内容が変更または追加になります。お手数ですが、使用説明書の該当部分を訂正のうえご使用いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。


### メニュー画面

メニュー画面の背景色と文字色が変更されました。従来に比べてさらに見やすくなっています。

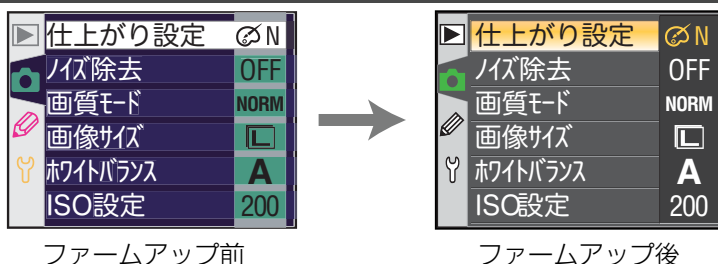


### ダイレクトプリントのプリント用紙サイズ選択 (使用説明書 P.214 ~ 221)


PictBridge 対応のプリンタと接続してダイレクトプリントを行う場合に、プリント用紙のサイズがカメラ側で選択可能になりました。次の手順で操作してください。

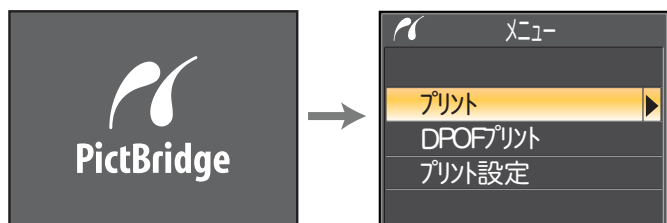

- 1 使用説明書 P.214 ~ 215 の手順で、カメラとプリンタを USB ケーブル UC-E4 で接続し、カメラの電源を ON にします。
  - プリンタとの通信が正常に行われると、液晶モニタに PictBridge 画面が表示された後、PictBridge メニュー画面が表示されます。

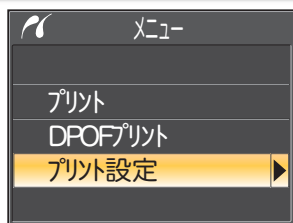


- 2 マルチセクターの▲または▼を操作することにより、「プリント設定」を選択し、▶を押します。

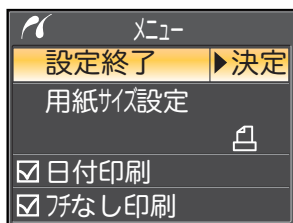

- 3 「プリント設定」画面が表示されますので、マルチセクターの▲または▼を操作することにより、項目を選択し、▶を押します。各項目の内容は次のとおりです。

| 項目      | 内容   |
|---------|--|
| 設定終了    | 設定が有効になり、PictBridge メニュー画面に戻ります。   |
| 用紙サイズ選択 | <p>プリント用紙のサイズを選択します。「用紙サイズ選択」画面が表示されますので、▲または▼を操作することにより、プリント用紙のサイズを選択して▶を押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• プリンタ側で選択、または標準設定されている用紙サイズに設定する場合は、「凸」を選択します。</li> <li>• 「凸」以外に「L」、「2L」、「はがき」、「100mm × 150mm」、「4" × 6"」、「203mm × 254mm」、「Letter」、「A3」、「A4」のうち、プリンタ側でサポートされている用紙サイズが選択できます。</li> </ul> |
| 日付印刷    | 画像に撮影日を印字します。そのとき、「日付印刷」の前の□に✓が入ります。*  |
| フチなし印刷  | 画像をフチなしでプリントします。そのとき、「フチなし印刷」の前の□に✓が入ります。*   |

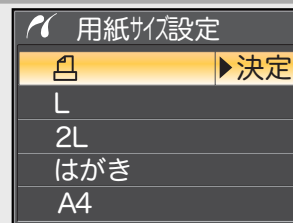

\* 「日付印刷」、「フチなし印刷」から✓をはずすときは、その項目を選んで▶を押します。

#### フチなし印刷について

接続しているプリンタによっては「フチなし印刷」の設定ができない場合があります。この場合、プリンタの標準設定に合わせてプリントされるため、フチあり、フチなしのどちらでプリントされるかはプリンタの種類によって異なります。