

COOLPIX3700 ファームウェア バージョンアップの手順について

- Macintosh 版 -



いつもニコン製品をご愛用いただき、ありがとうございます。
ここでは COOLPIX3700 のファームウェアバージョンアップ
について説明しています。

なお、弊社サービス拠点でのバージョンアップも承っており
ますので、環境等で問題のあるお客様はご利用ください。

COOLPIX3700 のファームウェアバージョンアップは、次の手順で行います。

1 準備します P.2

ファームウェアのバージョンアップに必要な機材等を説明します。



2 COOLPIX3700 のファームウェアバージョンを確認します P.3

現在の E3700 のファームウェアバージョンを確認する手順を説明します。



3 ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をします P.4

新しい E3700 のファームウェアをホームページよりダウンロードする
手順を説明します。 ※ Mac OS X の画面にて説明しています。



4 ファームウェアをコピーします P.5

ダウンロードした新しい E3700 のファームウェアを、SD メモリーカー
ドにコピーする手順を説明します。 ※ Mac OS X の画面にて説明しています。



5 ファームウェアをバージョンアップします P.9

ファームウェアをバージョンアップする手順を説明します。

7

準備します


COOLPIX3700 のファームウェアをバージョンアップするには、以下のものが必要になります。

- COOLPIX3700
- USB ケーブル UC-E6、または SD カード対応カードリーダー
- 電源は次のいずれかを用意します。
 - AC アダプタキット EH-62A
 - フル充電された専用リチャージャブルバッテリー EN-EL5
 - 新品の CP1 リチウム電池
- COOLPIX3700 でフォーマット（初期化）した、弊社動作確認済み SD メモリーカード
- COOLPIX3700 使用説明書


2

COOLPIX3700 のファームウェアバージョンを確認します

- 1 カメラのモードダイヤルを SETUP に合わせて、電源を ON にします。

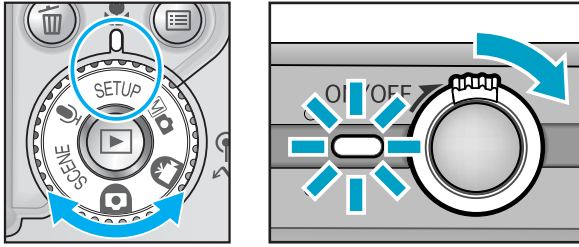

- 2 液晶モニタに「セットアップ」メニューが表示されます。
カメラのマルチセレクターを「上」または「下」に倒して「バージョン情報」を選択し、マルチセレクターを「右」に倒します。

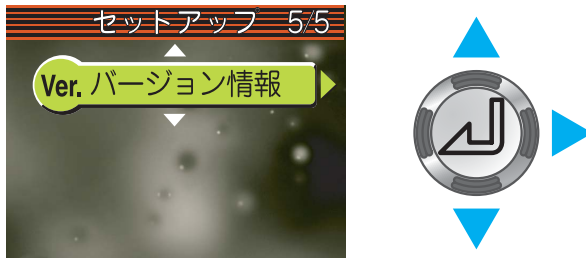

- 3 液晶モニタに「E3700 Ver.*.*」と表示されます。
【E3700 Ver.1.1】はバージョン「1.1」を表します。
バージョンが 1.1 以前の場合はファームウェアのバージョンアップが可能です。



- 4 バージョン確認終了後、マルチセレクターを「左」に倒して「セットアップ」メニューへ戻ります。
- 5 カメラの電源スイッチを OFF にします。

3

ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をします


【e37v12jm.sit.hqx】ファイルをダウンロードします。

- ・ ダウンロードページの【e37v12jm.sit.hqx】上にマウスカーソルを移動させ、マウスボタンをクリックしてダウンロードします。
- ・ 【e37v12jm.sit.hqx】をダウンロードすると、自動的に【e37v12jm.sit】が作成されます。さらに【e37v12jm.sit】が自動解凍され、【E3700 Update】フォルダが作成されます。
- ・ 正常に解凍が実行されると【E3700 Update】フォルダ内に、以下の「ファイル」と「フォルダ」が作成されます。

release.txt : ファームウェア 1.2 の変更内容

firmware : ファームウェア本体のフォルダ

└ **firmware.bin** : ファームウェア本体 (「firmware」フォルダ内)

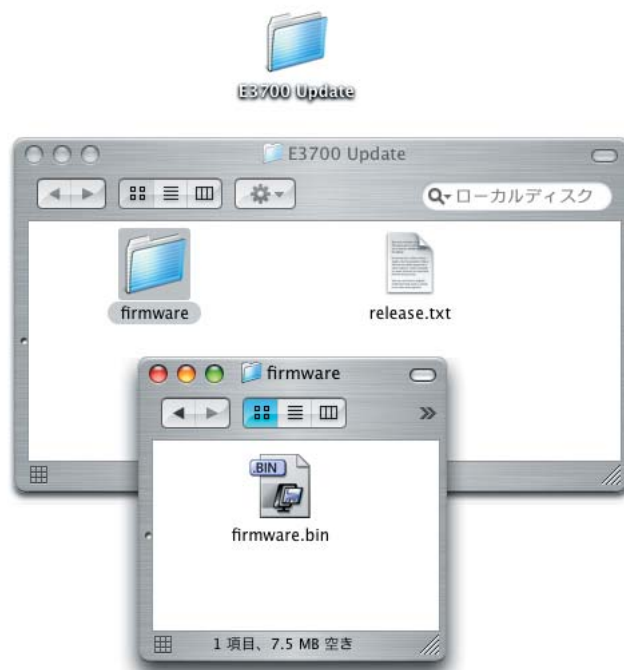


4

ファームウェアをコピーします

SDメモリーカードへファームウェアをコピーする方法は、COOLPIX3700をUSBケーブルでパソコンと接続して行う方法と、SDカード対応カードリーダーを使用する方法があります。

【COOLPIX3700をUSBケーブルでパソコンと接続する場合】


- 1 カメラの電源がOFFの状態、フォーマット済みのSDメモリーカードをCOOLPIX3700に挿入します。
フォーマット（初期化）の方法については、COOLPIX3700使用説明書をご覧ください。
- 2 COOLPIX3700のUSB通信方式を「Mass Storage」に設定します。
 - ・ Mac OS Xをご使用の場合も「Mass Storage」に設定します。
 - ・ 「Mass Storage」の設定方法やパソコンへの接続方法はCOOLPIX3700使用説明書をご覧ください。
- 3 カメラの電源がOFFになっていることを確認し、USBケーブルを使用してカメラとパソコンを接続します。

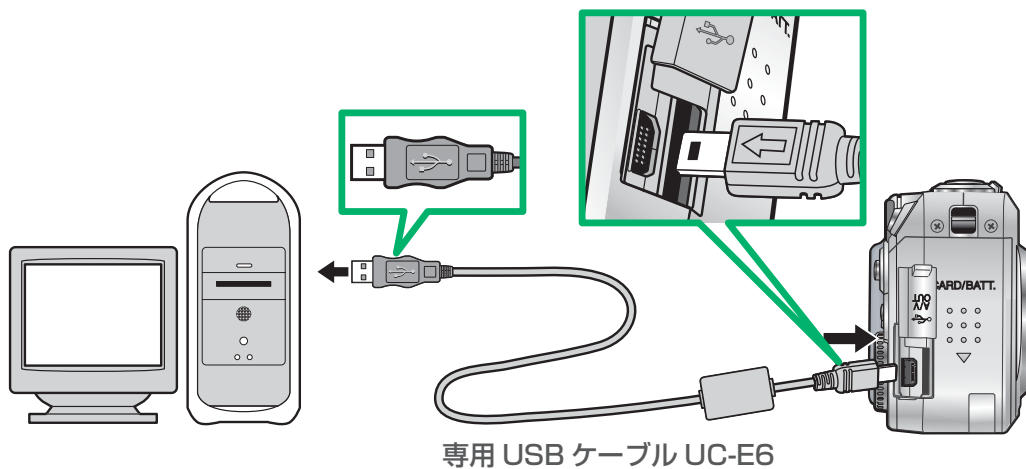

- 4 カメラの電源をONにします。
 - パソコンに Nikon View がインストールされている場合
ニコントランスファが起動して「カメラやカード上に画像が1枚もありません。閉じます。」と表示されます。「OK」ボタンをクリックして終了します。
 - パソコンに PictureProject がインストールされている場合
PictureProject Transfer が起動します。「キャンセル」ボタンをクリックして終了します。

5 ファームウェアをカメラにコピーします

- a. デスクトップ上に「NO NAME (名称未設定)」*アイコンが表示されます。解凍した E3700 Update フォルダ内の「firmware」フォルダを「NO NAME (名称未設定)」*アイコンへコピーします。

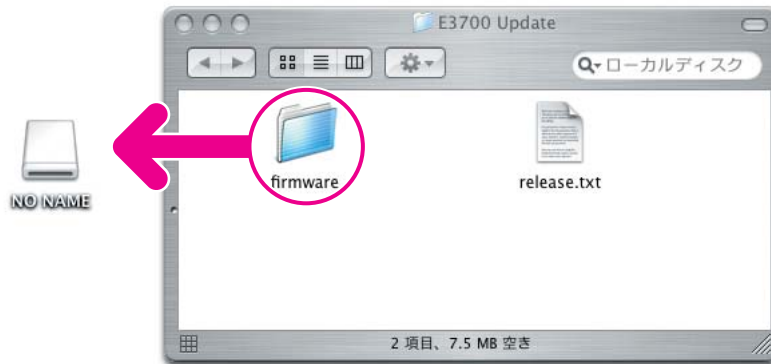


- b. コピー終了後、「NO NAME (名称未設定)」*アイコンを開いて、内容を確認します。
「firmware」フォルダに「firmware.bin」ファイルがあればコピーは完了です。

- ## 6 接続を終了します。
- COOLPIX3700 の接続を終了する方法については、COOLPIX3700 使用説明書をご覧ください。

* Macintosh に SD メモリーカードを挿入したカメラを接続した場合、またはカードリーダーに SD メモリーカードを挿入した場合は、「NO NAME」(OS 9 では「名称未設定」)としてデスクトップに表示されます。

【SD カード対応カードリーダーを利用する場合】

- 1 SD カード対応カードリーダーを接続します。
SD カード対応カードリーダーの接続方法については、カードリーダーの使用説明書をご覧ください。

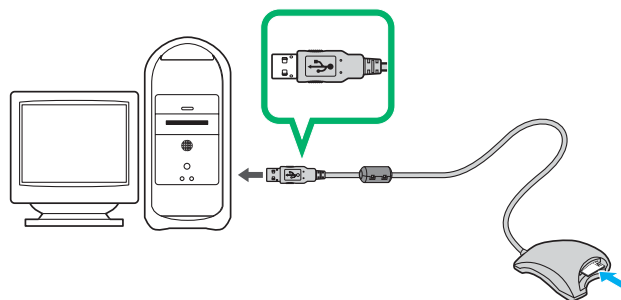

- 2 フォーマット済みの SD メモリーカードを SD カード対応カードリーダーへ挿入します。
 - パソコンに Nikon View がインストールされている場合
ニコントランスファが起動して「カメラやカード上に画像が 1 枚もありません。閉じます。」と表示されます。「OK」ボタンをクリックして終了します。
 - パソコンに PictureProject がインストールされている場合
PictureProject Transfer が起動します。「キャンセル」ボタンをクリックして終了します。

- 3 ファームウェアをカメラにコピーします。

- a. デスクトップ上に「NO NAME (名称未設定)」*アイコンが表示されます。
解凍した E3700 Update フォルダ内の「firmware」フォルダを「NO NAME (名称未設定)」*アイコンへコピーします。



* Macintosh に SD メモリーカードを挿入したカメラを接続した場合、またはカードリーダーに SD メモリーカードを挿入した場合は、「NO NAME」(OS 9 では「名称未設定」)としてデスクトップに表示されます。

- b. コピー終了後、「NO NAME (名称未設定)」*アイコンを開いて、内容を確認します。
「firmware」フォルダに「firmware.bin」ファイルがあればコピーは完了です。
- c. 「NO NAME (名称未設定)」*アイコンをゴミ箱に捨てます。
SD メモリーカードを SD カード対応カードリーダーから取り出します。

4 接続を終了します。
SD カード対応カードリーダーの接続を終了する方法については、カードリーダーの使用説明書をご覧ください。

※ Macintosh に SD メモリーカードを挿入したカメラを接続した場合、またはカードリーダーに SD メモリーカードを挿入した場合は、「NO NAME」(OS 9 では「名称未設定」)としてデスクトップに表示されます。

5

ファームウェアをバージョンアップします


ファームウェアのバージョンアップ中に以下の操作や状態になると COOLPIX3700 が起動しなくなる恐れがあります。操作には充分ご注意ください。

- ・ SD メモリーカードを抜く。
- ・ カメラの電源を OFF にする。
- ・ AC アダプタを外す。
- ・ 電池を取り出す。
- ・ 強い電波や磁気などのノイズが入る。


なお、弊社サービス拠点でのバージョンアップも承っておりますので、環境等で問題のあるお客様はご利用ください。


1 COOLPIX3700 にファームウェアをコピーした SD メモリーカードを挿入します。


2 カメラのモードセレクターを SETUP に合わせて、電源を ON にします。

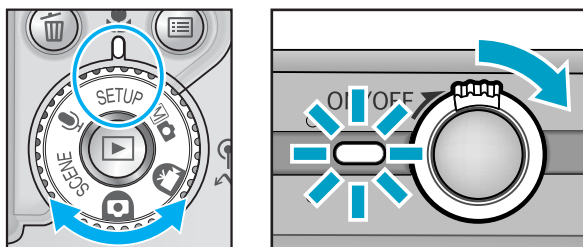


3 液晶モニタに「セットアップ」メニューが表示されます。カメラのマルチセレクターを「上」または「下」に倒して「バージョン情報」を選択し、マルチセレクターを「右」に倒します。

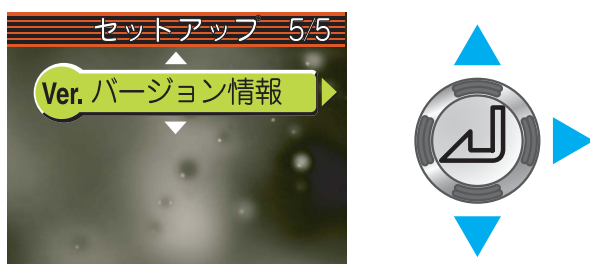


4 バージョンアップ画面が表示されます。マルチセレクターを「下」に倒して「はい」を選択し、マルチセレクターの「」を押します。

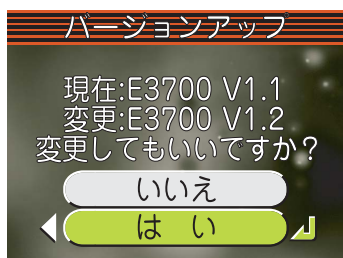

5 「バージョンアップ中」と表示されます。

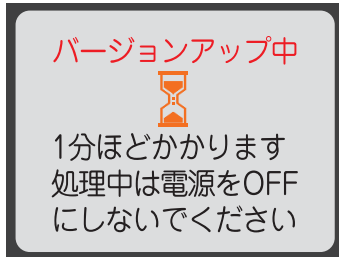

6 バージョンアップが終了すると「バージョンアップ終了 カメラの電源を OFF して下さい」と表示されます。

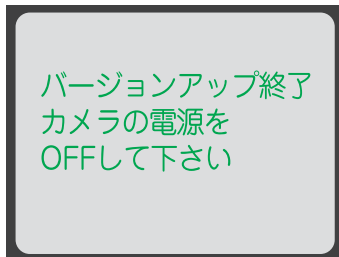

7 バージョンアップの確認

- ・ カメラの電源を OFF にし、SD メモリーカードを取り外します。
- ・ 「**2** COOLPIX3700 のファームウェアバージョンを確認します」の方法で、バージョンを確認します。
- ・ 液晶モニタに「E3700 Ver.1.2」と表示されている場合は、バージョンアップが正常に終了しています。



- ・ バージョンアップが正常に終了しなかった場合は、弊社サービス機関へお問い合わせください。

8 SD メモリーカードをフォーマット（初期化）します。 フォーマット（初期化）の方法については、COOLPIX3700 使用説明書をご覧ください。

9 USB 通信方式を変更した場合は、設定を戻します。 USB 通信方式の設定変更については、COOLPIX3700 使用説明書をご覧ください。

以上でファームウェアのバージョンアップは終了です。