


COOLPIX5700 ファームウェア バージョンアップの手順について

— Windows 版 —

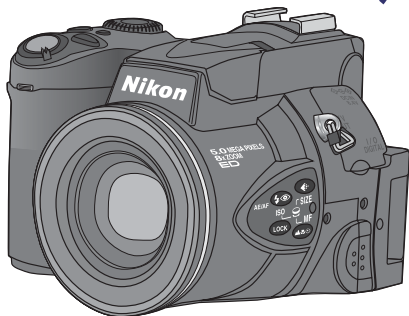

いつもニコン製品をご愛用いただき、ありがとうございます。
COOLPIX5700 のファームウェアをバージョンアップする
ための手順は、次のとおりです。

1

準備します

COOLPIX5700 のファームウェアをバージョンアップするには、以下のものが
必要になります。


- COOLPIX5700
- USB ケーブル UC-E1、または、CF カードリーダー
- 電源は次のいずれかを用意します。
 - AC アダプタ EH-53、EH-21
 - フル充電された専用リチャージャブルバッテリー EN-EL1
 - 製造から 3 ヶ月以内の新品 2CR5 リチウム電池
- COOLPIX5700 でフォーマット（初期化）した、弊社動作確認済みコンパクトフラッシュカード（CF カード）
- COOLPIX5700 使用説明書

2

COOLPIX5700 のファームウェアバージョンを確認します

1 液晶モニタ部を開きます。

2 カメラの **MENU** (メニュー) ボタンを押しながら、電源スイッチを ON にします。

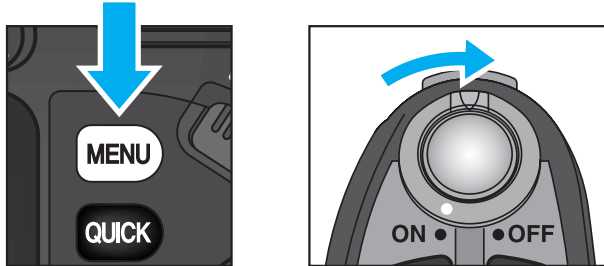

3 液晶モニタに「E5700 V*.」と表示されます。




【E5700 V1.0】はバージョン「1.0」を表します。
バージョンが 1.0 の場合はファームウェアのバージョンアップが可能です。

4 カメラの電源スイッチを OFF にします。

3

ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をします

1 ハードディスクに適切な名前のフォルダを新規作成します。


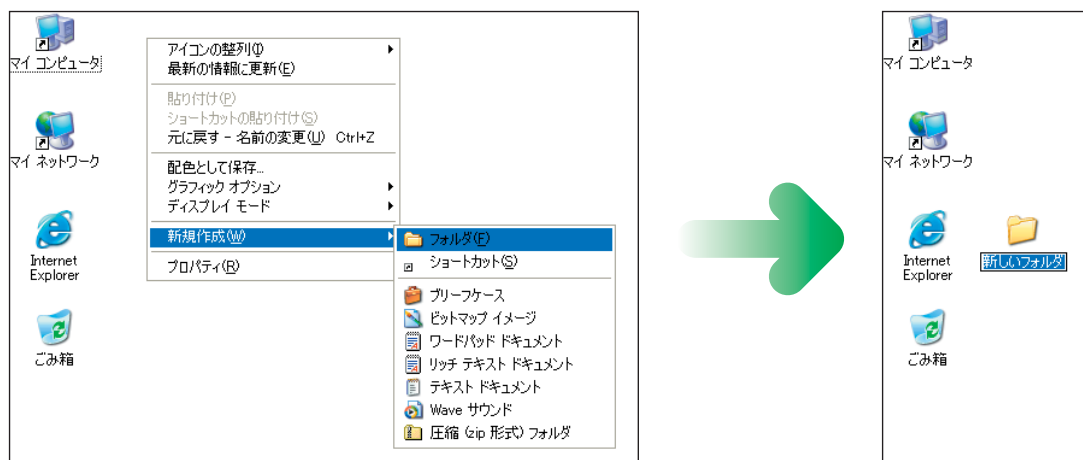


- ・ マウスカursorをデスクトップ上に移動させて、マウスの右ボタンをクリックします。
カーソルを「新規作成 (W)」から「フォルダ (F)」を選択すると、「新しいフォルダ」がデスクトップ上に作成されます。
- ・ 「新しいフォルダ」に適切な名前をつけます。

2 【e57v11jw.exe】ファイルを前記フォルダにダウンロードします。 ダウンロードページの【e57v11jw.exe】上にマウスカursorを移動させて、マウスの右ボタンをクリックします。「対象をファイルに保存」を選択して、1で作成した「フォルダ」を指定して、ダウンロードします。

3 ダウンロードした【e57v11jw.exe】を実行してインストールします。

- ・ ダウンロードした【e57v11jw.exe】ファイルをダブルクリックして、インストールするフォルダを指定します。インストールするフォルダ先に1で作成した「フォルダ」を「参照」ボタンで指定して、「OK」をクリックします。

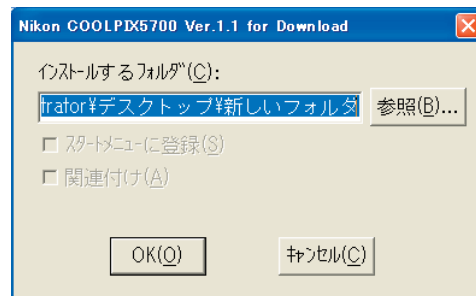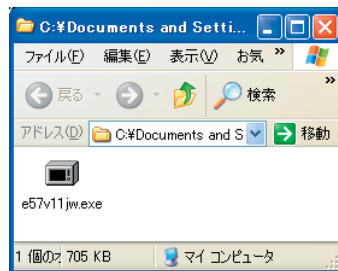


- ・ 正常にインストールが実行されると【E5700Update】フォルダ内に、以下の「ファイル」と「フォルダ」が作成されます。


release.txt : ファームウェア 1.1 の変更内容

firmware : ファームウェア本体のフォルダ

└─ **firmware.bin** : ファームウェア本体 (「firmware」フォルダ内)

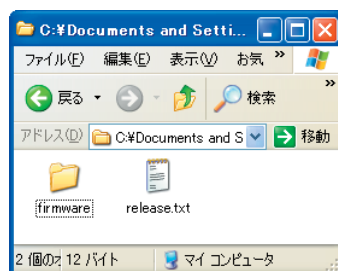

「E5700Update」
フォルダ内容

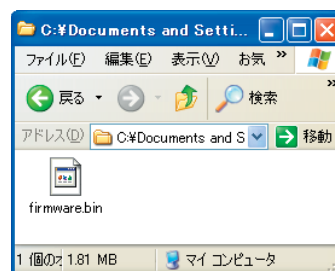

「firmware」フォルダ内容


4

ファームウェアをコピーします

CFカードへファームウェアをコピーする方法は、COOLPIX5700をUSBケーブルでパソコンと接続して行う方法と、CFカードリーダーを使用する方法があります。

【COOLPIX5700をUSBケーブルでパソコンと接続する場合】


- 1 カメラの電源がOFFの状態ですべてのCFカードをCOOLPIX5700に挿入します。
フォーマット（初期化）の方法については、COOLPIX5700使用説明書をご覧ください。
- 2 COOLPIX5700のUSB通信方式を「Mass Storage」に設定します。
・「Mass Storage」の設定方法やパソコンへの接続方法はCOOLPIX5700使用説明書をご覧ください。
- 3 カメラの電源がOFFになっていることを確認し、USBケーブルを使用してカメラとパソコンを接続します。

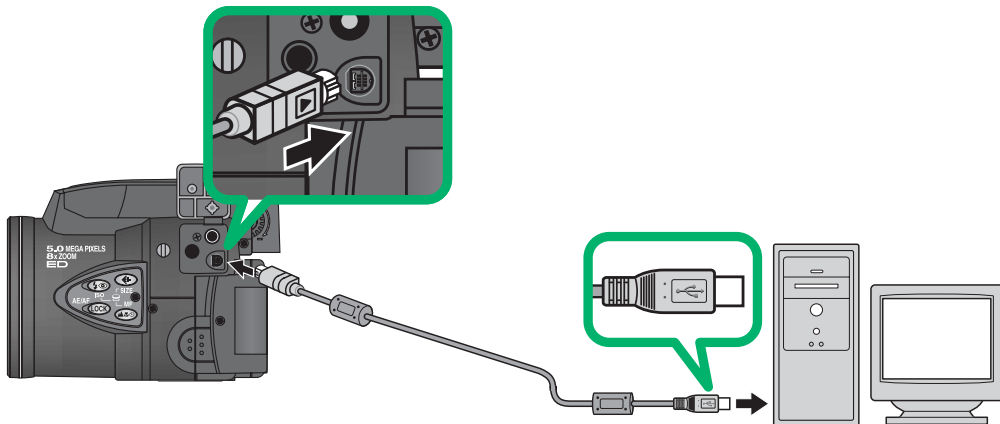

- 4 カメラの電源をONにします。
パソコンにNikonViewがインストールされている場合は、ニコントランスファが起動して「カメラやカード上に画像が1枚もありません。終了します。」と表示されます。「OK」をクリックして終了します。

5 ファームウェアをカメラにコピーします

- a. マイコンピュータ内に「リムーバブル ディスク (F:)」*アイコンが表示されます。解凍した「E5700Update」フォルダ内の「firmware」フォルダを「リムーバブル ディスク (F:)」*アイコンへコピーします。

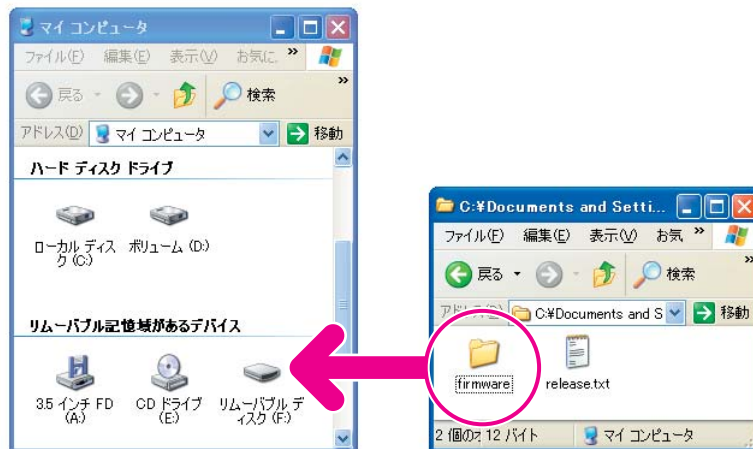


- b. コピー終了後、「リムーバブル ディスク (F:)」*アイコンを開いて、内容を確認します。
「firmware」フォルダに「firmware.bin」ファイルがあればコピーは完了です。

- ## 6 接続を終了します。
- COOLPIX5700 の接続を終了する方法については、COOLPIX5700 使用説明書をご覧ください。


* 「リムーバブルディスク (F:)」のドライブ文字は、ご使用のパソコンによって変わります。

【CF カードリーダーを利用する場合】

- 1 CF カードリーダーを接続します。
CF カードリーダーの接続方法については、CF カードリーダーの使用説明書をご覧ください。

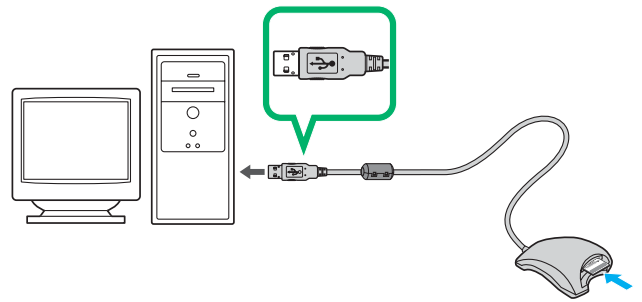

- 2 フォーマット済みの CF カードを CF カードリーダーへ挿入します。
パソコンに NikonView がインストールされている場合は、ニコントランスファが起動して「カメラやカード上に画像が 1 枚もありません。終了します。」と表示されます。「OK」をクリックして終了します。
- 3 ファームウェアをカメラにコピーします。
 - a. マイコンピュータ内に「リムーバブル ディスク (F:)」*アイコンが表示されます。解凍した E5700Update フォルダ内の「firmware」フォルダを「リムーバブル ディスク (F:)」*アイコンへコピーします。

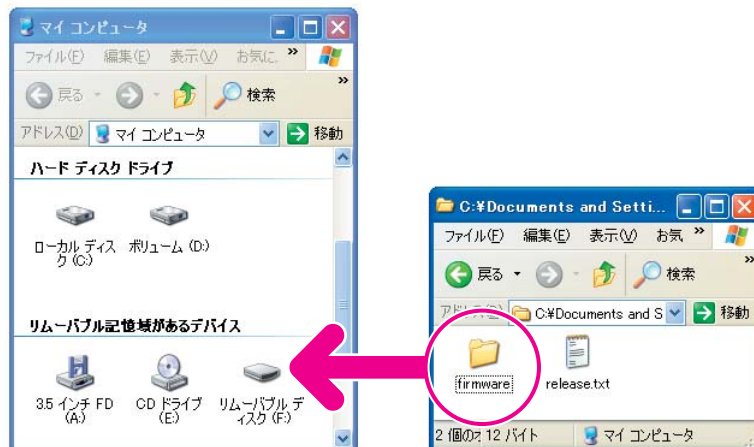

- b. コピー終了後、「リムーバブル ディスク (F:)」*アイコンを開いて、内容を確認します。
「firmware」フォルダに「firmware.bin」ファイルがあればコピーは完了です。
 - c. 「リムーバブル ディスク (F:)」*にカーソルを合わせて、右のボタンをクリックします。
「取り出し」を選択して、CF カードを CF カードリーダーから取り出します。
- 4 接続を終了します。
CF カードリーダーの接続を終了する方法については、CF カードリーダーの使用説明書をご覧ください。

*「リムーバブルディスク (F:)」のドライブ文字は、ご使用のパソコンによって変わります。

5

ファームウェアをバージョンアップします



ファームウェアのバージョンアップ中に以下の操作や状態になると COOLPIX5700 が起動しなくなる恐れがあります。操作には充分ご注意ください。

- ・ CF カードを抜く。
- ・ カメラの電源を OFF にする。
- ・ AC アダプタを外す。
- ・ 電池を取り出す。
- ・ 強い電波や磁気などのノイズが入る。


なお、弊社サービス拠点でのバージョンアップも承っておりますので、環境等で問題のあるお客様はご利用ください。

1 COOLPIX5700 にファームウェアをコピーした CF カードを挿入します。


2 モードセレクターを「再生モード」に合わせて、カメラの電源を ON にします。

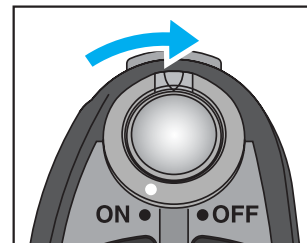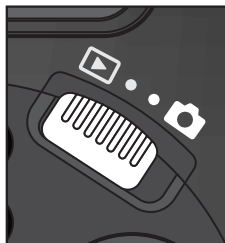


3 バージョンアップ画面が表示されますので、マルチセレクターの▼で「はい」を選択し、▶を押します。

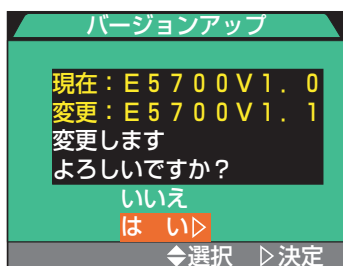

4 「バージョンアップ中です」と表示されます。

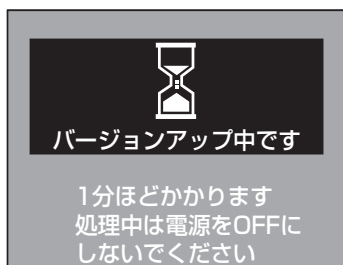

- 5 バージョンアップが終了すると「OK COMPLETE」と表示されます。
「OK COMPLETE」表示を確認し、カメラの電源を OFF にします。

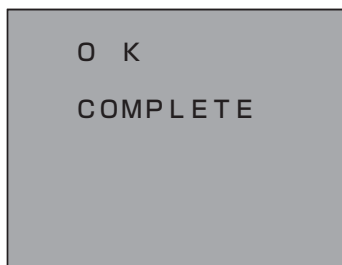

6 バージョンアップの確認

- ・ カメラのモードセレクターを「撮影モード」に合わせます。
- ・ カメラの電源スイッチを ON にし、液晶モニタが点灯することを確認します。
- ・ カメラの電源スイッチを OFF にします。
- ・ 「**2** COOLPIX5700 のファームウェアバージョンを確認します」の方法で、バージョンを確認します。
- ・ 液晶モニタに「E5700 V1.1」と表示されている場合は、バージョンアップが正常に終了しています。



- ・ バージョンアップが正常に終了しなかった場合は、弊社サービス機関へお問い合わせください。

7 CF カードをフォーマット（初期化）します。

フォーマット（初期化）の方法については、COOLPIX5700 使用説明書をご覧ください。

8 USB 通信方式を変更した場合は、設定を戻します。

USB 通信方式の設定変更については、COOLPIX5700 使用説明書をご覧ください。

以上でファームウェアのバージョンアップは終了です。