


COOLPIX7900／5900 ファームウェアバージョンアップの手順について

- Macintosh 版 -

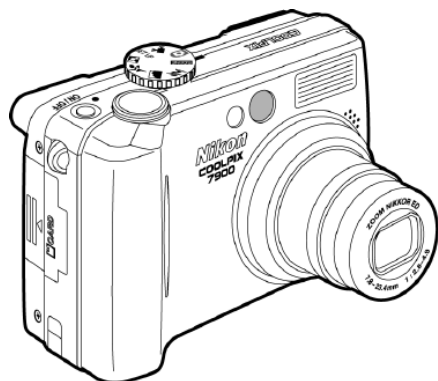

いつもニコン製品をご愛用いただき、まことにありがとうございます。
ここでは COOLPIX7900 および 5900 のファームウェアバージョンアップについて説明しています。

なお、弊社サービス拠点でのバージョンアップも承っておりますので、ご使用の環境などでファームウェアをバージョンアップできないお客様はご利用ください。

カメラのファームウェアバージョンアップは、次の手順で行います。

1 準備します P.2

ファームウェアのバージョンアップに必要な機材等を説明します。



2 カメラのファームウェアバージョンを確認します P.2

カメラのファームウェアバージョンを確認する手順を説明します。



3 ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をします P.3

カメラの新しいファームウェアをホームページよりダウンロードする手順を説明します。
※ Mac OS X の画面にて説明しています。



4 ファームウェアをコピーします P.3

ダウンロードした新しいファームウェアを、SD メモリーカードにコピーする手順を説明します。
※ Mac OS X の画面にて説明しています。



5 ファームウェアをバージョンアップします P.5

ファームウェアをバージョンアップする手順を説明します。

1

準備します

カメラのファームウェアをバージョンアップするには、下記のものが必要になります。


- ・カメラ本体
- ・USB ケーブル UC-E6、または SD カード対応カードリーダー
- ・電源は次のいずれかを用意します。
 - AC アダプターキット EH-62A
 - フル充電した Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL5
- ・カメラでフォーマット（初期化）した、弊社動作確認済み SD メモリーカード
- ・カメラの使用説明書

2

カメラのファームウェアバージョンを確認します

1 カメラのモードダイヤルを **SET UP** に合わせて、電源を ON にします。

2 液晶モニターに「セットアップ」メニューが表示されます。
「セットアップ」メニューから [バージョン情報] を選択します。

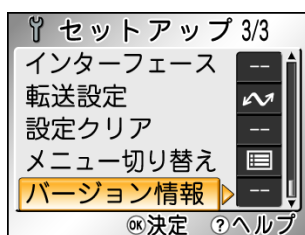

3 液晶モニターにカメラのファームウェアバージョンが表示されます。
【E7900 Ver. 1.1】および【E5900 Ver. 1.1】はバージョン【1.1】を表します。
バージョンが 1.1 であることを確認してください。



COOLPIX7900



COOLPIX5900

4 バージョン確認終了後「セットアップ」メニューへ戻り、カメラの電源を OFF にします。

3

ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をします

- ダウンロードページの【e79v12jm.sit.hqx】または【e59v12jm.sit.hqx】をクリックして、ファームウェアをダウンロードします。

【e79v12jm.sit.hqx】(COOLPIX7900用ファームウェア)をダウンロードした場合

【e79v12jm.sit.hqx】をダウンロードすると、自動的に【e79v12jm.sit】が作成され、さらに【e79v12jm.sit】が自動解凍されます。

【e59v12jm.sit.hqx】(COOLPIX5900用ファームウェア)をダウンロードした場合

【e59v12jm.sit.hqx】をダウンロードすると、自動的に【e59v12jm.sit】が作成され、さらに【e59v12jm.sit】が自動解凍されます。


- 解凍が実行されると下記の内容の【E7900 Update】または【E5900 Update】フォルダが作成されます。

release.txt : ファームウェア 1.2 の変更内容

firmware : ファームウェア本体のフォルダ

└─ **firmware.bin** : ファームウェア本体
(「firmware」フォルダ内)

(画面は「E7900 Update」フォルダの場合です。)

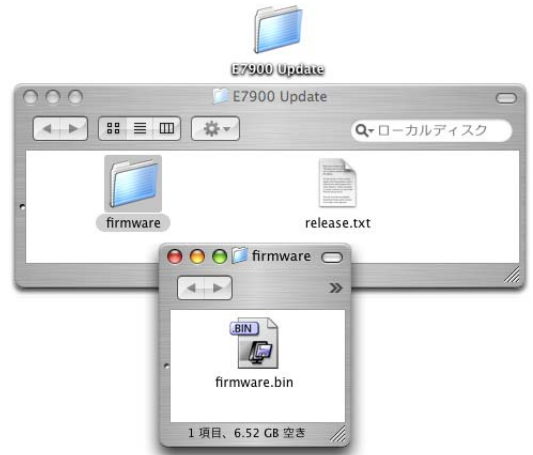

4

ファームウェアをコピーします

SD メモリーカードへファームウェアをコピーする方法は、カメラを USB ケーブルでパソコンと接続して行う方法と、カードリーダーを使用する方法があります。

【カメラを USB ケーブルでパソコンと接続する場合】


必ず AC アダプターキット EH-62A、またはフル充電した Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL5 をご使用ください。

- 1 カメラの電源が OFF の状態で、フォーマット済みの SD メモリーカードをカメラに挿入します。


フォーマット (初期化) の方法については、カメラの使用説明書をご覧ください。

- 2 カメラの USB 通信方式を [Mass Storage] に設定します。

カメラのモードダイヤルを **SET UP** に合わせて電源を ON にします。「セットアップ」メニューの [インターフェース] から [USB] を選択し、[Mass Storage] に設定してください。

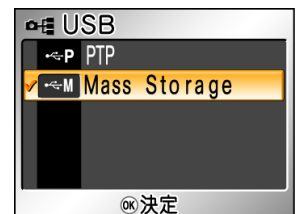

- 3 カメラの電源を OFF にし、USB ケーブルを使用してカメラとパソコンを接続します。

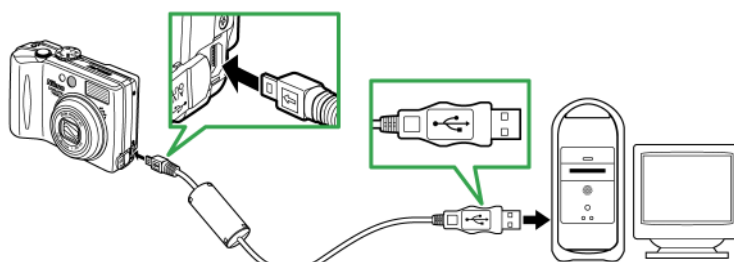


専用 USB ケーブル UC-E6

4 カメラの電源を ON にします。

- パソコンに PictureProject がインストールされている場合
PictureProject Transfer が起動します。「キャンセル」ボタンをクリックして終了します。

5 ファームウェアをコピーします。

- a. デスクトップ上に「NO NAME (名称未設定)」*アイコンが表示されます。
解凍した「E7900 Update」または「E5900 Update」フォルダ内の「firmware」フォルダを「NO NAME (名称未設定)」*アイコンへコピーします。

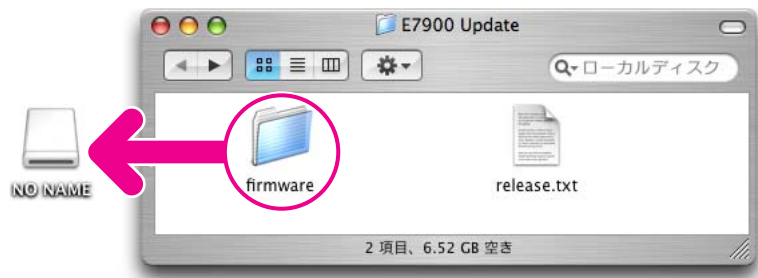

(画面は「E7900 Update」フォルダの場合です。)

- b. コピー終了後、「NO NAME (名称未設定)」*アイコンを開いて、内容を確認します。
「firmware」フォルダに「firmware.bin」ファイルがあればコピーは完了です。

※ Macintosh に SD メモリーカードを挿入したカメラを接続した場合、またはカードリーダーに SD メモリーカードを挿入した場合は、「NO NAME」(OS 9 では「名称未設定」)としてデスクトップに表示されます。

6 接続を終了します。

カメラの接続を終了する方法については、カメラの使用説明書をご覧ください。

【カードリーダーを使用する場合】

1 フォーマット済みの SD メモリーカードを、パソコンに接続したカードリーダーへ挿入します。

- パソコンに PictureProject がインストールされている場合
PictureProject Transfer が起動します。「キャンセル」ボタンをクリックして終了します。

2 ファームウェアをコピーします。

ファームウェアをコピーする手順については、【カメラを USB ケーブルでパソコンと接続する場合】の 5 をご覧ください。

3 SD メモリーカードをカードリーダーから取り出します。

「NO NAME (名称未設定)」*アイコンをゴミ箱に捨て、SD メモリーカードをカードリーダーから取り出します。

※ Macintosh に SD メモリーカードを挿入したカメラを接続した場合、またはカードリーダーに SD メモリーカードを挿入した場合は、「NO NAME」(OS 9 では「名称未設定」)としてデスクトップに表示されます。

5


ファームウェアをバージョンアップします

ファームウェアのバージョンアップ中に下記の操作や状態になると、カメラが起動しなくなるおそれがあります。操作には充分ご注意ください。


- ・ SD メモリーカードを抜く。
- ・ カメラの電源を OFF にする。
- ・ AC アダプターを外す。
- ・ 電池を取り出す。
- ・ 強い電波や磁気などのノイズが入る。

1 カメラにファームウェアをコピーした SD メモリーカードを挿入します。
カメラのモードダイヤルを **SET UP** に合わせて、電源を ON にします。


2 液晶モニターに「セットアップ」メニューが表示されます。
「セットアップ」メニューから「バージョン情報」を選択します。

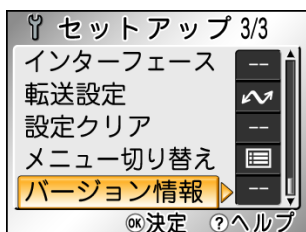

3 バージョンアップ画面が表示されます。
「はい」を選択し、マルチセレクターの「OK」を押してバージョンアップを実行します。


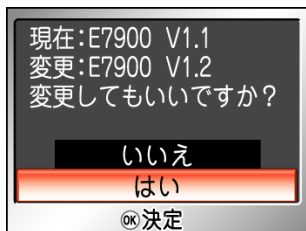


COOLPIX7900

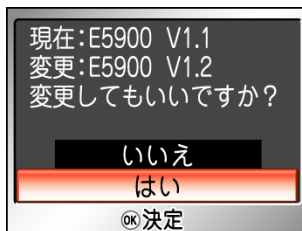

COOLPIX5900

4 「バージョンアップ中」と表示されます。
バージョンアップが終了すると「バージョンアップ終了」と表示されます。

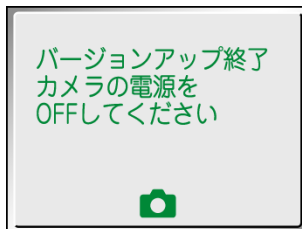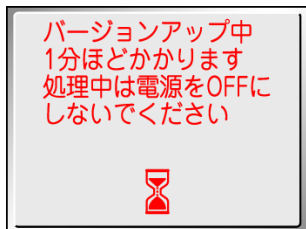

5 バージョンアップの確認

- ・カメラの電源を OFF にし、SD メモリーカードを取り外します。
- ・「**2** カメラのファームウェアバージョンを確認します」の方法で、バージョンを確認します。
- ・液晶モニターに【E7900 Ver. 1.2】または【E5900 Ver. 1.2】と表示されていれば、バージョンアップが正常に終了しています。



COOLPIX7900



COOLPIX5900

- ・バージョンアップが正常に終了しなかった場合は、弊社サービス機関へお問い合わせください。

6 SD メモリーカードをフォーマット（初期化）します。

7 USB 通信方式を変更した場合は、設定を戻します。

以上でファームウェアのバージョンアップは終了です。