

## COOLPIX8400 ファームウェア バージョンアップの手順について - Macintosh 版 -



いつもニコン製品をご愛用いただき、ありがとうございます。

ここでは COOLPIX8400 のファームウェアバージョンアップについて説明しています。

なお、弊社サービス拠点でのバージョンアップも承っておりますので、ご使用の環境等でファームウェアをバージョンアップできないお客様はご利用ください。

COOLPIX8400 のファームウェアバージョンアップは、次の手順で行います。

### 1 準備します ..... P.2

ファームウェアのバージョンアップに必要な機材等を説明します。



### 2 COOLPIX8400 のファームウェアバージョンを確認します ..... P.2

現在の COOLPIX8400 のファームウェアバージョンを確認する手順を説明します。



### 3 ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をします ..... P.3

新しい COOLPIX8400 のファームウェアをホームページよりダウンロードする手順を説明します。 ※ Mac OS X の画面にて説明しています。



### 4 ファームウェアをコピーします ..... P.3

ダウンロードした新しい COOLPIX8400 のファームウェアを、CF カードにコピーする手順を説明します。 ※ Mac OS X の画面にて説明しています。



### 5 ファームウェアをバージョンアップします ..... P.6

ファームウェアをバージョンアップする手順を説明します。

# 1

## 準備します

COOLPIX8400 のファームウェアをバージョンアップするには、以下のものが必要になります。


- ・ COOLPIX8400
- ・ USB ケーブル UC-E6、または CF カードリーダー
- ・ 電源は次のいずれかを用意します。
  - AC アダプタ EH-54
  - フル充電した Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL7 または EN-EL7e
- ・ COOLPIX8400 でフォーマット（初期化）した、弊社動作確認済み CF カード
- ・ COOLPIX8400 使用説明書

# 2

## COOLPIX8400 のファームウェアバージョンを確認します


1 液晶モニタ部を開きます。

2 カメラのモードダイヤルを **SET UP** に合わせて、電源を ON にします。

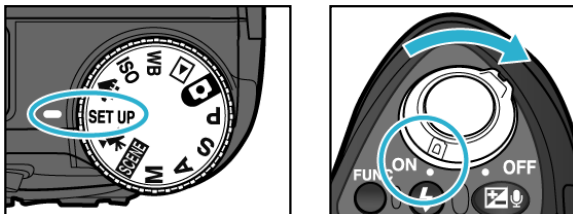

3 液晶モニタに「セットアップ」メニューが表示されます。

カメラのマルチセレクターの  $\Delta$  または  $\nabla$  を押して「バージョン情報」を選択し、マルチセレクターの  $\triangleright$  を押します。

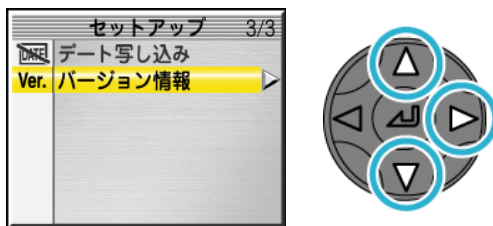

4 液晶モニタに「E8400 Ver \*.\*」と表示されます。

【E8400 Ver 1.3】はバージョン「1.3」を表します。

バージョンが 1.3 以前の場合はファームウェアのバージョンアップが可能です。



5 バージョン確認終了後、マルチセレクターの  $\triangleleft$  を押して「セットアップ」メニューへ戻ります。

6 カメラの電源を OFF にします。

# 3

## ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をします


### 【e84v15jm.sit.hqx】ファイルをダウンロードします。

- ・ダウンロードページの【e84v15jm.sit.hqx】上にマウスカーソルを移動させ、マウスボタンをクリックしてダウンロードします。
- ・【e84v15jm.sit.hqx】をダウンロードすると、自動的に【e84v15jm.sit】が作成されます。さらに【e84v15jm.sit】が自動解凍され、【E8400 Update】フォルダが作成されます。
- ・正常に解凍が実行されると【E8400 Update】フォルダ内に、以下の「ファイル」と「フォルダ」が作成されます。

**release.txt** : ファームウェア 1.5 の変更内容

**firmware** : ファームウェア本体のフォルダ

└─ **firmware.bin** : ファームウェア本体 (「firmware」フォルダ内)

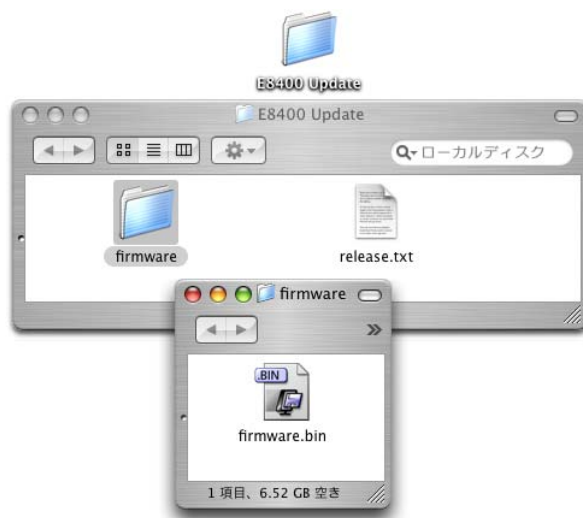


# 4

## ファームウェアをコピーします


CF カードへファームウェアをコピーする方法は、COOLPIX8400 を USB ケーブルでパソコンと接続して行う方法と、CF カードリーダーを使用する方法があります。

### 【COOLPIX8400 を USB ケーブルでパソコンと接続する場合】

- 1 カメラの電源が OFF の状態で、フォーマット済みの CF カードを COOLPIX8400 に挿入します。  
フォーマット (初期化) の方法については、COOLPIX8400 使用説明書をご覧ください。
- 2 COOLPIX8400 の USB 通信方式を「Mass Storage」に設定します。  
カメラのモードダイヤルを **SET UP** に合わせて「セットアップ」メニューの「USB」を選択し、「Mass Storage」に設定してください。

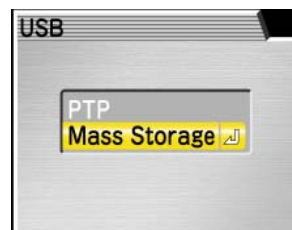

- 3 カメラの電源が OFF になっていることを確認し、USB ケーブルを使用してカメラとパソコンを接続します。

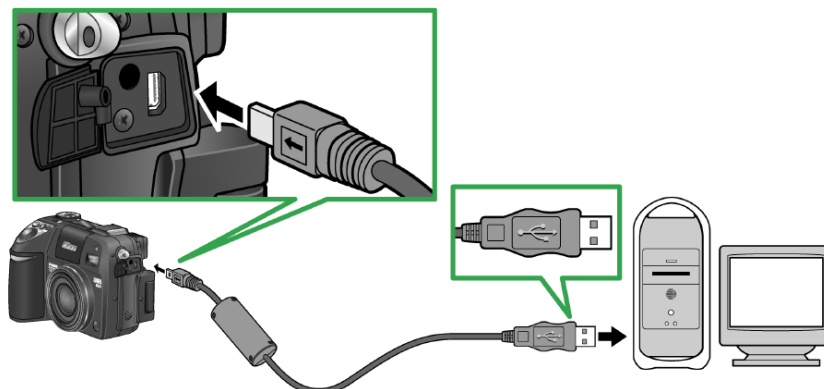

専用 USB ケーブル UC-E6

- 4 カメラの電源を ON にします。

- パソコンに Nikon View がインストールされている場合  
ニコン トランスファが起動して「カメラやカード上に画像が 1 枚もありません。閉じます。」と表示されます。「OK」ボタンをクリックして終了します。
- パソコンに PictureProject がインストールされている場合  
PictureProject Transfer が起動します。「キャンセル」ボタンをクリックして終了します。

- 5 ファームウェアをコピーします

- a. デスクトップ上に「NO NAME (名称未設定)」\*アイコンが表示されます。  
解凍した E8400 Update フォルダ内の「firmware」フォルダを「NO NAME (名称未設定)」\*アイコンへコピーします。




- b. コピー終了後、「NO NAME (名称未設定)」\*アイコンを開いて、内容を確認します。  
「firmware」フォルダに「firmware.bin」ファイルがあればコピーは完了です。

※ Macintosh に CF カードを挿入したカメラを接続した場合、またはカードリーダーに CF カードを挿入した場合は、「NO NAME」(OS 9 では「名称未設定」)としてデスクトップに表示されます。


- 6 接続を終了します。  
COOLPIX8400 の接続を終了する方法については、COOLPIX8400 使用説明書をご覧ください。

## 【CF カードリーダーを利用する場合】

- 1 CF カードリーダーを接続します。  
CF カードリーダーの接続方法については、カードリーダーの使用説明書をご覧ください。

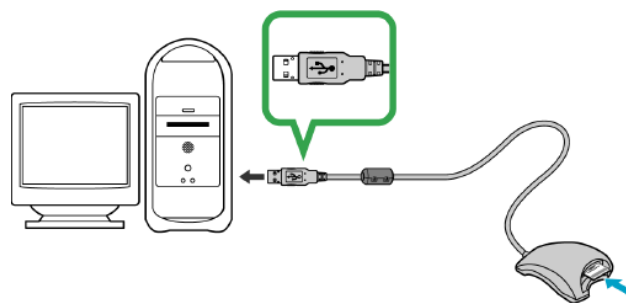

- 2 フォーマット済みの CF カードを CF カードリーダーへ挿入します。
  - パソコンに Nikon View がインストールされている場合  
ニコン トランスファが起動して「カメラやカード上に画像が 1 枚もありません。閉じます。」と表示されます。「OK」ボタンをクリックして終了します。
  - パソコンに PictureProject がインストールされている場合  
PictureProject Transfer が起動します。「キャンセル」ボタンをクリックして終了します。
- 3 ファームウェアをコピーします。
  - a. デスクトップ上に「NO NAME (名称未設定)」\*アイコンが表示されます。  
解凍した「E8400 Update」フォルダ内の「firmware」フォルダを「NO NAME (名称未設定)」\*アイコンへコピーします。

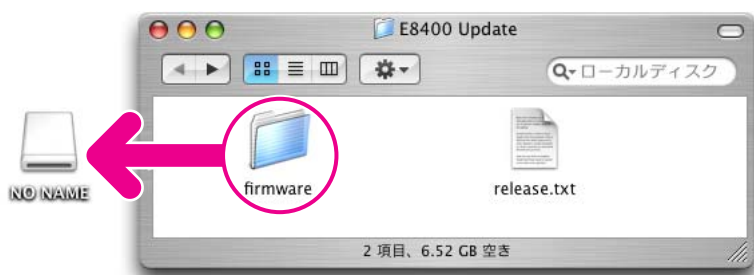

- b. コピー終了後、「NO NAME (名称未設定)」\*アイコンを開いて、内容を確認します。  
「firmware」フォルダに「firmware.bin」ファイルがあればコピーは完了です。
  - c. 「NO NAME (名称未設定)」\*アイコンをゴミ箱に捨てます。  
CF カードを CF カードリーダーから取り出します。
- ※ Macintosh に CF カードを挿入したカメラを接続した場合、またはカードリーダーに CF カードを挿入した場合は、「NO NAME」(OS 9 では「名称未設定」としてデスクトップに表示されます。
- 4 接続を終了します。  
CF カードリーダーの接続を終了する方法については、カードリーダーの使用説明書をご覧ください。

# 5


## ファームウェアをバージョンアップします

ファームウェアのバージョンアップ中に以下の操作や状態になると COOLPIX8400 が起動しなくなる恐れがあります。操作には充分ご注意ください。


- ・ CF カードを抜く。
- ・ カメラの電源を OFF にする。
- ・ AC アダプタを外す。
- ・ 電池を取り出す。
- ・ 強い電波や磁気などのノイズが入る。

なお、弊社サービス拠点でのバージョンアップも承っておりますので、ご使用の環境等でファームウェアをバージョンアップできないお客様はご利用ください。


- 1 COOLPIX8400 にファームウェアをコピーした CF カードを挿入します。  
カメラのモードダイヤルを **SET UP** に合わせて、電源を ON にします。

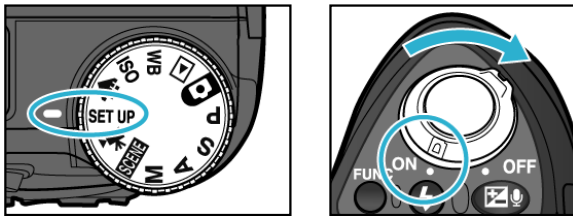

- 2 液晶モニタに「セットアップ」メニューが表示されます。  
カメラのマルチセレクターの  $\Delta$  または  $\nabla$  を押して「バージョン情報」を選択し、マルチセレクターの  $\triangleright$  を押します。

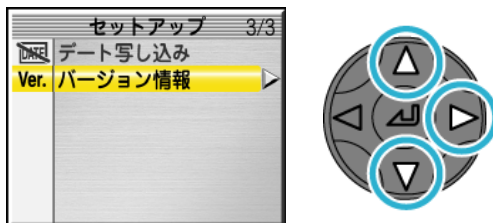


- 3 バージョンアップ画面が表示されます。  
マルチセレクターの  $\nabla$  を押して「はい」を選択し、マルチセレクターの「 $\blacktriangle$ 」を押します。

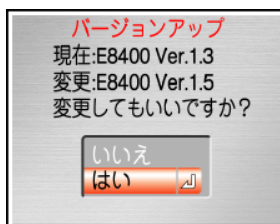

## 4 「バージョンアップ中」と表示されます。

バージョンアップが終了すると「バージョンアップ終了」と表示されます。

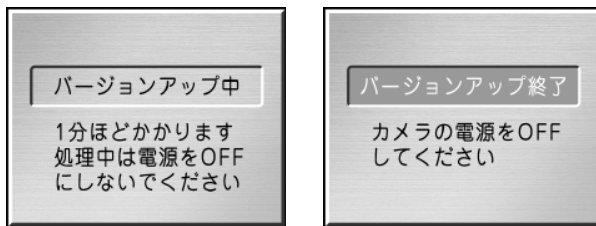

## 5 バージョンアップの確認

- ・カメラの電源を OFF にし、CF カードを取り外します。
- ・「**2** COOLPIX8400 のファームウェアバージョンを確認します」の方法で、バージョンを確認します。
- ・液晶モニタに「E8400 Ver 1.5」と表示されている場合は、バージョンアップが正常に終了しています。



- ・バージョンアップが正常に終了しなかった場合は、弊社サービス機関へお問い合わせください。

## 6 CF カードをフォーマット（初期化）します。

フォーマット（初期化）の方法については、COOLPIX8400 使用説明書をご覧ください。

## 7 USB 通信方式を変更した場合は、設定を戻します。

USB 通信方式の設定変更については、COOLPIX8400 使用説明書をご覧ください。

以上でファームウェアのバージョンアップは終了です。