

## COOLPIX885のバージョンアップを完了されたお客様へのご案内

COOLPIX885のファームウェアVer. 1.2より、お手持ちの使用説明書に以下の2つの機能の説明が追加されます。

なお、ファームウェアVer. 1.2にバージョンアップされた場合は、Nikon View 5を5.1.2以降にバージョンアップする必要があります。Nikon View 5は、次のOSに対応しています。

- **Windows:** Windows XP Home Edition/Professional、  
Windows 2000 Professional、  
Windows Millennium Edition (Me)、  
Windows 98 Second Edition (SE)  
※すべてプリインストールモデルのみ対応
- **Macintosh:** Mac OS 9.0、9.1、9.2、  
Mac OS X (10.1.2以降)  
※すべてUSBポート内蔵モデルのみ対応

Windows 98以前およびMac OS 8.6以前のOSには対応しておりません。

最新のNikon View 5は、次の当社のWebサイトからダウンロードが可能です。

[http://www.nikon-image.com/jpn/ei\\_cs/swdown/index.htm](http://www.nikon-image.com/jpn/ei_cs/swdown/index.htm)

### Exif Version 2.2に対応

Exif Version 2.2に対応します。Exif Version 2.2は、デジタルカメラとプリンタの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指した規格です。Exif Version 2.2対応のプリンタを使用することで、撮影時のカメラ情報を活かし、プリンタが最適なプリント出力を提供することができます。詳細については、プリンタの使用説明書を読んでご使用ください。


なお、COOLPIX885のファームウェアVer. 1.2は、PIM (Print Image Matching)には対応しておりません。

### SET-UPメニュー項目「インターフェース」の追加について


SET-UPメニューにメニュー項目「インターフェース」が追加されます。「インターフェース」には、ビデオ出力方式を選択する「ビデオモード」およびUSB通信方式を選択する「USB」があります。「ビデオモード」についてはお手持ちの使用説明書を、「USB」についての詳細は次の「使用説明書変更項目」をご覧ください。


## 使用説明書変更項目


### インターフェース

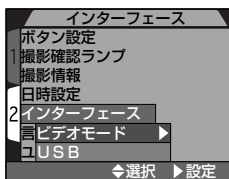

### ■ USB

専用のUSBケーブルを使ってカメラとパソコンを接続して画像を転送する前に、ご使用のパソコンのOS（オペレーティングシステム）および画像を転送する方法に合わせてUSB通信方式を選択します。初期設定は「Mass Storage」に設定されています。画像を転送するには、カメラのTRANSFERボタンを使用する方法と、Nikon View 5の  ボタンを使用する方法があります。

OS	USB通信方式	
	TRANSFERボタン	Nikon View 5の  ボタン
Windows XP Home Edition Windows XP Professional	Mass StorageまたはPTP	
Mac OS X (10.1.3以降)	PTP	Mass Storage またはPTP
Mac OS X (10.1.2)	— *	
Windows 2000 Professional Windows Millennium Edition (Me) Windows 98 Second Edition (SE) Mac OS 9 (9.0、9.1、9.2)	Mass Storage	

※Mac OS X 10.1.2をご使用の場合は、カメラのTRANSFERボタンでは画像を転送できません。画像を転送する場合は、Nikon View 5の  ボタンを使用してください。

### 注意 Windows 2000 Professional、Windows Me、Windows 98 SE、Mac OS 9をご使用の場合の注意

COOLPIX885を上記OSのパソコンに接続する場合、SET-UPメニューの「インターフェース：USB」を「PTP」に設定しないでください。初期設定は「Mass Storage」に設定されています。「PTP」に設定してパソコンに接続した場合は、下記の要領でパソコンとの接続をはずしてください。また、再度パソコンと接続する場合は、必ず「Mass Storage」に変更後、パソコンに接続してください。

- **Windows 2000 Professionalの場合：**  
「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」と表示されますので、「キャンセル（中止）」を選択して画面を閉じ、パソコンとの接続をはずしてください。
- **Windows Millennium Edition (Me) の場合：**  
「ハードウェア情報データベースの更新」の後に「新しいハードウェアの追加ウィザード」と表示されますので、「キャンセル（中止）」を選択して画面を閉じ、パソコンとの接続をはずしてください。
- **Windows 98 Second Edition (SE) の場合：**  
「新しいハードウェアの追加ウィザード」と表示されますので、「キャンセル（中止）」を選択して画面を閉じ、パソコンとの接続をはずしてください。
- **Mac OS 9.0、9.1、9.2の場合：**  
「USB装置 "Nikon Digital Camera E885\_PTP" に必要なドライバが使用できません。インターネット経由でドライバを捜しますか？」と表示されますので、「キャンセル（中止）」を選択して画面を閉じ、パソコンとの接続をはずしてください。

## ■ USBケーブルで接続して画像を転送する

### 注意 カメラをパソコンに接続する前にご確認ください。

Mac OS 10.1.3以降を使用してカメラのTRANSFERボタンで画像を転送する場合には、SETUPメニューの「インターフェース：USB」を「PTP」に設定してください。初期設定は「Mass Storage」に設定されています。

### 1 カメラとパソコンを接続します。

- パソコンを起動し、カメラとパソコンを専用USBケーブルUC-E1で接続します。



### 2 カメラの電源スイッチをONにします。

- カメラの電源をONにすると、レンズが繰り出し、カメラの液晶モニタには何も表示されません。
- カメラの電源をONにすると、パソコンの画面にNikon View 5（ニコントランスファ）が自動的に表示されます。

### 3 Nikon View 5（ニコントランスファ）の ボタンをクリックして、転送を開始します。



### メモ カメラのTRANSFERボタンでも画像を転送できます。

- カメラのTRANSFERボタンで画像を転送する場合は、 マークのついた画像が転送されます。
- Mac OS X 10.1.2をご使用の場合は、カメラのTRANSFERボタンで画像を転送できません。画像を転送する場合は、Nikon View 5の  ボタンを使用してください。詳しくはNikon View 5のヘルプをご覧ください。

### 4 画像の転送が完了すると、Nikon View 5のニコブラウザに転送された画像が表示されます。



Windows




Macintosh

### 5 カメラとパソコンの接続をはずします。

- パソコンの画面に転送した画像が一覧で表示されたら、転送は終了です。
- Windows XP Home Edition、Windows XP Professional、またはMac OS Xを使用して、SETUPメニューの「インターフェース：USB」を「PTP」に設定している場合は、カメラの電源をOFFにして、USBケーブルを抜いてください。
- USB通信方式を「Mass Storage」（初期設定）から変更していない場合は、必ず次の操作をしてからカメラの電源をOFFにして、USBケーブルを抜いてください。

#### • Windows XP Home Edition/Professionalの場合：

パソコン画面右下の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして「USB大容量記憶装置デバイス—ドライブ (E:) を安全に取り外します」を選択してください。



#### • Windows 2000 Professionalの場合：

パソコン画面右下の「ハードウェアの取り外しまたは取り出し」アイコンをクリックして「USB大容量記憶装置デバイス—ドライブ (E:) を停止します」を選択してください。



#### • Windows Millennium Edition (Me)の場合：


パソコン画面右下の「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックして「USBディスク—ドライブ (E:) の停止」を選択してください。



※ 「ドライブ(E:)」のEはご使用のパソコンによって異なります。

#### • Windows 98 Second Edition (SE)の場合：

マイコンピュータの中の「リムーバブルディスク」上でマウスを右クリックして「取り出し」を選択してください。

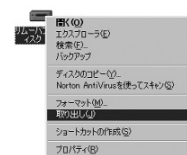

#### • Macintoshの場合：

デスクトップ上の「名称未設定」（Mac OS 9）または「NO\_NAME」（Mac OS X）のアイコンをゴミ箱に捨ててください。



Mac OS 9



Mac OS X