

## COOLPIX SQ ファームウェア バージョンアップの手順について

### - Windows 版 -



いつもニコン製品をご愛用いただき、ありがとうございます。  
COOLPIX SQ のファームウェアをバージョンアップするための手順は、次のとおりです。

### 7

#### 準備します


COOLPIX SQ のファームウェアをバージョンアップするには、以下のものが必要になります。

- COOLPIX SQ
- COOL-STATION MV-10 と USB ケーブル UC-E7、または CF カードリーダー
- 電源は次のいずれかを用意します。
  - AC アダプタ EH-61
  - フル充電された専用リチャージャブルバッテリー EN-EL2
- COOLPIX SQ でフォーマット（初期化）した、弊社動作確認済みコンパクトフラッシュカード（CF カード）
- COOLPIX SQ 使用説明書


# 2

## COOLPIX SQ のファームウェアバージョンを確認します

- 1 モードダイヤルを SET UP に合わせます。

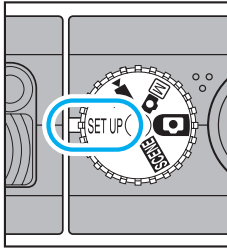

- 2 カメラの MENU ボタンを押しながら、電源スイッチを ON にします。

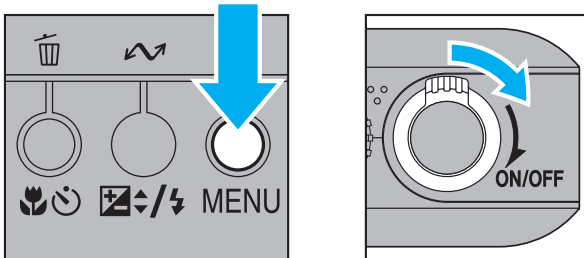

- 3 液晶モニタに「SQ V\*.\*」と表示されます。




【SQ V1.2】はバージョン「1.2」を表します。  
バージョンが 1.2 以前の場合はファームウェアのバージョンアップが可能です。

- 4 カメラの電源スイッチを OFF にします。

# 3

## ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をします

### 1 ハードディスクに適当な名前のフォルダを新規作成します。

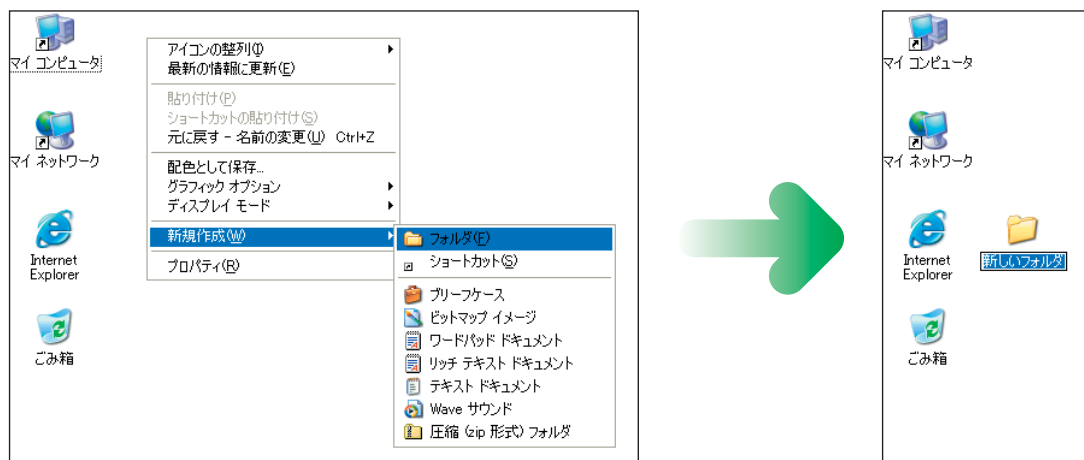



- ・ マウスカーソルをデスクトップ上に移動させて、マウスの右ボタンをクリックします。  
カーソルを「新規作成 (W)」から「フォルダ (F)」を選択すると、「新しいフォルダ」がデスクトップ上に作成されます。
- ・ 「新しいフォルダ」に適当な名前をつけます。

### 2 【esqv13jw.exe】ファイルを前記フォルダにダウンロードします。

ダウンロードページの【esqv13jw.exe】上にマウスカーソルを移動させて、マウスの右ボタンをクリックします。「対象をファイルに保存」を選択して、1で作成した「フォルダ」を指定して、ダウンロードします。

### 3 ダウンロードした【esqv13jw.exe】を実行してインストールします。

- ・ ダウンロードした【esqv13jw.exe】ファイルをダブルクリックして、インストールするフォルダを指定します。インストールするフォルダ先に1で作成した「フォルダ」を「参照」ボタンで指定して、「OK」をクリックします。

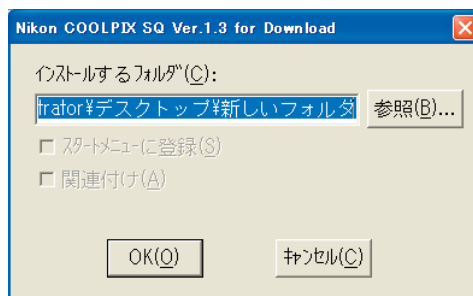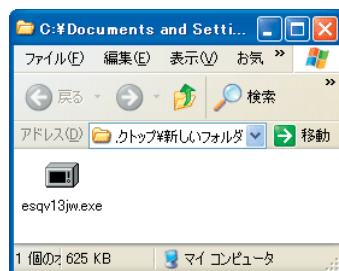


- ・ 正常にインストールが実行されると【SQUpdate】フォルダ内に、以下の「ファイル」と「フォルダ」が作成されます。

**release.txt** : ファームウェア 1.3 の変更内容

**firmware** : ファームウェア本体のフォルダ

└─ **firmware.bin** : ファームウェア本体 (「firmware」フォルダ内)

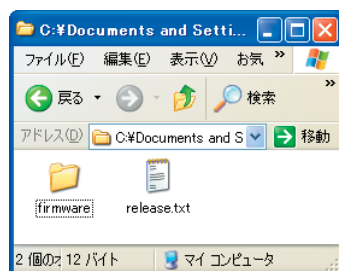

「SQUpdate」  
フォルダ内容



「firmware」フォルダ内容


## 4

## ファームウェアをコピーします

CFカードへファームウェアをコピーする方法は、COOLPIX SQとCOOL-STATIONをUSBケーブルでパソコンと接続して行う方法と、CFカードリーダーを使用する方法があります。

### 【COOLPIX SQとCOOL-STATIONをUSBケーブルでパソコンと接続する場合】


- 1 COOLPIX SQのUSB通信方式を「Mass Storage」に設定します。  
「Mass Storage」の設定方法やパソコンへの接続方法は、COOLPIX SQ使用説明書をご覧ください。
- 2 カメラの電源がOFFの状態、フォーマット済みのCFカードをCOOLPIX SQに挿入します。  
フォーマット（初期化）の方法については、COOLPIX SQ使用説明書をご覧ください。
- 3 COOL-STATIONとACアダプタEH-61を接続します。  
電源プラグをコンセントに差し込むと、ACアダプタの電源ランプが点灯します。
- 4 COOL-STATIONをUSBケーブルUC-E7でパソコンと接続します。
- 5 COOLPIX SQのCOOL-STATION接続端子カバーを開けます。
- 6 カメラの電源がOFFの状態、COOLPIX SQをCOOL-STATIONにセットします。
- 7 カメラの電源ランプが赤く点滅 / 点灯します。  
カメラの電源ランプが消灯している場合は、正しくセットされていません。再度正しくセットし直してください。

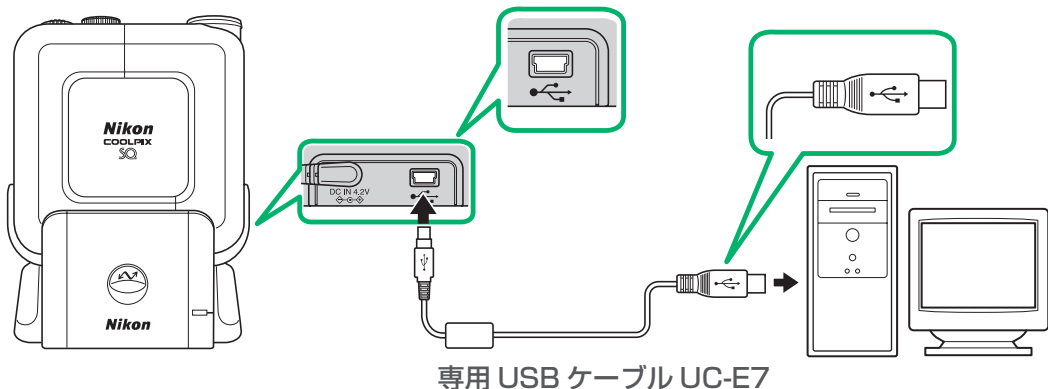

- 8 カメラの電源スイッチを ON にします。  
パソコンに NikonView がインストールされている場合は、ニコントランスファが起動して「カメラやカード上に画像が 1 枚もありません。終了します。」と表示されます。「OK」をクリックして終了します。

## 9 ファームウェアをカメラにコピーします

- a. マイコンピュータ内に「リムーバブル ディスク (F:)」\*アイコンが表示されます。解凍した「SQUpdate」フォルダ内の「firmware」フォルダを「リムーバブル ディスク (F:)」\*アイコンへコピーします。

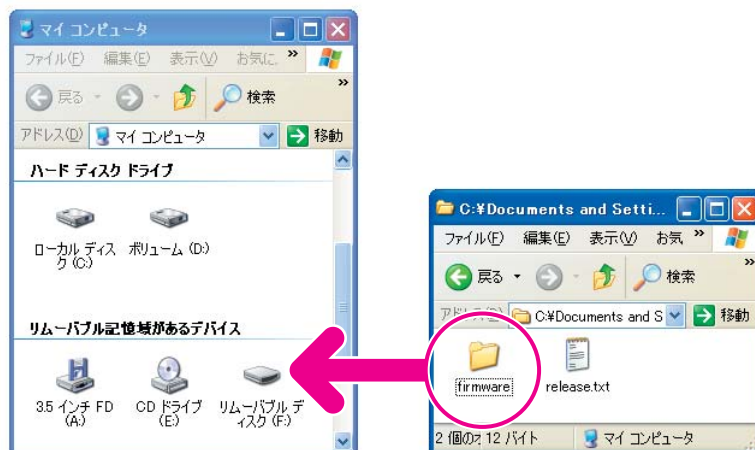


- b. コピー終了後、「リムーバブル ディスク (F:)」\*アイコンを開いて、内容を確認します。  
「firmware」フォルダに「firmware.bin」ファイルがあればコピーは完了です。

- 10 接続を終了します。  
COOLPIX SQ の接続を終了する方法については、COOLPIX SQ 使用説明書をご覧ください。

\*「リムーバブルディスク (F:)」のドライブ文字は、ご使用のパソコンによって変わります。

## 【CF カードリーダーを利用する場合】


- 1 CF カードリーダーを接続します。  
CF カードリーダーの接続方法については、CF カードリーダーの使用説明書をご覧ください。

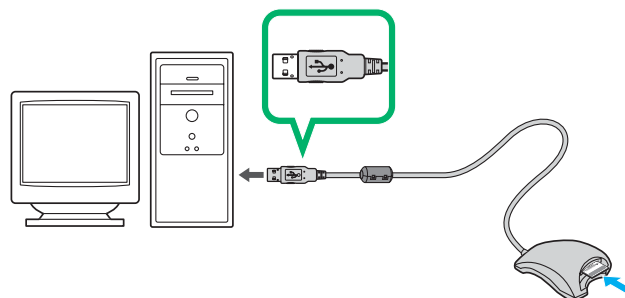

- 2 フォーマット済みの CF カードを CF カードリーダーへ挿入します。  
パソコンに NikonView がインストールされている場合は、ニコントランスファが起動して「カメラやカード上に画像が 1 枚もありません。終了します。」と表示されます。「OK」をクリックして終了します。

- 3 ファームウェアをカメラにコピーします。

- a. マイコンピュータ内に「リムーバブル ディスク (F:)」\*アイコンが表示されます。  
解凍した「SQUpdate」フォルダ内の「firmware」フォルダを「リムーバブル ディスク (F:)」\*アイコンへコピーします。

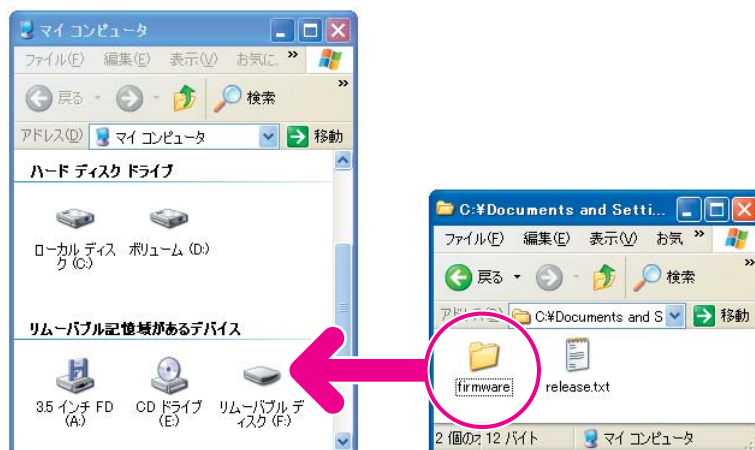

- b. コピー終了後、「リムーバブル ディスク (F:)」\*アイコンを開いて、内容を確認します。  
「firmware」フォルダに「firmware.bin」ファイルがあればコピーは完了です。
- c. 「リムーバブル ディスク (F:)」\*にカーソルを合わせて、右のボタンをクリックします。  
「取り出し」を選択して、CF カードを CF カードリーダーから取り出します。

- 4 接続を終了します。  
CF カードリーダーの接続を終了する方法については、CF カードリーダーの使用説明書をご覧ください。

\*「リムーバブルディスク (F:)」のドライブ文字は、ご使用のパソコンによって変わります。

## 5

## ファームウェアをバージョンアップします


ファームウェアのバージョンアップ中に以下の操作や状態になると COOLPIX SQ が起動しなくなる恐れがあります。操作には充分ご注意ください。

- ・ CF カードを抜く。
- ・ カメラの電源を OFF にする。
- ・ AC アダプタを外す。
- ・ 電池を取り出す。
- ・ 強い電波や磁気などのノイズが入る。



なお、弊社サービス拠点でのバージョンアップも承っておりますので、環境等で問題のあるお客様はご利用ください。

1 COOLPIX SQ にファームウェアをコピーした CF カードを挿入します。



2 モードダイヤルを SETUP に合わせます。

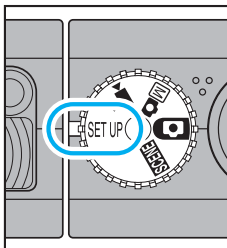


3 カメラの「露出補正 / スピードライト / 転送」ボタンを押しながら、電源スイッチを ON にします。

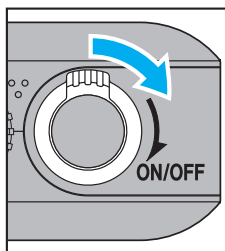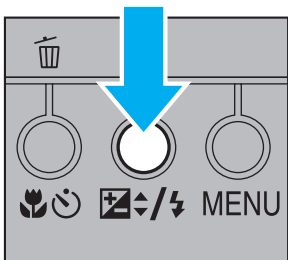

4 液晶モニタにバージョンアップ画面が表示されますので、マルチセレクターの ▼、▲で「はい」を選択し、▶ボタンを押します。

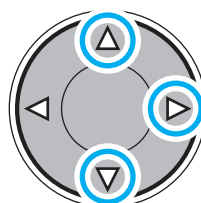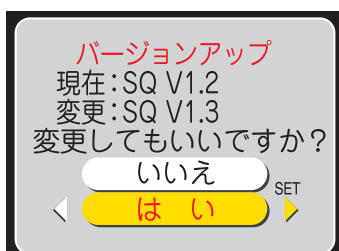

## 5 「バージョンアップ中」と表示されます。

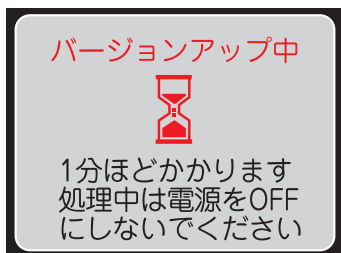


## 6 バージョンアップが終了すると「バージョンアップ終了」と表示されます。



## 7 バージョンアップの確認

- ・ カメラの電源スイッチを OFF にします。
- ・ 「**2** COOLPIX SQ のファームウェアバージョンを確認します」の方法で、バージョンを確認します。
- ・ 液晶モニタに「SQ V1.3」と表示されている場合は、バージョンアップが正常に終了しています。

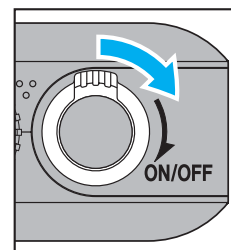

- ・ バージョンアップが正常に終了しなかった場合は、弊社サービス機関へお問い合わせください。

## 8 CF カードをフォーマット（初期化）します。

フォーマット（初期化）の方法については、COOLPIX SQ 使用説明書をご覧ください。

## 9 USB 通信方式を変更した場合は、設定を戻します。

USB 通信方式の設定変更については、COOLPIX SQ 使用説明書をご覧ください。

以上でファームウェアのバージョンアップは終了です。