

D300用オプションピクチャーコントロールダウンロードの手順について

- Macintosh 版 -

いつもニコン製品をご愛用いただき、まことにありがとうございます。
ここでは D300用オプションピクチャーコントロール D2XMODE1、
D2XMODE2、D2XMODE3 のダウンロードについて説明しています。

オプションピクチャーコントロールは、下記の手順でダウンロードしてください。

1 準備します P. 2

オプションピクチャーコントロールのダウンロードに必要な機材などを説明します。



2 D300用オプションピクチャーコントロールのダウンロードと ファイルの確認をします P. 2

オプションピクチャーコントロールをホームページよりダウンロードする手順を
説明します。



3 オプションピクチャーコントロールをコピーします P. 3

オプションピクチャーコントロールを、メモリーカードにコピーする手順を説明
します。



4 オプションピクチャーコントロールを設定します P. 4

オプションピクチャーコントロールを設定する手順を説明します。

動作環境

オプションピクチャーコントロールのダウンロードには下記の環境が必要です。

OS	Mac OS X 10.3.9 ~ 10.4.10
CPU	Power PC G4/G5、Intel Core Solo、Intel Core Duo、 Intel Core 2 Duo、Intel Xeon
ハードディスク	5 MB 以上の空き容量
メモリ	32 MB 以上実装
その他	USB インターフェイス (標準装備のみ)

1

準備します

オプションピクチャーコントロールをダウンロードするのに必要なものは下記のとおりです。


- ・カメラ本体
- ・USB ケーブル UC-E4
- ・電源は次のいずれかを用意します。
 - AC アダプター EH-5a または EH-5
 - フル充電した Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL3e
- ・弊社動作確認済み CF カード
- ・カメラの使用説明書

2

D300用オプションピクチャーコントロールのダウンロードとファイルの確認をします

[同意してダウンロード開始] をクリックして、デスクトップ上に【D300_M.dmg】をダウンロードします。

ダウンロードした【D300_M.dmg】をダブルクリックすると、「D300_M」ディスクイメージがマウントされ、ディスクイメージ内に「NIKON」フォルダが作成されます。「NIKON」フォルダ内に、「D300_M1.NOP」、D300_M2.NOP、「D300_M3.NOP」の3つのファイルが作成されていることを確認してください。

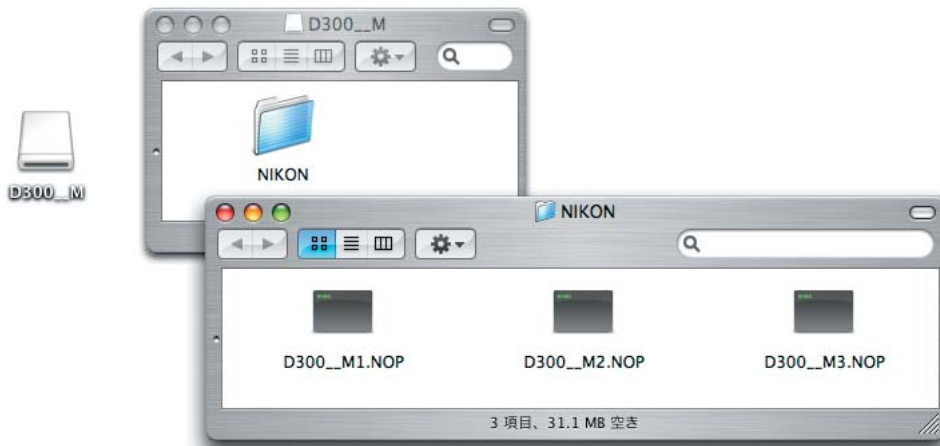

3

オプションピクチャーコントロールをコピーします


カメラを USB ケーブルでパソコンと接続し、CF カードへオプションピクチャーコントロールをコピーします。

必ず AC アダプター EH-5a(または EH-5)、またはフル充電した Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL3e をお使いください。


1 カメラの電源が OFF の状態で、CF カードをカメラに挿入し、カメラの電源を ON にします。

2 CF カードを初期化 (フォーマット) します。


- カメラのメニューボタン (MENU) を押し、[セットアップメニュー] の [カードの初期化 (フォーマット)] を選択します。
- [カードの初期化 (フォーマット)] 画面が表示されます。[はい] を選んで、「OK」ボタン (OK) を押し、初期化が始まります。

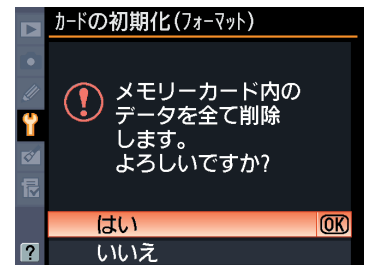

3 カメラの USB 通信方式を「Mass Storage」に設定します。カメラのメニューボタン (MENU) を押し、[セットアップメニュー] の [USB] を選択して、「Mass Storage」に設定してください。

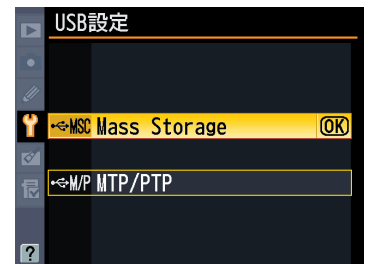


4 カメラの電源を OFF にし、USB ケーブルを使ってカメラとパソコンを接続します。

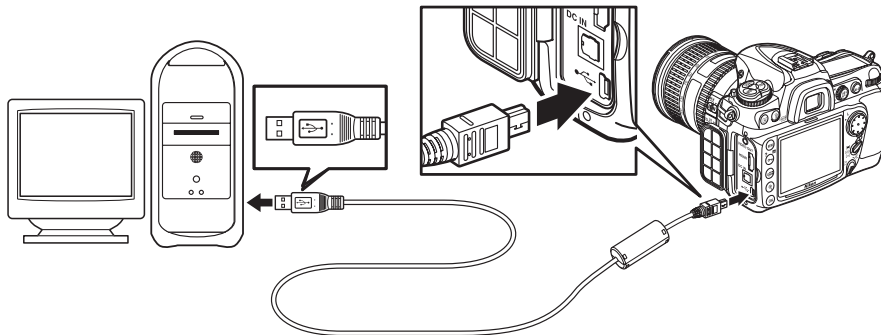

5 カメラの電源を ON にします。
パソコンに Nikon Transfer がインストールされている場合、Nikon Transfer が起動することがあります。Nikon Transfer を終了してください。

6 オプションピクチャーコントロールをコピーします。
a. デスクトップ上に「NIKON D300」アイコンが表示されます。
b. 「D300_M」 ディスクイメージ内の「NIKON」フォルダを「NIKON D300」アイコンへコピーします。

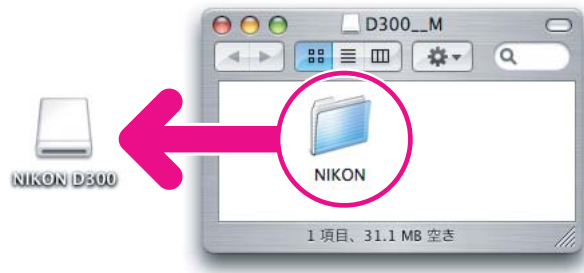

c. コピー終了後、「NIKON」フォルダを開いて、「D300_M1.NOP」、「D300_M2.NOP」、「D300_M3.NOP」の3つのファイルがコピーされていることを確認します。

ご注意


- オプションピクチャーコントロールの[NIKON]フォルダは、必ずCFカード内のルートフォルダ(一番上の階層)にコピーしてください。他のフォルダ内にコピーすると、カメラがオプションピクチャーコントロール画像を認識できなくなります。
- オプションピクチャーコントロールをCFカードにコピーすると、記録可能コマ数が減ります。

7 接続を終了します。
カメラの接続を終了する方法は、カメラの使用説明書をご覧ください。


4 オプションピクチャーコントロールを設定します

1 カメラの電源を ON にします。

2 カメラのメニューボタン (MENU) を押し、[撮影メニュー] の[カスタムピクチャーコントロール]から[メモリーカードを使用] を選択します。

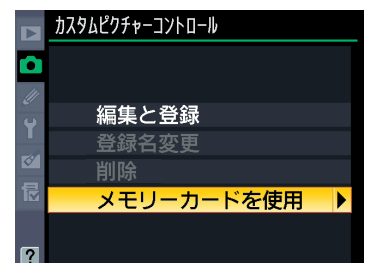

3 [カメラに登録] を選択します。

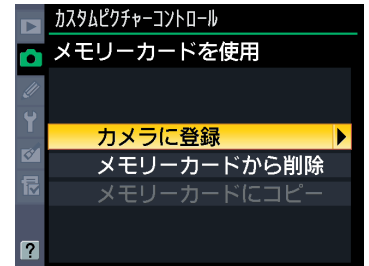


4 登録するオプションピクチャーコントロールを選択し、「OK」ボタン (OK) を押します。




5 [登録先の選択] 画面で登録場所を選択し、「OK」ボタン (OK) を押します。

[未登録] ではない登録済みの場所を選択すると、選択した登録済みオプションピクチャーコントロールに上書きします。

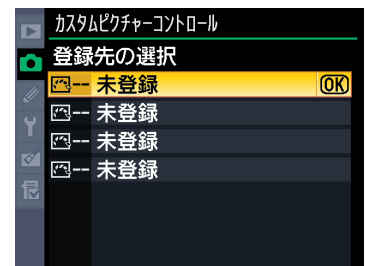

6 オプションピクチャーコントロールが登録されます。
[カスタムピクチャーコントロール] の [編集と登録] で確認できます。

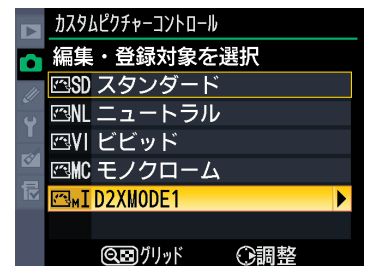

以上でオプションピクチャーコントロールの設定は終了です。