

クイック スタートガイド

COOLPIX3500を手軽にご使用になれるガイドです。手順通りに進んでいくだけで、すぐに撮影できます。

Step 1 セットの内容を確認します

箱からカメラと付属品を取り出し、以下のものがすべてそろっていることを確認します。

- COOLPIX3500 カメラ本体
- ストラップ
- USB ケーブル
- コンパクトフラッシュカード
- バッテリーチャージャー MH-60
- リチャージャブルバッテリー EN-EL2
- クイックスタートガイド(本紙)
- 使用説明書
- 保証書
- Important Information (「重要なご案内」)
- Nikon View 5 CD-ROM
- Nikon View 5 リファレンスマニュアル CD-ROM


Step 2 バッテリーを充電します

- バッテリーチャージャー (MH-60) に付属の電源コードを接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。CHARGEランプが点灯します。
- リチャージャブルバッテリー (EN-EL2) を図のようにバッテリーチャージャーにセットします。セットと同時に充電が始まります。バッテリーの充電中は、バッテリーチャージャーのCHARGEランプが点滅します。
- CHARGEランプが点灯したら、充電完了です。

残量の少ない状態のバッテリーを充電する場合、約2時間で充電が完了します。


Step 3 ストラップを取り付けます

ストラップを図のようにカメラに取り付けます。
※ COOLPIX3500は首から下げてご使用いただけます。

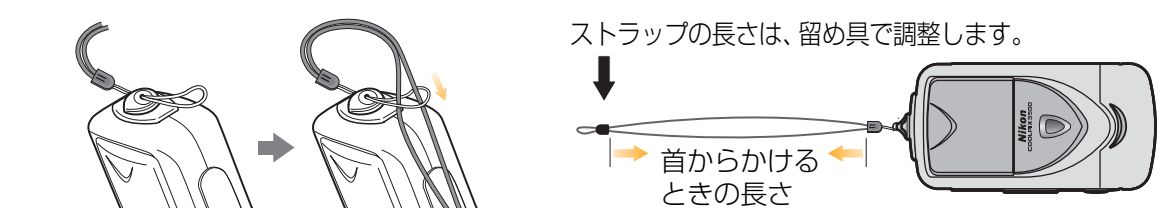


首からかけるときには、カメラが衣服またはベルトの金属部などに触れない長さに調整してください。カメラ本体、液晶モニタを傷つける場合があります。

COOLPIX3500各部名称

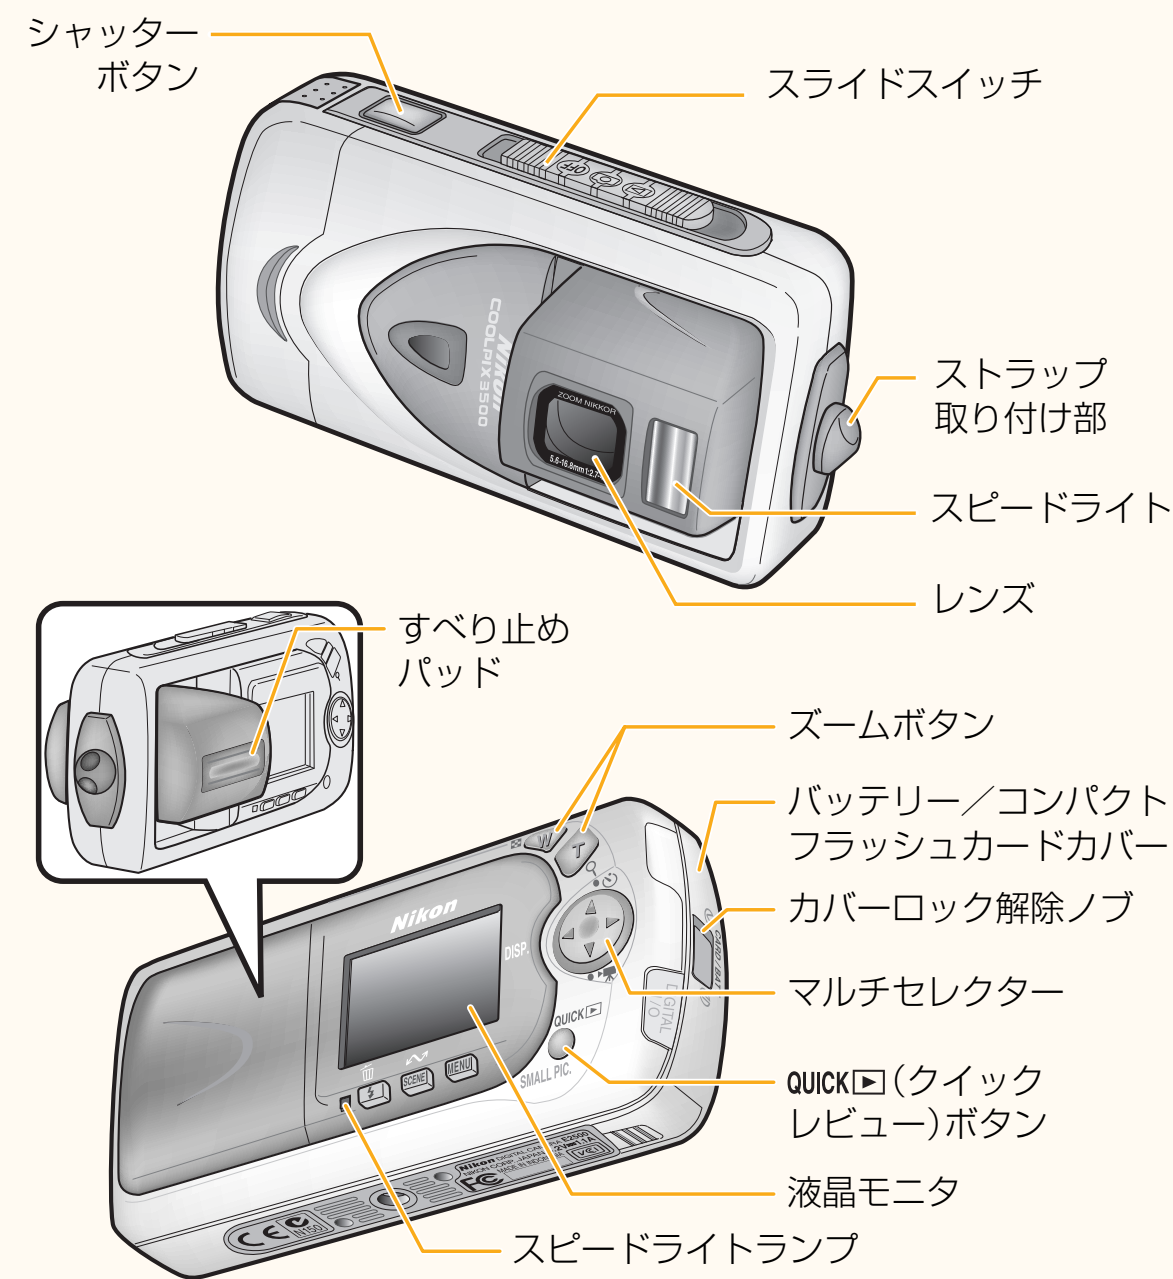


Step 4 バッテリーとコンパクトフラッシュカードを入れます

- カメラの slideswitch が OFF (オフ) になっていることを確認します。
- カバーロック解除ノブを ① の方向にスライドさせて、バッテリー/コンパクトフラッシュカードカバーのロックを解除します。ロックが解除されると、ノブの横に赤い印が出ます。
- バッテリー/コンパクトフラッシュカードカバーを図のように開け、充電したバッテリー (EN-EL2) とコンパクトフラッシュカードをカメラの中に入れます。

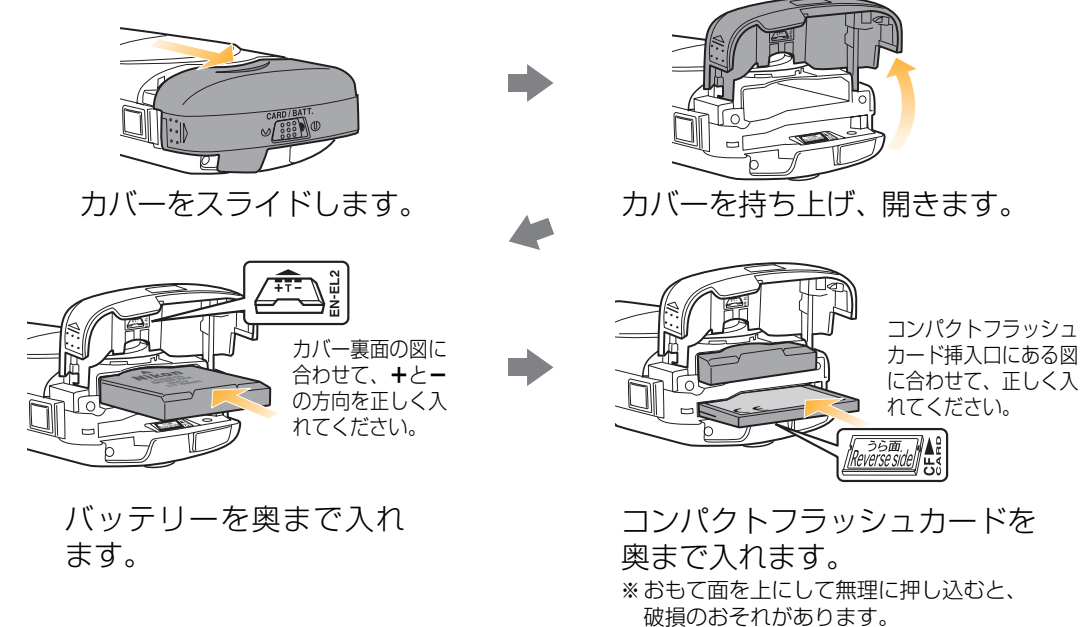


注意 バッテリー/コンパクトフラッシュカードカバーに無理な力を与えないでください。破損のおそれがあります。

- バッテリーとコンパクトフラッシュカードを奥まで差し込んだら、カバーを閉じてカバーロック解除ノブを ② の方向にスライドします。ノブの横に赤い印が見えていないことを確認してください。

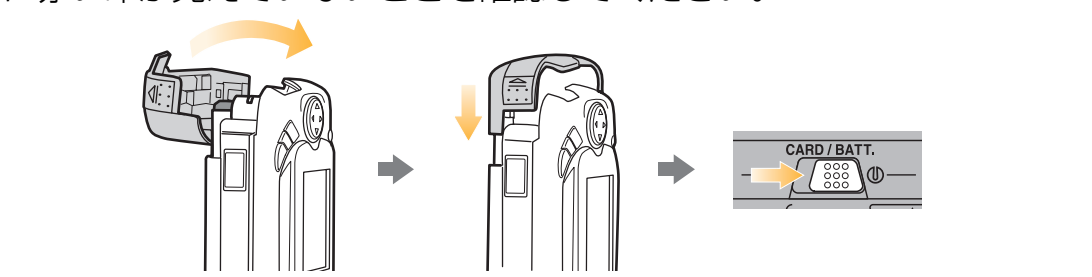


Step 5 レンズを出します

COOLPIX3500はレンズ部が回転式になっています。お買い上げ時には、レンズ部がカメラボディに収納されているため、そのままでは撮影できません。撮影するときは、レンズ部を回転させて撮影可能な状態にする必要があります。

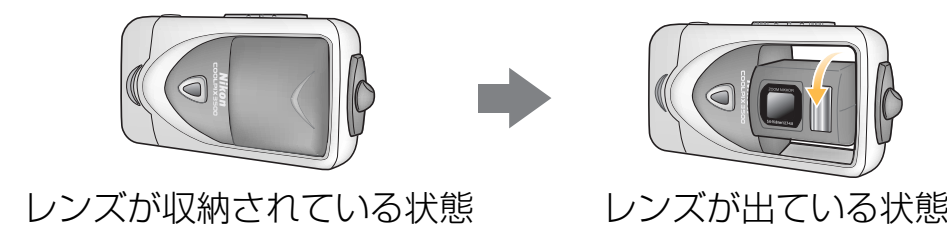

注意 レンズ部を傾けると、レンズ部とカメラボディの間に爪や指、髪の毛などはさまないようにご注意ください。


- 液晶モニタ側を自分の方に向けて、カメラを持ちます。
- レンズ部の中央をはさみ、すべり止めパッドが見える角度までゆっくりとレンズ部を傾けます。
- 図のようにレンズ部を持ちかえて、好みの位置に合わせます。

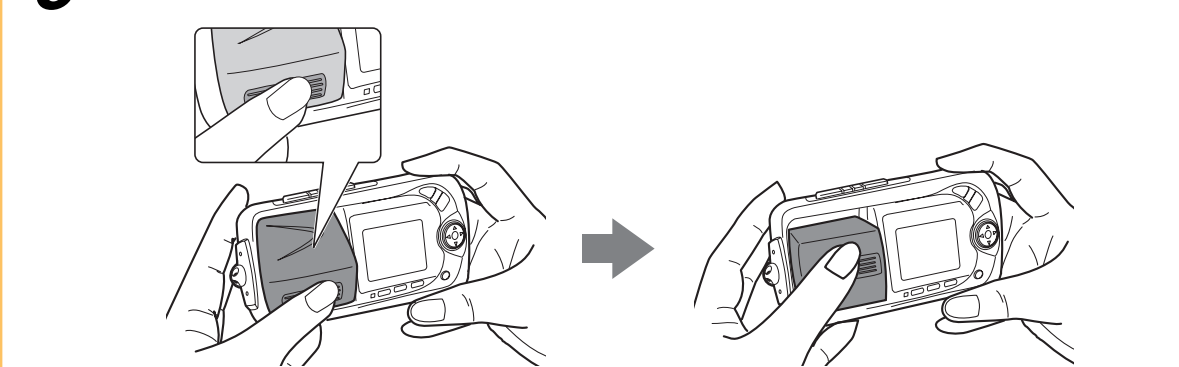

注意 指でレンズやスピードライトに触れないようにご注意ください。レンズに指紋などの汚れが付いて、撮影する画像に汚れが写り込むことがあります。汚れが付いてしまった場合は、柔らかい布で軽く拭いてください。

Step 6 バッテリーの容量を確認します


- slideswitch を ① (撮影モード) に合わせます。電源がオンになり、撮影画面になります。
- 液晶モニタ上の「バッテリーチェック表示」を見て、バッテリーの容量を確認します。

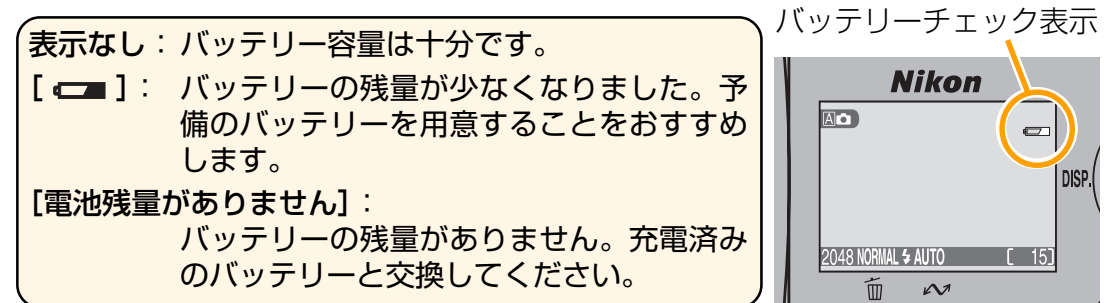

表示なし：バッテリー容量は十分です。
【電池残量がありません】：バッテリーの残量がありません。充電済みのバッテリーと交換してください。

マルチセレクターの操作

撮影時にマルチセレクターを操作すると、液晶モニタにセルフタイマーのリスト表示、撮影モードのリスト表示、画像情報などが表示されます。

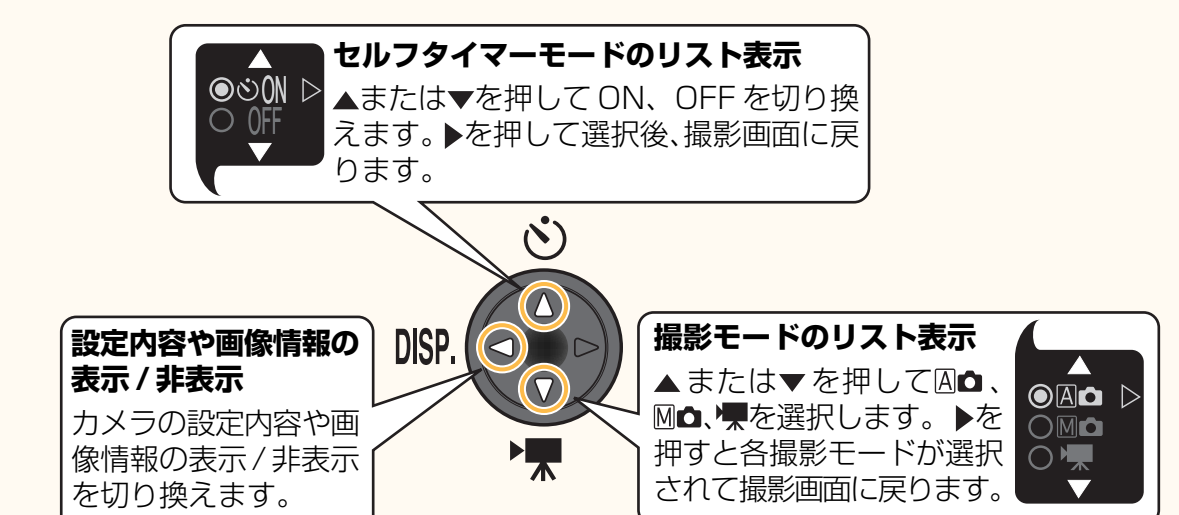


セルフタイマーモードのリスト表示
▲または▼を押して ON、OFF を切り換えます。▶を押して選択後、撮影画面に戻ります。


撮影モードのリスト表示
▲または▼を押して ①、②、③ を選択します。▶を押すと各撮影モードが選択されて撮影画面に戻ります。

Step 7 撮影します

- 液晶モニタを見ながら撮影する画像の構図を決めます。
ズームボタンの ① ボタンで望遠側にズームします。
- シャッターボタンを半押しして、ピントが合っていることを確認します。ピントが合うと液晶モニタ画面右上の AF 表示が緑色に点灯します。ピントが合わないときは、赤色点滅します。

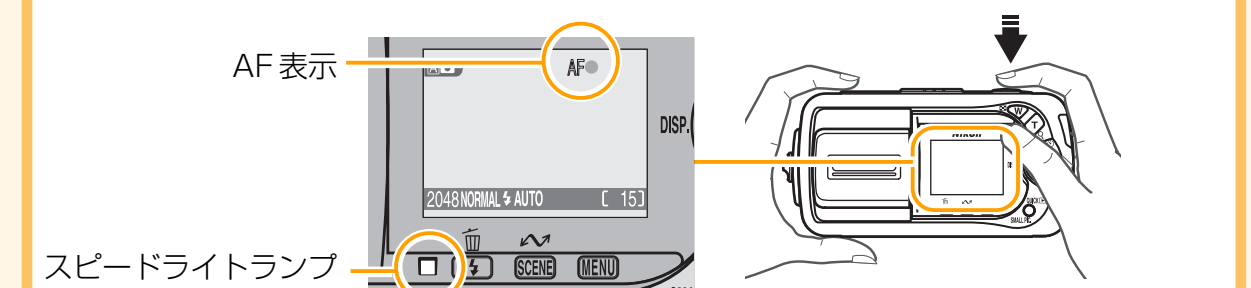


- 半押ししたままシャッターボタンを押し込み、撮影します。

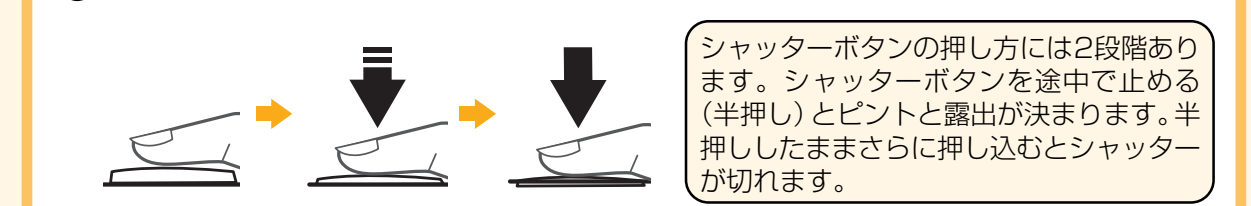

操作中、バッテリー節約のため液晶モニタが消灯することがあります。液晶モニタを再度点灯させるためには、シャッターボタンを半押しし、メモしてください。

Step 8 撮影した画像をすぐに確認できます

- 撮影した画像を見るには、液晶モニタの右下にある QUICK (クイックレビュー) ボタンを押します。

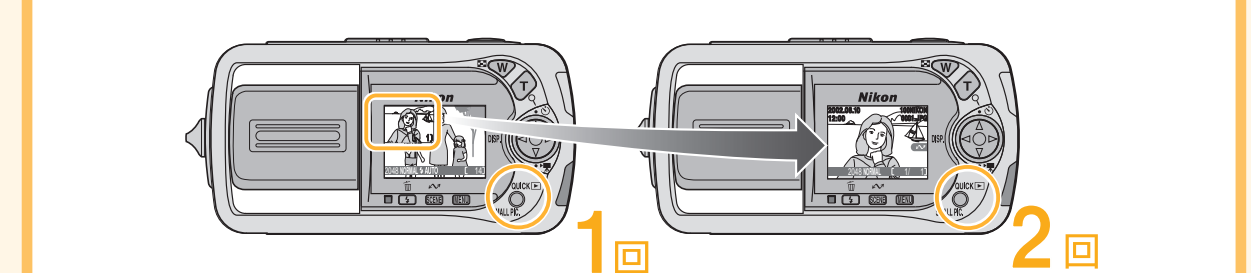


QUICK (クイックレビュー) ボタンを 1 回押すと、液晶モニタ画面の左上に縮小画面が表示されます。もう 1 回押すと液晶画面全体に表示されます。さらにもう 1 回押すと、撮影画面に戻ります。

- マルチセレクターの ▼/▲ を押すと、撮影した画像を画面上で順 (逆順) に表示することができます。シャッターボタンを半押しすると、再び撮影画面が表示されていつでも撮影できます。

- 撮影を終了する場合は、slideswitch を OFF (オフ) にしてレンズを収納します。



カメラの持ち方

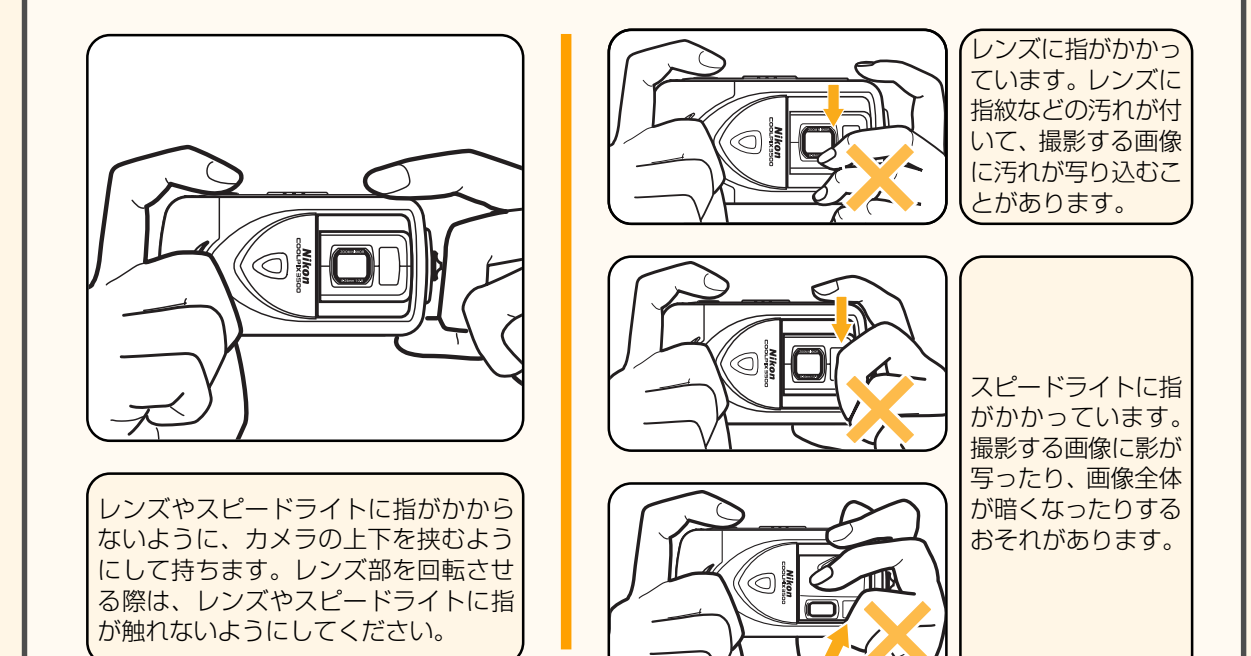

推奨する持ち方 不適切な持ち方の例

▶ 画像をパソコンで見る

対応 OS : [Windows] Windows XP Home Edition/Professional, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition (Me), Windows 98 Second Edition (SE) (すべてプリインストールモデルに限る)
 [Macintosh] Mac OS 9.0、Mac OS 9.1、Mac OS 9.2、Mac OS X (10.1.2以降)

Step1.. Nikon View 5のインストール

表示される画面およびインストール時の動作はNikon View 5のバージョンにより異なる場合があります。

注意 Windows XP Home Edition/Professional, Windows 2000 Professional をご使用になる場合 (インストール/アンインストールする場合も含む) は、「コンピュータの管理者」アカウント (Windows XP Home Edition/Windows XP Professionalの場合) もしくは「Administrator」アカウント (Windows 2000 Professionalの場合) でログオンしてください。

注意 カメラをパソコンに接続する時のご注意
 カメラをパソコンに接続する前に、必ずNikon View 5をインストールしてください。

Nikon View 5リファレンスマニュアルを読みましょう。

Nikon View 5は、コンパクトフラッシュカードに記録されている画像をパソコンに転送して一覧表示させたり、編集することができるアプリケーションです。Nikon View 5のインストール方法の詳細および動作環境については、インストールマニュアルをお読みください。インストールマニュアルは、付属のNikon View 5リファレンスマニュアル (CD-ROM) に入っています。

A パソコンを起動し、Nikon View 5リファレンスマニュアルCD-ROMを、パソコンのCD-ROMドライブに挿入します。

Windowsの場合:

「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックしてウィンドウを開き、その中のCD-ROMドライブ (Nikon) をダブルクリックすると、Nikonフォルダが開きます。


Macintoshの場合:

Mac OS 9をご使用の場合、デスクトップ上にNikonフォルダが自動的に開きます。Mac OS Xをご使用の場合、デスクトップ上のCD-ROM (Nikon) をダブルクリックすると、Nikonフォルダが開きます。

B Adobe Acrobat Readerをインストールします。

• Nikon View 5インストールマニュアルはPDF形式で書かれています。マニュアルを読むには、Adobe Acrobat Reader4.0以降が必要です。Adobe Acrobat Readerがすでにインストールされている場合は、次のステップ (C) にお進みください。

1. Japanese のフォルダをダブルクリックすると、Adobe Acrobat Readerのインストーラが表示されます。
2. インストーラをダブルクリックします。
3. インストール開始画面が表示されます。画面の指示に従ってインストールを完了してください。

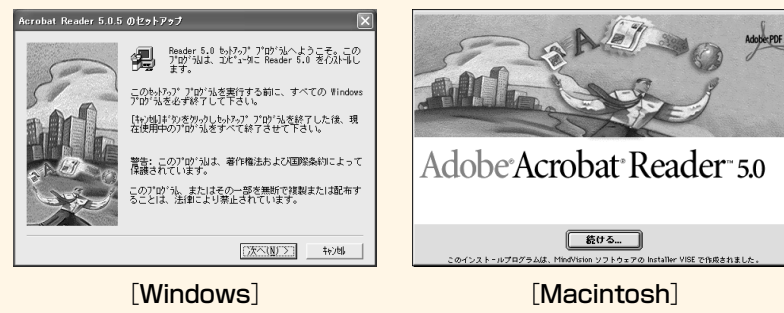


C Nikon View 5 インストールマニュアルを表示させます。

• Nikonウィンドウ内のINDEX.pdfアイコンをダブルクリックして、Nikon View 5リファレンスマニュアルの見出し (INDEX) を表示させて、ご利用のパソコン、システムに応じたインストールマニュアルを参照してください。

* インストールマニュアルは、Adobe Acrobat Readerの「ファイル」メニューの「プリント...」コマンドでプリントできます。

Windowsをご使用の場合

- 1 パソコンの電源をオンにして、パソコンを起動します。
- 2 Nikon View 5 CD-ROMをCD-ROMドライブに入ると、[Welcome] ウィンドウが自動的に開きます。
- 3 [標準インストール] ボタンをクリックして、インストールを開始します。
 • 初期設定では [PanoramaMaker]、[QuickTime 5.0.2]、[Nikon View 5] がインストールされます。
 • Windows 98SEの場合は、最初に [マスターズドライブ] のインストールが開始されます。下の画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリックしてください。インストールが完了したら再度 [OK] ボタンをクリックしてください。

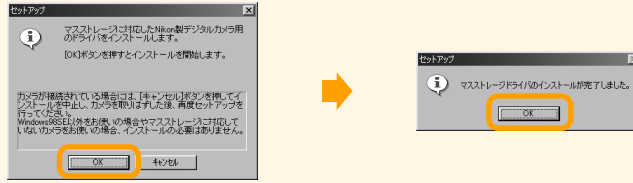

• Windows XPの場合は、Nikon View 5のバージョンや、ご使用になるパソコンの環境によって、PTPドライバのインストール、セットアップウィザードが開始される場合があります。このような場合は、ウィザードの最後で再起動をせずに、ウィザードを終了し、次のインストールへ進んでください。

4 Panorama Makerのインストールが開始されると右の画面が表示されます。画面の指示に従ってインストールしてください。

5 QuickTime 5.0.2のインストールが開始されると右の画面が表示されます。画面の指示に従ってインストールしてください。

• 名前、所属、ユーザ登録番号は入力する必要はありません。すべて空欄のまま [次へ] ボタンをクリックしてください。

6 Nikon View 5のインストールが開始されると、[使用許諾契約] が表示されます。[使用許諾契約] の内容をよくお読みの上、[はい] ボタンをクリックします。

7 Nikon View 5 のインストール先が [インストール先のフォルダ] に表示されますので [次へ] ボタンをクリックします。

8 [はい] ボタンをクリックして、フォルダを作成します。

9 インストール中です。

10 Nikon View 5のショートカットをデスクトップ上に作成する場合は、[はい] ボタンをクリックします。

11 [完了] ボタンをクリックして、Nikon View 5のインストールを完了します。

12 [はい] ボタンをクリックして、パソコンを再起動します。

13 パソコンが再起動したら、Nikon View 5 CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出します。
 • 再起動時に [Welcome] ウィンドウが開いた場合は、[終了] ボタンをクリックして [Welcome] ウィンドウを閉じてからNikon View 5 CD-ROMを取り出してください。

撮影した画像をパソコンに転送すると、画像をパソコン画面で見たり、パソコン上で管理することができます。画像をパソコンに転送するにはNikon View 5を使用します。以下の手順でNikon View 5のインストール、画像の転送を行ってください。Nikon View 5の詳細については、Nikon View 5リファレンスマニュアル (CD-ROM) をご参照ください。

Macintoshをご使用の場合

- 1 パソコンの電源をオンにして、パソコンを起動します。
- 2 Nikon View 5 CD-ROMをCD-ROMドライブに入ると、[Welcome] ウィンドウが自動的に開きます。
 • Mac OS X (10.1.2以降) の場合
 自動起動しませんので、デスクトップ上のNikon View 5 (CD-ROM) を開き、その中の [Welcome] アイコンをダブルクリックして [Welcome] ウィンドウを開いてください。[インストール] ボタンをクリックして、インストールを開始します。

3 [インストール] ボタンをクリックして、インストールを開始します。

• Mac OS 9の場合
 初期設定では [PanoramaMaker]、[Nikon View 5]、[QuickTime 5.0.2] がインストールされます (チェックボックスにチェックが入っているソフトウェアがインストールされます)。

• Mac OS X (10.1.2以降) の場合
 初期設定では [PanoramaMaker]、[Nikon View 5] がインストールされます (チェックボックスにチェックが入っているソフトウェアがインストールされます)。

4 Panorama Makerのインストールが開始されると右の画面が表示されます。画面の指示に従ってインストールしてください。

Mac OS X (10.1.2以降)

Nikon View 5のインストールを開始する前に、右のようなウィンドウが表示されます。管理者の名前とパスワードを入力してください。

5 Nikon View 5のインストールを開始すると、[ライセンス] ウィンドウに使用許諾が表示されますので、内容をよくお読みの上、[同意] ボタンをクリックして、インストールを続行します。ライセンスに同意すると、[お読みください] ウィンドウが表示されます。[お読みください] ウィンドウには、重要な情報が含まれているので、必ずお読みください。

6 Nikon View 5のインストールが開始されると右の画面が表示されます。[インストール] ボタンをクリックしてインストールを開始します。

Dockへの登録 (Mac OS X) / エリアスの作成 (Mac OS 9)

Nikon View 5をインストールすると、右のような画面が表示されます。Dockへ登録する場合 (Mac OS X)、またはエリアスを作成する場合 (Mac OS 9)は、[OK] ボタンをクリックしてください。

7 [終了] ボタンをクリックしてNikon View 5のインストールを終了します。

8 QuickTime5.0.2のインストールが開始されます。
 • [インストール種類の選択] ダイアログでは、[基本的なインストール] チェックボックスがONになっていることを確認して、[続ける] をクリックします。

• [ユーザ登録] ダイアログでは、名前、所属、ユーザ登録番号は入力する必要はありません。すべて空欄のまま [続ける] をクリックしてください。

9 インストールが完了すると、右の画面のどちらかが表示されます。[再起動] または [はい] ボタンをクリックして、パソコンを再起動します。

10 パソコンが再起動したら、Nikon View 5 CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出します。
 • 再起動時に [Welcome] ウィンドウが開いた場合は、[終了] ボタンをクリックして [Welcome] ウィンドウを閉じてからNikon View 5 CD-ROMを取り出してください。


Step2. 画像の転送

使用する電源について
 カメラからパソコンにデータを転送するときは、確実に電源を供給できるACアダプタキットEH-60 (別売) のご使用をおすすめします。

転送の前に

Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, または Mac OS X (10.1.2以降) をご使用の場合、USB通信方式を「PTP」、「Mass Storage」のいずれかに設定できます。「PTP」に設定する場合は、以下の操作を行ってください。USB通信方式を「Mass Storage」(初期設定) から変更しない場合は、1へお進みください。

①カメラのスライドスイッチを ☺ にセットします。

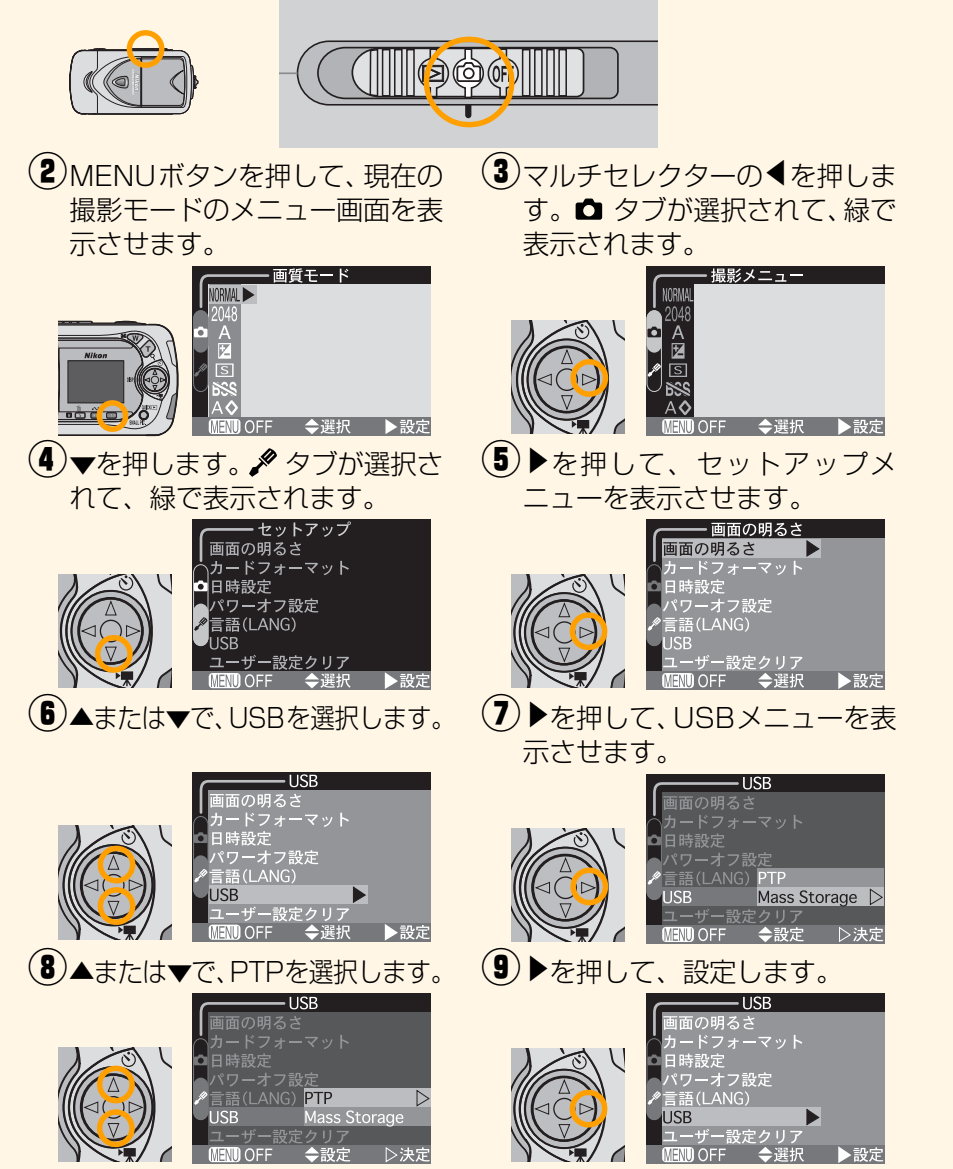


1 カメラのスライドスイッチをOFF (オフ) にセットして、画像が記録されているコンパクトフラッシュカードをカメラに入れます。
 • コンパクトフラッシュカードの入れ方については、おて面のStep4をご覧ください。

Mac OS X (10.1.2以降)

カメラをパソコンに接続する前に、Finderの「移動」メニューから「アプリケーション」を選択してください。その中の [Image Capture] アイコンをダブルクリックすると、右のようなウィンドウが表示されます。[自動処理] と [ホットプラグ時の動作] を [なし] に設定してください。また、Nikon View 5をインストールした後にApple iPhotoをインストールした場合も上記の手順を行ってください。

2 カメラとパソコンを専用USBケーブルで下図のように接続します。

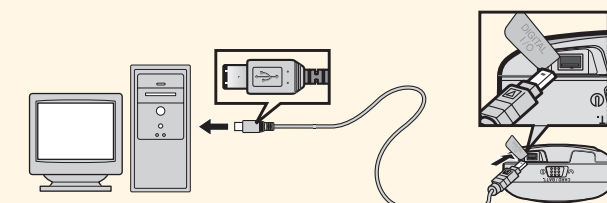


3 カメラのスライドスイッチを ☺ または ☻ にセットして、カメラの電源をオンにします。
 • カメラの電源をオンにしても、カメラの液晶モニタには何も表示されません。パソコンが自動的にカメラを認識して、パソコンのモニタ画面にNikon View 5 (ニコントランスファ) を表示します。
 • Macintoshの場合、ニココン ブラウザが起動した後、ニコトランスファが起動します。

Windows XP の AutoPlay


カメラのスライドスイッチを ☺ または ☻ にセットにすると、[リムーバブルディスク] ダイアログが表示されます。[コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする (Nikon View 5 使用)] を選択し、[OK] をクリックすると、Nikon View 5 が起動します。常にNikon View 5 (ニコントランスファ) 画面の [] ボタンで画像を転送する場合は、[常に選択した動作を行う] にチェックを入れることをおすすめします。

4 Nikon View 5 (ニコントランスファ) 画面の [] ボタンをクリックします。コンパクトフラッシュカードに記録されているすべての画像がパソコンに転送されます。

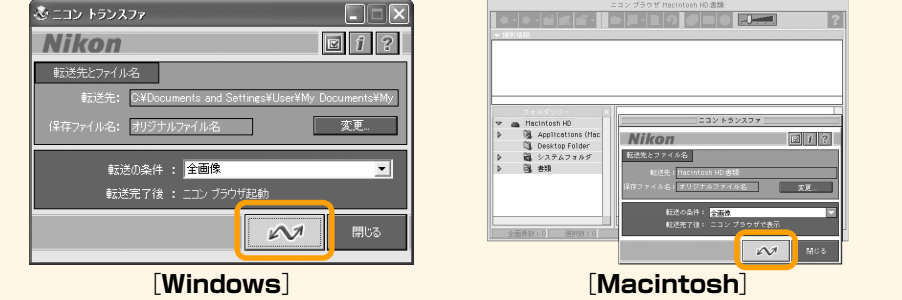

カメラの [] (転送) ボタン


カメラの [] (転送) ボタンでも画像を転送できます。



Mac OS X

• Mac OS X 10.1.3以降を使用して、カメラの [] (転送) ボタンで画像を転送する場合は、USB通信方式を「PTP」に設定してください。
 • Mac OS X 10.1.2をご使用の場合、カメラの [] (転送) ボタンでは画像を転送できません。画像を転送する場合は、Nikon View 5 の [] ボタンを使用してください。

カメラの [] (転送) ボタンを押すと、カメラの液晶モニタには次のように表示されます。

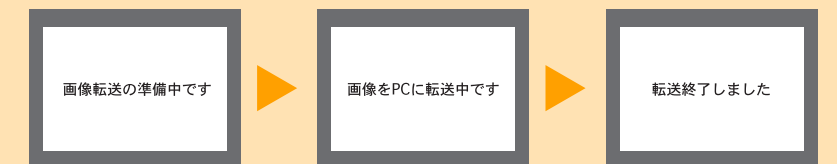

画像転送中のご注意

カメラの液晶モニタに「画像をPCに転送中です」と表示されている間は、次の操作は行わないでください。カメラおよびパソコンが動作しなくなる場合があります。
 • USBケーブルを抜く
 • カメラのスライドスイッチをOFFにする
 • コンパクトフラッシュカードを抜く

5 画像の転送が完了すると、パソコンの画面にNikon View 5のニココン ブラウザが表示されます。

[Windows]

パソコンに転送された画像は、My Pictures (または My Documents) フォルダの中に作成される lmgxxxx という名称のフォルダに保存されます (初期設定)。
 ※ xxxxには0001から昇順に数字が入ります。



[Macintosh]

パソコンに転送された画像は、書類 (Mac OS 9の場合) または Pictures (Mac OS Xの場合) フォルダの中に作成される lmgxxxx という名称のフォルダに保存されます (初期設定)。
 ※ xxxxには0001から昇順に数字が入ります。




6 カメラとパソコンの接続を終了します。

画像の転送が完了し、Nikon View 5のニココン ブラウザに転送した画像が表示されたら、カメラとパソコンの接続を終了できます。Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, または Mac OS X を使用して、USB通信方式を「PTP」に設定している場合は、カメラのスライドスイッチをOFF (オフ) にセットして、USBケーブルを抜いてください。USB通信方式を「Mass Storage」から変更していない場合は、必ず次の操作をしてから、カメラのスライドスイッチをOFF (オフ) にセットして、USBケーブルを抜いてください。


Windows XP Home Edition/Professionalの場合

パソコン画面右下の「ハードウェアの安全な取り出し」アイコンをクリックして「USB大容量記憶装置 デバイス (E) を安全に取り外します」を選択してください。

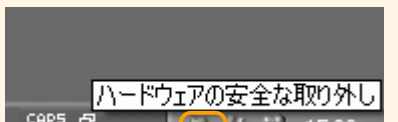

Windows 2000 Professionalの場合

パソコン画面右下の「ハードウェアの取り出し」または「取り出し」アイコンをクリックして「USB大容量記憶装置 デバイス (E) を安全に取り外します」を選択してください。

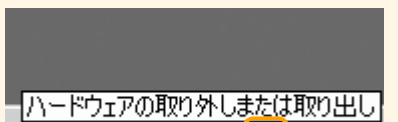


Windows Millennium Edition (Me)の場合

パソコン画面右下の「ハードウェアの取り出し」アイコンをクリックして「USBディスクドライブ (E) の停止」を選択してください。



Windows 98 Second Edition (SE)の場合


マイコンピュータの中のリムーバブルディスク上でマウスを右クリックして「取り出し」を選択してください。

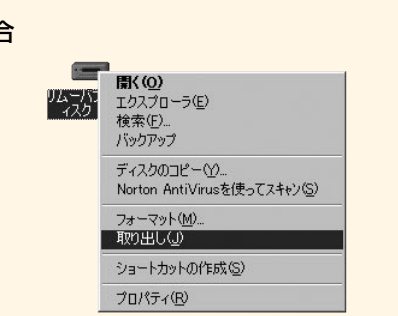

* 「ドライブ (E)」のEはご使用のパソコンによって異なります。

Mac OS 9の場合

デスクトップ上の「名称未設定」のアイコンをごみ箱に捨ててください。

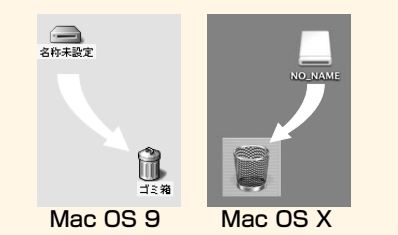

Mac OS Xの場合

デスクトップ上の [NO_NAME] のアイコンをごみ箱に捨ててください。