

Nikon

簡単操作ガイド


箱の中身を確認しよう

撮影の準備をしよう

撮影して再生しよう

Nikon Transfer をインストールしよう

画像をパソコンに転送しよう

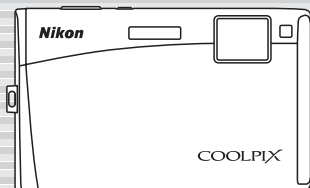

COOLPIX S60

Jp

ニコンデジタルカメラ COOLPIX S60 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

このガイドでは、はじめてこのカメラを使うときの手順を紹介します。詳しい使い方は、使用説明書をご覧ください。

カスタマー登録のご案内

付属のソフトウェア「Software Suite」のインストール前または後に、[Welcome] ウィンドウで [Nikon オンライン関連リンクボタン] をクリックし、[カスタマー登録] を選ぶと、インターネットを通じてカスタマー登録ができます（インターネットに接続できる環境が必要です）。製品の最新情報や便利な情報を満載したメールマガジンの配信も同時にお申し込みいただけますので、ぜひご利用ください（登録時に必要な登録コードは、付属の「登録のご案内」に記載されています）。




本製品を安心してご使用いただくために

本製品は、当社製のアクセサリ（バッテリー、バッテリーチャージャー、AC アダプターなど）に適合するように作られていますので、当社製品との組み合わせでお使いください。

箱の中身を確認しよう


カメラと付属品を取り出し、以下のものがすべてそろっていることをご確認ください。



COOLPIX S60
カメラ本体




ストラップ



タッチペン




Li-ion リチャージャブル
バッテリー EN-EL10
(バッテリーケース付き)



バッテリーチャージャー
MH-63(電源コード付き)



USB ケーブル
UC-E13



オーディオビデオ
ケーブル EG-CP15




Software Suite
(CD-ROM)

- ・ 簡単操作ガイド (本冊子)
- ・ 使用説明書
- ・ 保証書
- ・ 登録のご案内

SD メモリーカード (以下 SD カードと表記します) は付属していません。使用説明書の 151 ページに記載されている SD カードをお使いください。

各部の名称

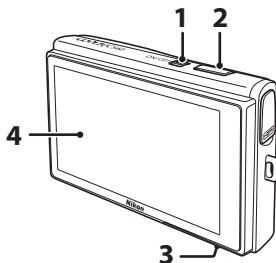

1 電源スイッチ/電源ランプ

2 シャッターボタン

3 バッテリー /SDカードカバー


4 液晶モニター /タッチパネル

撮影の準備をしよう


Step 1 バッテリーを充電する

付属のLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL10を、付属のバッテリーチャージャー MH-63で充電します。


- 1.1 電源コードのACプラグをACプラグ差し込み口に①、電源プラグをコンセントに差し込む②
CHARGEランプが点灯します③。

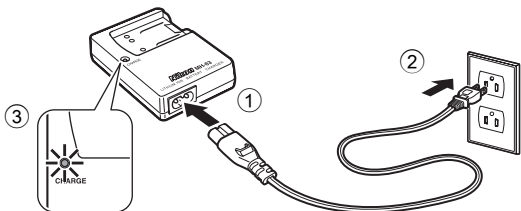

- 1.2 図のように、バッテリーを奥に押し込みながら①、バッテリーチャージャーにセットする②



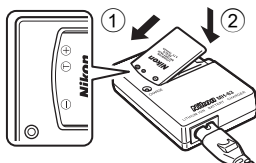


- 1.3 CHARGEランプが点滅し、充電が始まる
CHARGEランプが点灯したら、充電完了です。
残量がないバッテリーの場合、充電時間は約100分です。



▶ 使用説明書 14 ~ 15 ページ

Step 2 ストラップ/タッチペンを取り付ける

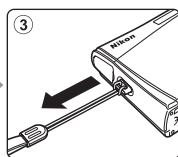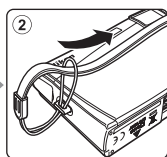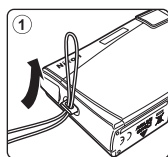

タッチペンは、ストラップに取り付けできません




Step 3 バッテリーを入れる

充電したバッテリーをカメラに入れます。




3.1 バッテリー /SD カードカバーを開ける




3.2 バッテリーを奥まで差し込む

バッテリーの側面でオレンジ色のバッテリーロックレバーを押し上げながら ①、奥まで差し込んでください ②。奥まで差し込むと、バッテリーロックレバーが下がり、バッテリーが固定されます。

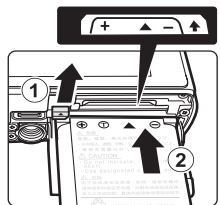


逆挿入に注意

バッテリーの向きを間違えると、カメラを破損するおそれがあります。正しい向きになっているか、必ずご確認ください。

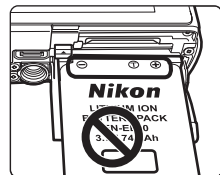


3.3 バッテリー /SD カードカバーを閉じる



バッテリーを取り出すときは

電源を OFF にして、電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してから、バッテリー /SD カードカバーを開けてください。オレンジ色のバッテリーロックレバーを矢印の方向に押しと ①、バッテリーが押し出されるので、まっすぐ引き抜いてください ②。

・カメラを使った直後は、バッテリーが熱くなっていることがあります。取り出すときは充分ご注意ください。

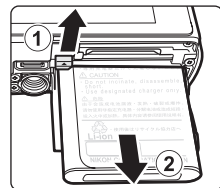

Step 4 SDカードを入れる

撮影または録音したデータは、カメラの内蔵メモリー（約 20 MB）、または市販の SD カードのどちらかに記録されます。

- ・内蔵メモリーに記録する場合は、Step 5 に進んでください。




4.1 電源ランプと液晶モニターの消灯を確認する

- ・電源は ON にしないでください。

4.2 バッテリー/SD カードカバーを開け (Step 3.1 参照)、右図のように正しい向きで SD カードを入れ、カチッと音がするまで差し込む

- ・SD カードの向きを間違えると、カメラや SD カードを破損するおそれがあります。
- ・挿入後、バッテリー/SD カードカバーを閉めてください (Step 3.3 参照)。


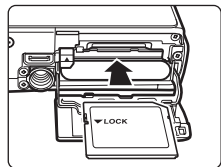


SD カードを取り出すときは、電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してから、バッテリー/SD カードカバーを開けてください。カードを指で軽く奥に押し込んで離すと、カードが押し出されます。まっすぐ引き抜いてください。

▶ 使用説明書 20 ~ 21 ページ

Step 5 電源を ON にする

電源スイッチを押すと電源が ON になり、電源ランプ（緑色）が一瞬点灯し、液晶モニターが点灯します。



📖 撮影時の節電機能について

カメラを操作しない状態が約 1 分（初期設定）続くと、液晶モニターが自動的に消灯して待機状態になります。そのまま約 3 分経過すると、電源が自動的に OFF になります（オートパワーオフ機能）。

待機状態で液晶モニターが消灯しているときは、電源スイッチまたはシャッターボタンを押すと液晶モニターが点灯します。

Step 6 言語と日時を設定する


はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の日時を設定する画面が表示されます。以下の手順で設定してください。

タッチパネルの操作方法

COOLPIX S60 の液晶モニターは、タッチパネルになっています。指や付属のタッチペンで画面をタッチして操作します。

タッチする


タッチパネルに触れて離す動作です。アイコンや画像を選ぶときなどに使います。

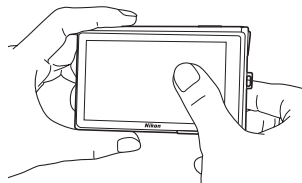

ドラッグする

タッチパネルに触れたまま動かす動作です。

画像の再生時に、前後の画像を表示するときなどに使います。

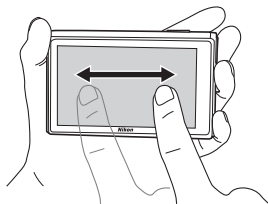


6.1



表示言語をタッチする

6.2

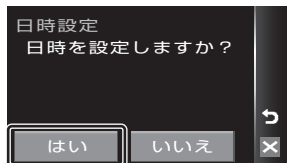

[はい] をタッチする

- 地域の設定画面が表示されません。

6.3



◀または▶をタッチして自宅のあるタイムゾーン（都市名）を選び、**OK**をタッチする

- ・ [日時設定] 画面が表示されません。

夏時間（サマータイム）が現在実施されているときは、🌞をタッチして夏時間の設定をオンにします。設定をオンにすると、🌞が黄色になります。オフにするときは、もう一度🌞をタッチしてください。

6.4



▲または▼をタッチして日時を合わせる

6.5



◀または▶をタッチして[年月日]の表示順を選び、**OK**をタッチする

- ・ 設定が有効になり、撮影画面になります。

設定した日時を変更するときは、セットアップメニューの [日時設定] で [日時] を選び、設定してください。

地域（タイムゾーン）や夏時間の設定を変更するときは、セットアップメニューの [日時設定] から [ワールドタイム] を選んで設定してください。


▶ 使用説明書 133、136、137 ページ

次のステップでは、「オート撮影モード」を使った基本的な撮影方法を説明します。

撮影して再生しよう



Step 1 液晶モニターの表示を確認する

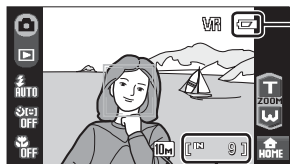
バッテリー残量と記録可能コマ数を確認してください。



バッテリー残量

記録可能コマ数*

モニター表示	内容
表示なし	バッテリー残量は充分にあります。
 (点灯)	バッテリー残量が少なくなりました。バッテリーの充電や交換の準備をしてください。
 電池残量がありません	撮影できません。バッテリーを充電または交換してください。


* 内蔵メモリーを使っているときは、 が表示されます。

▶ 使用説明書 22 ~ 23 ページ


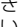
Step 2 構図を決める

写したいもの(被写体)にカメラを向けます。

・カメラが人物の顔(正面)を認識したときは、顔が黄色い枠で囲まれます。

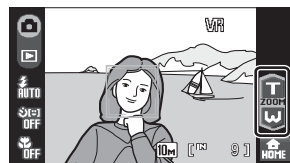


ズーム操作

被写体を大きく写したいときは  を、広い範囲を写したいときは  をタッチしてください。


▶ 使用説明書 24 ~ 25 ページ

Step 3 ピントを合わせて撮影する

- 3.1** シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま途中で止める（これを「半押し」といいます）



- Step 2 でカメラが顔を認識したときは、ピントが合うと黄色い二重枠は緑色に変わります。
- カメラが顔を認識していないときは、9 つある AF エリアのうち、最も手前の被写体をとらえているエリアでピントが合います。ピントが合うと、ピントが合った場所に [] (AF エリア表示) が緑色で表示されます。

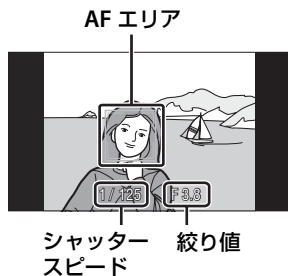

フラッシュ表示

シャッターボタンを半押しすると、フラッシュの状態を確認できます。

点灯	シャッターボタンを押し込むと、フラッシュが発光します。
点滅	フラッシュの充電中です。*
消灯	撮影時にフラッシュは発光しません。



* バッテリー残量が少なくなると、フラッシュの充電中は液晶モニターが消灯します。


- 3.2** シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込む（これを「全押し」といいます）

- シャッターがきれ、画像が記録されます。
- シャッターボタンを押すときに力を入れすぎると、カメラが動いて画像がぶれる（手ブレする）ことがあるので、ゆっくりと押し込んでください。




▶ 使用説明書 26 ～ 27 ページ

Step 4 画像を再生する

撮影後に  をタッチすると、再生モードになり撮影した画像が 1 コマ表示されます。

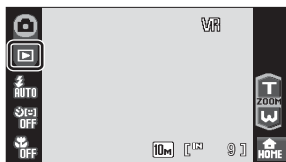


撮影画面



再生画面




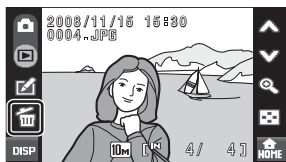
液晶モニターの画像を左右にドラッグすると、前後の画像を表示できます。

- **DISP** をタッチすると表示される液晶モニター右上の  や  をタッチしても、前後の画像を表示できます。
- 撮影に戻るには、 をタッチするか、シャッターボタンを押します。

不要な画像を削除するには

不要な画像を表示して、 をタッチしてください。確認画面が表示されたら、**[はい]** をタッチして、その画像を削除します。


-  が表示されていないときは、**DISP** をタッチしてください。
- 削除した画像は、もとに戻せません。
- 削除をやめるときは、**[いいえ]** をタッチします。



▶ 使用説明書 28 ~ 29 ページ

Step 5 電源を OFF にする

電源スイッチを押してください。電源が OFF になります。



Nikon Transfer をインストールしよう

Nikon Transfer を使うと、撮影した画像をパソコンに転送して保存できます。Nikon Transfer は、付属の Software Suite CD-ROM でパソコンにインストールします。

インストールの前にご確認ください

Nikon Transfer の動作環境

	Windows	Macintosh
CPU	クロック周波数 1 GHz 相当以上の Intel Celeron/Pentium4/Core シリーズ	クロック周波数 1 GHz 相当以上の PowerPC G4/PowerPC G5/ Intel Core シリーズ /Xeon (Universal Binary で動作)
OS ※ 1	32 bit 版の Windows Vista Service Pack 1 (Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate)、Windows XP Service Pack 2 (Home Edition/Professional)、Windows 2000 Professional Service Pack 4 ※ 2 (すべてプリインストールされているモデルに対応)	Mac OS X (Version 10.3.9, 10.4.11, 10.5.2)
ハードディスク	インストール時：60 MB 以上の空き容量 (Nikon Transfer 実行時に 1 GB 以上の空き領域が必要)	
メモリー (RAM)	Windows Vista: 512 MB 以上の物理 RAM (128 MB 以上の空き領域が必要) Windows Vista 以外：256 MB 以上の物理 RAM (128 MB 以上の空き領域が必要)	


※ 1 対応 OS に関する最新情報は、当社ホームページのサポート情報でご確認ください。当社ホームページの URL は、この冊子の最後のページに記載しています。

※ 2 Windows 2000 をお使いの場合は、COOLPIX S60 とパソコンを接続できません。カードリーダーなどの機器を使って、SD カードの画像をパソコンに転送してください (図 19)。

インストールする前に

- ・ ウィルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。
- ・ 他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させてください。

Nikon Transfer をお使いになるときは(インストール/アンインストールを含む)コンピューターの管理者権限のアカウントでログインしてください。

 関連情報を記載した参照ページです。

1 パソコンを起動し、Software Suite CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れる

Windows Vista の場合：

[自動再生] ダイアログの [Welcome.exe の実行] をクリックし、Software Suite のインストールプログラムを起動してください。

→手順 3 へ

Windows XP/2000 の場合：

自動的にインストールプログラムが起動します。

→手順 3 へ

インストールプログラムが自動的に起動しない場合

Windows Vista/XP の場合：[スタート] メニューから、[コンピュータ] (Windows Vista) / [マイコンピュータ] (Windows XP) を選び、その中の CD-ROM (Software Suite) アイコンをダブルクリックします。

Windows 2000 の場合：デスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックして、マイコンピュータウィンドウを開き、その中の CD-ROM (Software Suite) アイコンをダブルクリックします。

Mac OS X の場合：

自動的に [Software Suite] フォルダが開きます。フォルダ内の [Welcome] アイコンをダブルクリックしてください。

フォルダが自動的に開かない場合は、デスクトップの CD-ROM (Software Suite) アイコンをダブルクリックしてください。

2 管理者の [名前] と [パスワード] を入力し、[OK] をクリックする (Macintosh のみ)

3 インストールする言語を確認して [次へ] をクリックする

他の言語を選ぶ場合は、[地域選択] をクリックし、地域を選んでから言語を選んでください。Software Suite 画面が表示されます。



すでに Nikon Transfer がインストールされている場合

すでに Nikon Transfer がインストールされている場合、[言語選択] ダイアログは表示されません。インストールされている Nikon Transfer と同じ言語の [Welcome] ウィンドウが表示されます。

4 [標準インストール] をクリックする

Nikon Transfer と関連するソフトウェアをインストールします。



その他のボタンについて

[カスタムインストール] :

必要に応じてインストールするソフトウェアを選べます。

[Nikon オンライン関連リンクボタン] :

Nikon ソフトウェアの体験版のダウンロードサイトや、サポートに関するご案内、カスタマー登録のサイトに接続します。*

[my Picturetown (写真保存・共有サイト)] :

ニコンが提供する、便利で使いやすいオンライン写真管理サービス「my Picturetown」の Web サイトに接続します。*

[インストールガイド] :

Software Suite のヘルプを開きます。

* インターネットに接続できる環境が必要です。

5 Panorama Maker をインストールする

パノラマメーカーは、画像をつなぎ合わせてパノラマ写真を作成するソフトウェアです。

Windows の場合 :

[設定言語の選択] 画面で言語を選んで **[OK]** をクリックします。 **[ArcSoft Panorama Maker 4]** 画面が表示されますので、**[次へ]** をクリックしてください。続いて **[使用許諾契約]** 画面が表示されますので、内容をよくお読みの上、**[はい]** をクリックしてください。以降、画面の指示にしたがってインストールしてください。

Mac OS X の場合 :

[ライセンス] ダイアログが表示されます。使用許諾契約をよくお読みの上、**[同意する]** をクリックし、画面の指示にしたがってインストールしてください。
→手順 7へ

6 Apple QuickTime ※をインストールする（Windows のみ）

QuickTime は、動画の再生などができるソフトウェアです。


[はい] をクリックしてください。お使いのパソコンによっては、QuickTime のインストールに時間がかかることがあります。

※QuickTime の Windows Vista 対応状況については、Apple Inc. のホームページで最新情報をご確認のうえ、Windows Vista に対応した最新版をお使いになることをおすすめします。

7 Nikon Transfer をインストールする

Windows の場合：

[次へ] をクリックします。[使用許諾契約] 画面が表示されますので、内容をよくお読みの上、[使用許諾契約の条項に同意します] を選び、[次へ] をクリックしてください。続いて [お読みください] 画面が表示されますので、内容をよくお読みの上、[次へ] をクリックしてください。以降、画面の指示にしたがってインストールしてください。

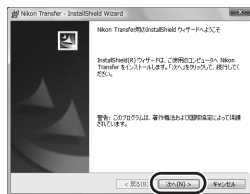

Mac OS X の場合：

[ライセンス] ダイアログが表示されます。使用許諾契約をよくお読みの上、[同意する] をクリックしてください。続いて [お読みください] 画面が表示されますので、内容をよくお読みの上、[OK] をクリックしてください。以降、画面の指示にしたがってインストールしてください。


[自動起動の設定] ダイアログが表示されたら、[はい] をクリックしてください。カメラ接続時に自動的に Nikon Transfer が起動します。

自動起動の設定について（Mac OS X）

Nikon Transfer の自動起動の設定は、インストール後でも [環境設定] パネルの [デバイス接続時に自動的に起動する] チェックボックスで変更できます。

8 オンラインおすすりインストールをする インターネットで公開しているおすすりのソフト ウェアをダウンロードできます。インターネット に接続できる環境が必要です。

- お使いの OS によって、表示されるソフトウェアは異なります。
- ソフトウェア名にカーソルを合わせると、ソフトウェアについての説明が表示されます。

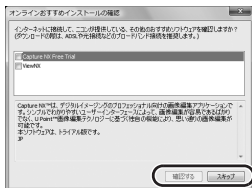

ダウンロードする場合：

インストールしたいソフトウェアにチェックマークを入れ、**[確認する]** をクリックしてください。以降、画面の指示にしたがってインストールしてください。

ダウンロードしない場合：

[スキップ] をクリックしてください。

Windows XP/2000 の場合

お使いのパソコンに DirectX 9 がインストールされていない場合は、続いて DirectX 9 のインストールが始まります。画面の指示にしたがってインストールしてください。

9 インストールを終了する

[はい] (Windows) または **[OK]** (Macintosh) をクリックして **[Welcome]** ウィンドウを閉じてください。

※パソコンを再起動するダイアログが表示されたときは、ダイアログにしたがってパソコンを再起動してください。




10 パソコンのCD-ROMドライブからSoftware Suite CD-ROMを取り出す これでインストールは完了です。「画像をパソコンに転送しよう」(17)にお 進みください。

画像をパソコンに転送しよう

画像転送時の電源について

途中でバッテリーが切れないように、十分に残量のあるバッテリーをお使いください。


- 1 カメラの電源を OFF にする
- 2 カメラと起動済みのパソコンを、付属の USB ケーブルで接続するケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐ差し込んでください。

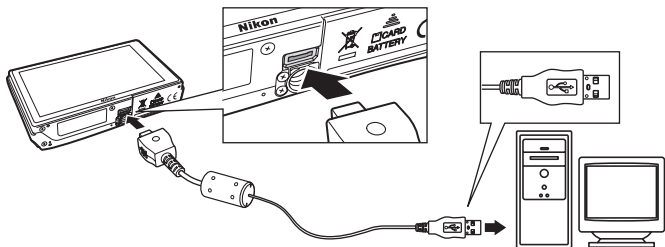

Windows 2000 Professional をお使いの方へ

- カメラをパソコンに接続しないでください。
- カードリーダーなどの機器を使って、SD カードの画像をパソコンに転送してください (図19)。
- カメラをパソコンに接続してしまった場合は、パソコンに **「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」** と表示されます。[キャンセル (中止)] を選んで画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。

- 3** カメラの電源を ON にする
電源ランプが点灯します。



Windows Vista の場合：

[自動再生] ダイアログの [コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする – Nikon Transfer 使用] をクリックし、Nikon Transfer を起動します。
常に Nikon Transfer で画像を転送する場合は、[このデバイスの場合には常に次の動作を行う] にチェックを入れてください。


Windows XP の場合：

起動するプログラム (ソフトウェア) を選ぶ画面がパソコンに表示されたら、[Nikon Transfer コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする] を選び、[OK] をクリックして Nikon Transfer を起動します。
常に Nikon Transfer で画像を転送する場合は、[この動作には常にこのプログラムを使う] にチェックを入れてください。

Mac OS X の場合：

Nikon Transfer のインストールで、[自動起動の設定] を [はい] にした場合は、パソコンで Nikon Transfer が自動起動します。

- 4** オプションエリアの [転送元] パネル内に、接続したカメラ名のデバイスボタンが表示されていることを確認し、[転送開始] ボタンをクリックする

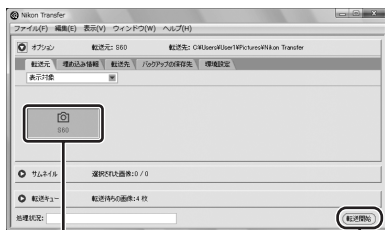

デバイスボタン

[転送開始] ボタン

- 記録されているすべての画像 (HD Pictmotion を除く) がパソコンに転送されます (Nikon Transfer の初期設定)。

- ・転送が終わると、転送先のフォルダーが自動的に開きます（Nikon Transfer の初期設定）。



- ・「Nikon Transfer をインストールしよう」の手順 8 (図16) で ViewNX をインストールした場合は、ViewNX が自動的に起動し、転送した画像を確認できます。
- ・Nikon Transfer の詳しい操作方法は、Nikon Transfer のヘルプをご覧ください。

5 カメラとパソコンの接続を外す

カメラの電源を OFF にして、USB ケーブルを抜きます。

カードリーダーを使う

Nikon Transfer は、カードリーダーなどの機器に入れた SD カード内の画像も転送できます。

- ・2 GB 以上の SD カードや SDHC 規格の SD カードをお使いの場合は、カードリーダーなどの機器がそれらの SD カードに対応している必要があります。
- ・カードリーダーなどに SD カードを挿入すると、Nikon Transfer が自動起動します（Nikon Transfer の初期設定）。「画像をパソコンに転送しよう」の手順 4 (図18) を参照して、画像を転送してください。
- ・内蔵メモリーのデータは、カメラで SD カードにコピーしてから転送してください。

▶ 使用説明書 98、129、132 ページ

COOLPIX S60 には、こんな機能もあります

シーンモード

▶ 使用説明書 36 ページ

撮影シーンを選ぶだけで、そのシーンに合った撮影ができます。
また、おまかせシーンモードにすると、カメラが撮影シーンを自動的に選ぶので、より簡単にシーンに合った撮影ができます。

笑顔自動シャッター

▶ 使用説明書 33 ページ

人物の笑顔を検出して、カメラが自動でシャッターをきります。

撮影日一覧、オート分類再生、お気に入り再生 ▶ 使用説明書 66、69、73 ページ

撮影後は、撮影日や自動的に分類された項目を選んで画像を探せます。お気に入りの画像だけを分類して再生することもできます。

画像編集

▶ 使用説明書 54 ページ

撮影した画像へのペイントや、トリミング、暗くなった被写体を明るく補正するなど、さまざまな画像編集ができます。

HD Pictmotion

▶ 使用説明書 82 ページ

SD カードに記録した静止画を組み合わせ、BGM や画像効果をつけて再生する HD Pictmotion を楽しめます。また、市販の HDMI ケーブルでカメラとテレビを接続すると、HD Pictmotion をハイビジョン画質で楽しめます。

インターネットをご利用の方へ

- デジタルカメラなどのカメラ製品の情報やオンラインショッピングなど、デジタルカメラと写真の楽しみを広げるホームページです。

<http://www.nikon-image.com/>

- 対応 OS の最新情報、ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報は下記アドレスでご案内しています。

<http://www.nikon-image.com/jpn/support/>

- 下記のホームページでカスタマー登録ができます。

<https://reg.nikon-image.com/>