


Nikon D50

デジタル一眼レフカメラ

簡単操作ガイド

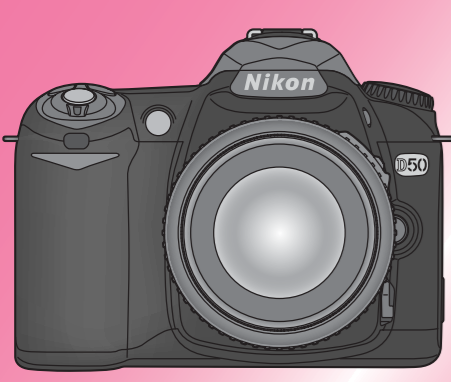


このガイドは、デジタル一眼レフカメラ D50 をはじめてお使いになる方のために、撮影の方法と、撮影した画像をパソコンに転送する手順を説明しています。

さらに詳しい内容については、使用説明書や PictureProject ソフトウェア使用説明書 CD-ROM (銀色) をご覧ください。

セット内容の確認


- 箱からカメラと付属品を取り出し、以下のものがすべてそろっていることをご確認ください。
- SD メモリーカード (以下メモリーカードと表記します) は別売です。使用説明書 148 ページに記載の推奨メモリーカードをお使いください。
 - レンズキットを購入された場合は、以下の付属品のほか、レンズが付属しています。カメラ本体に装着

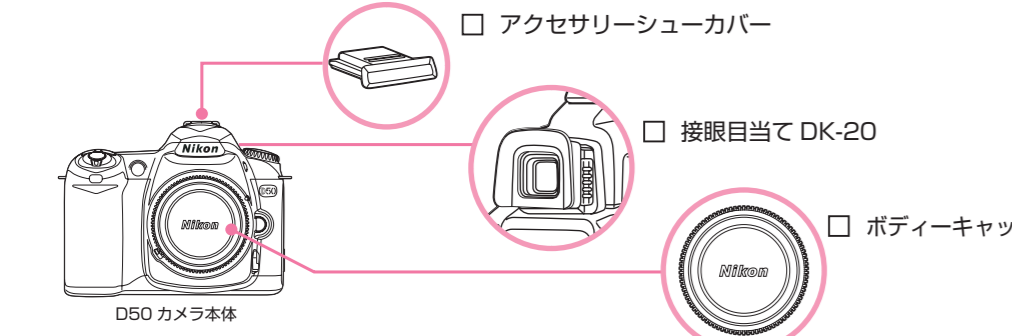

- 付属品
- 簡単操作ガイド (本紙)
 - 使用説明書
 - 保証書
 - PictureProject ソフトウェア CD-ROM (灰色)
 - PictureProject ソフトウェア使用説明書 CD-ROM (銀色)

- Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL3a (端子カバー付)
- クイックチャージャー MH-18a (電源コード付)
- ビデオケーブル EG-D100
- ストラップ
- USB ケーブル UC-E4
- アイピースキャップ DK-5 (クリップ部でストラップにはさんでください。セルフタイマー撮影時に使います)

各部の名称 (本書で操作する部分のみ)

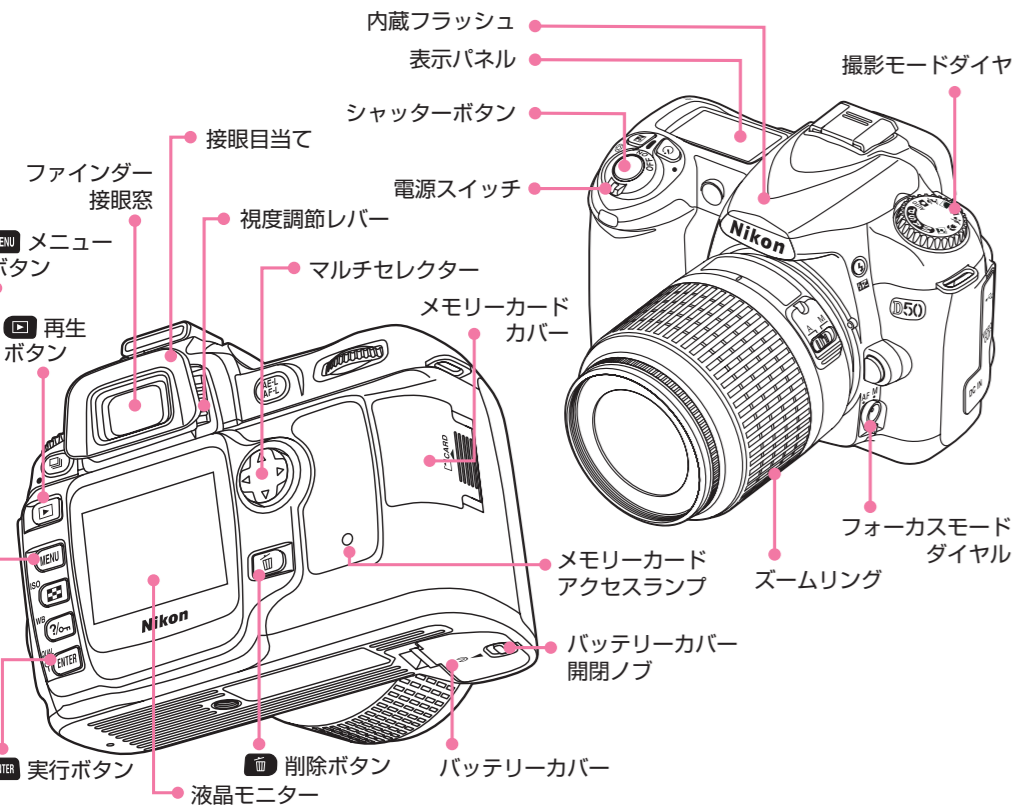


メニュー項目の表示について


ご購入時のセットアップメニューとカスタムメニューは、基本的なメニュー項目だけを表示する設定になっています。すべてのメニュー項目が設定されるように設定を変更するには、セットアップメニューの「メニュー表示切替」を、「シンプルメニュー」から「アドバンスドメニュー」に変更してください。詳しくはカメラの使用説明書の 86 ページをご覧ください。

撮影の準備をしよう


1 ストラップを取り付ける

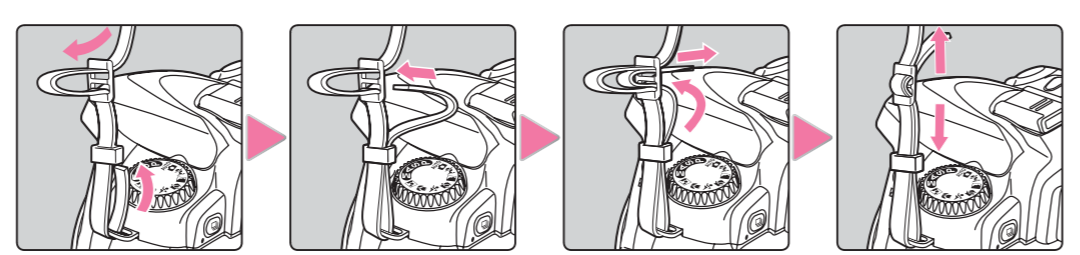


2 レンズを取り付ける

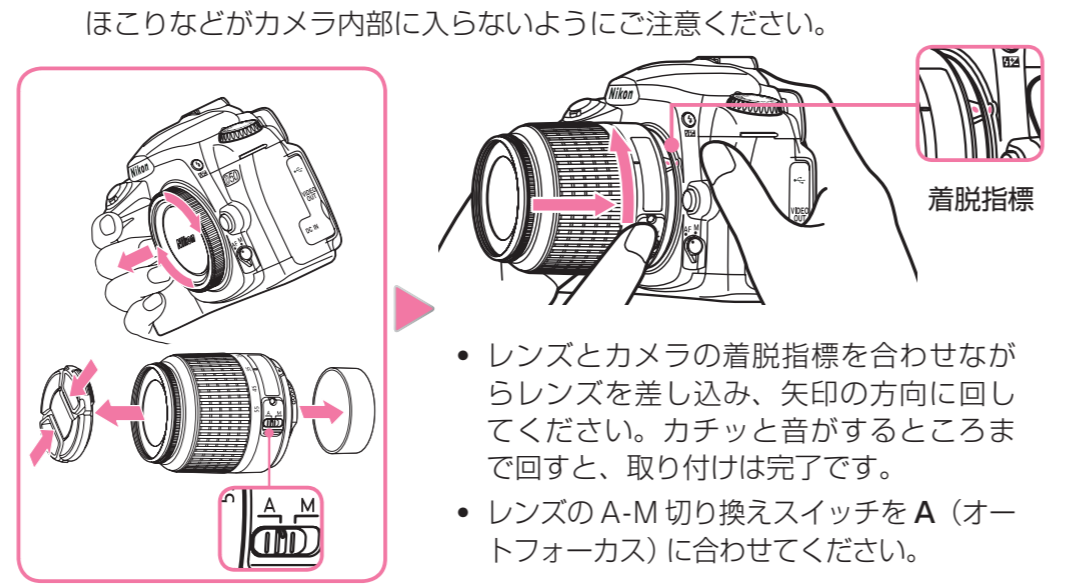


3 バッテリーを充電する

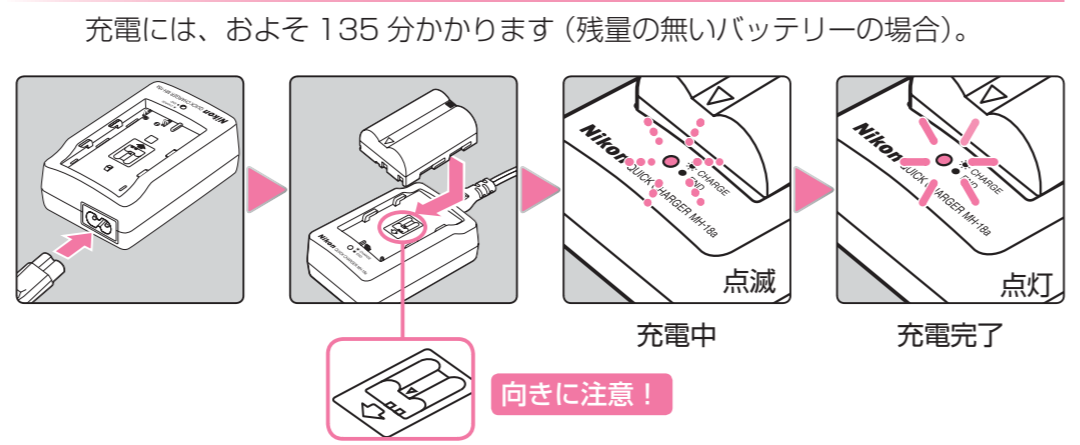


4 バッテリーをカメラに入れる

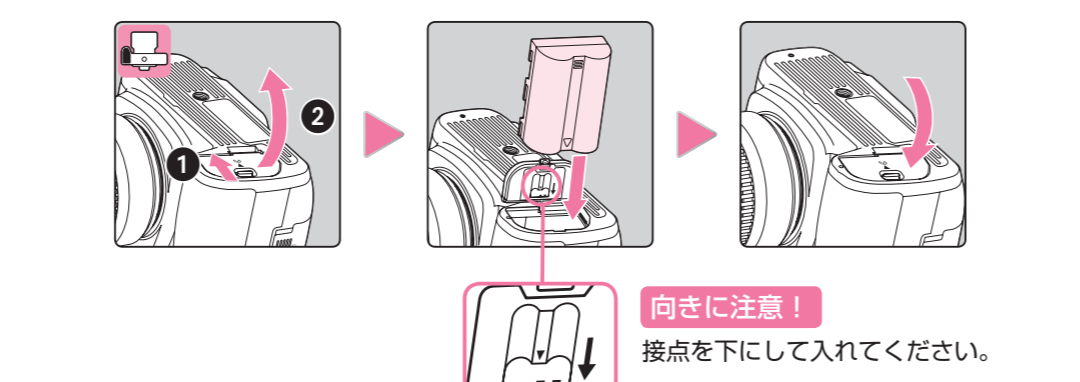

5 SD メモリーカード (別売) を入れる

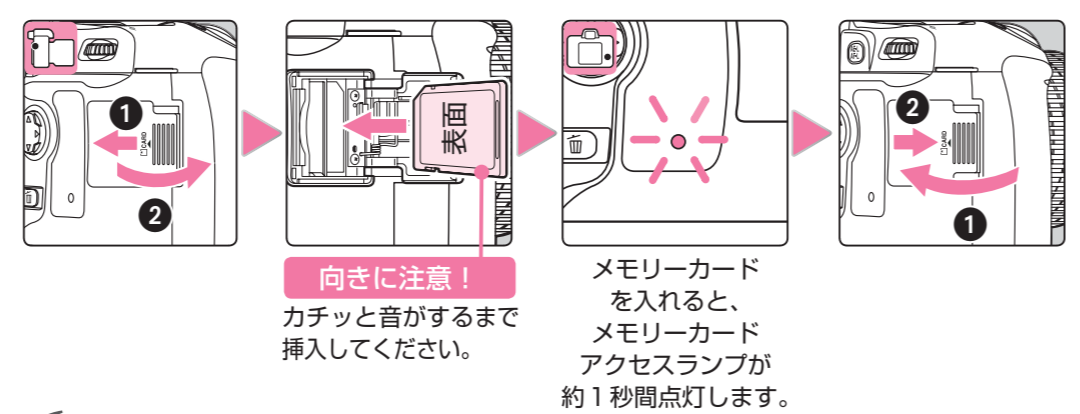


6 電源を ON にする

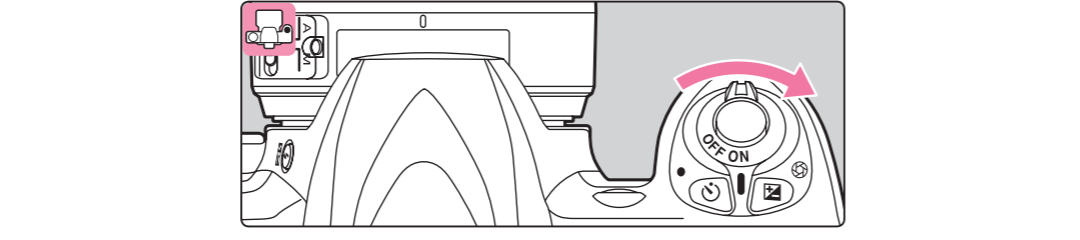


7 日付と時刻を設定する


ご購入後、はじめて電源を ON にしたときは、液晶モニターに「日時設定」の画面が表示されます。以下の手順でカメラの内蔵時計を合わせてください。

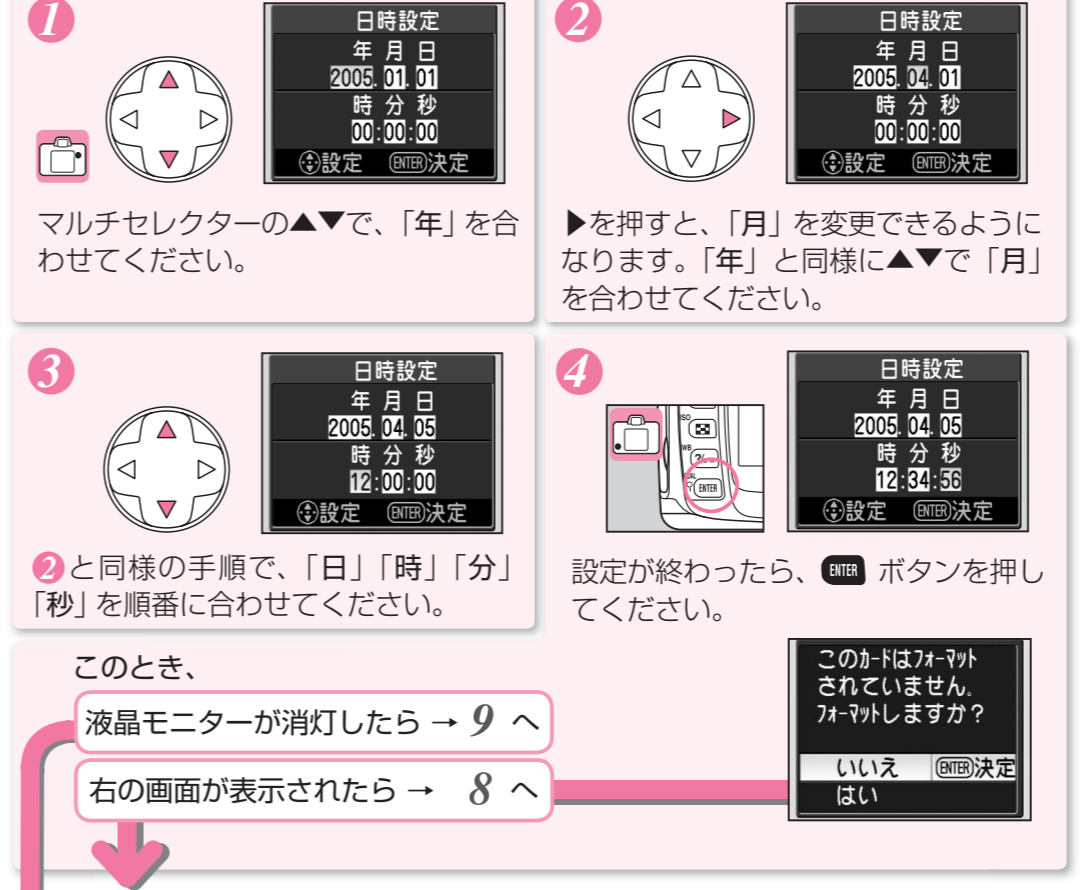

8 メモリーカードを初期化 (フォーマット) する

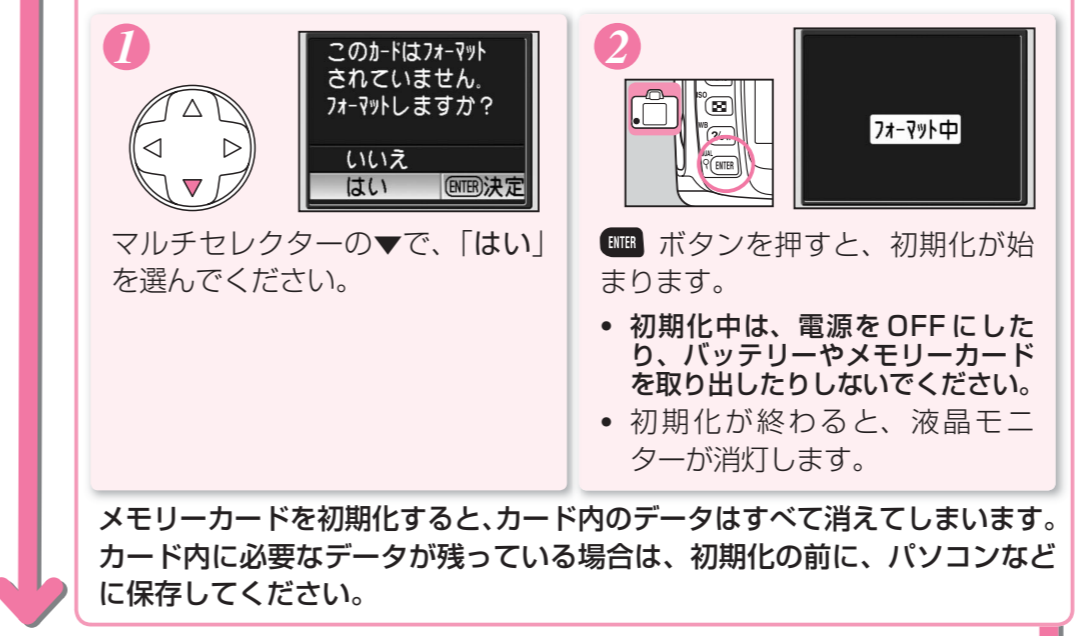


9 ファインダー内の見え方を調節する

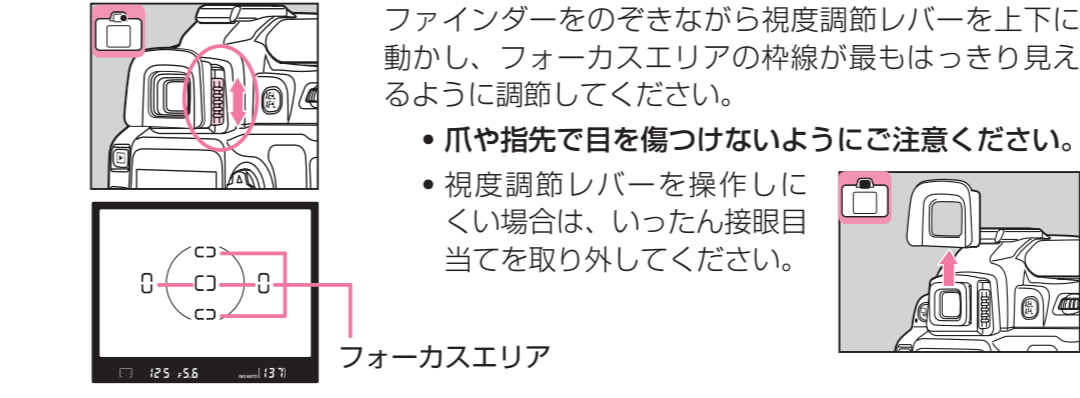


いよいよ撮影!


1 撮影モードダイヤルを AUTO に合わせる

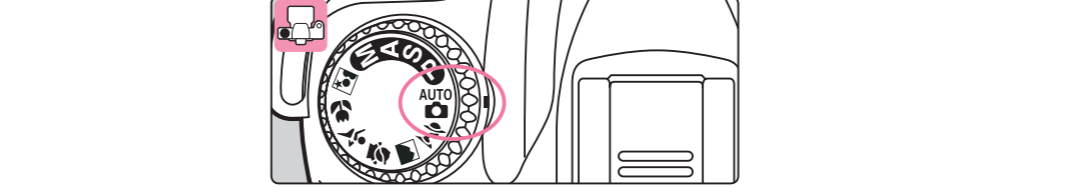


2 フォーカスモードダイヤルを「AF」に合わせる

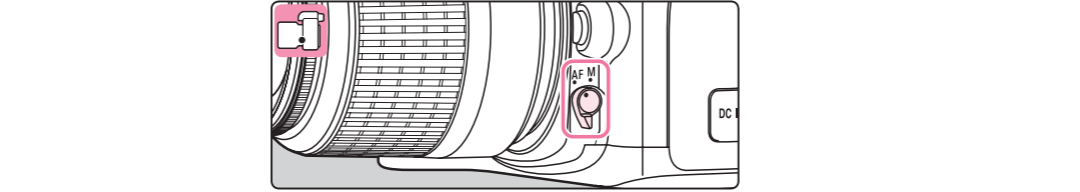


3 カメラを構える

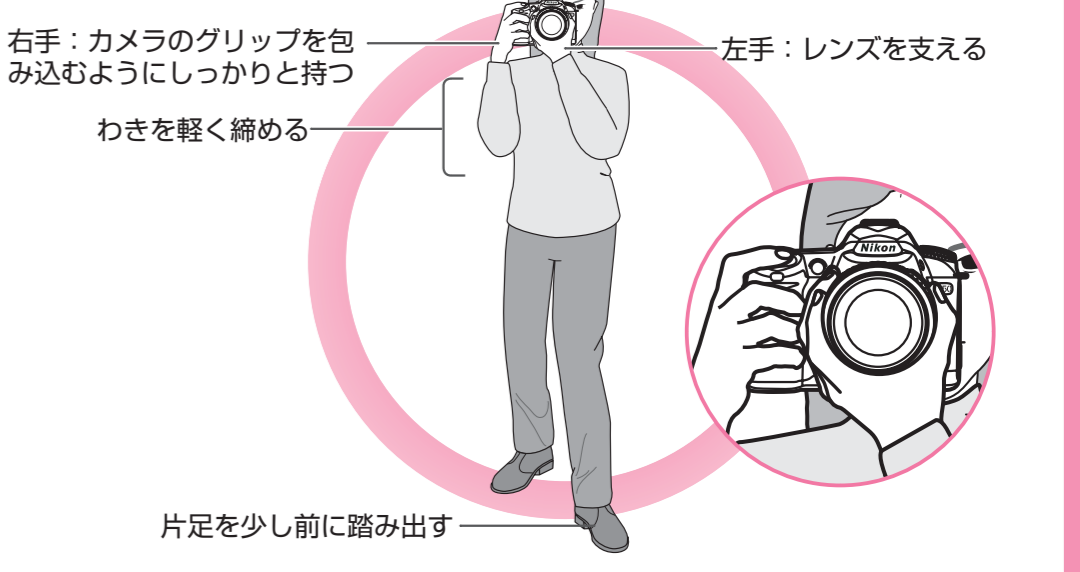


4 構図を決める

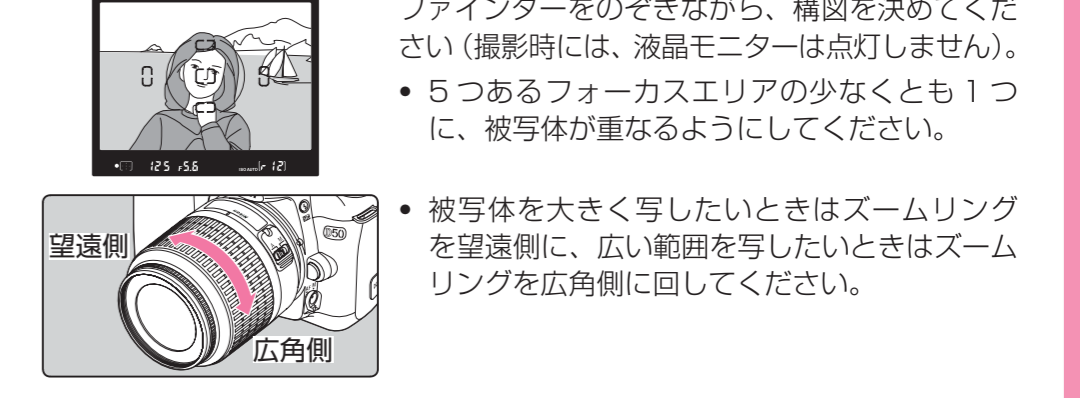

5 ピントを合わせて撮影する

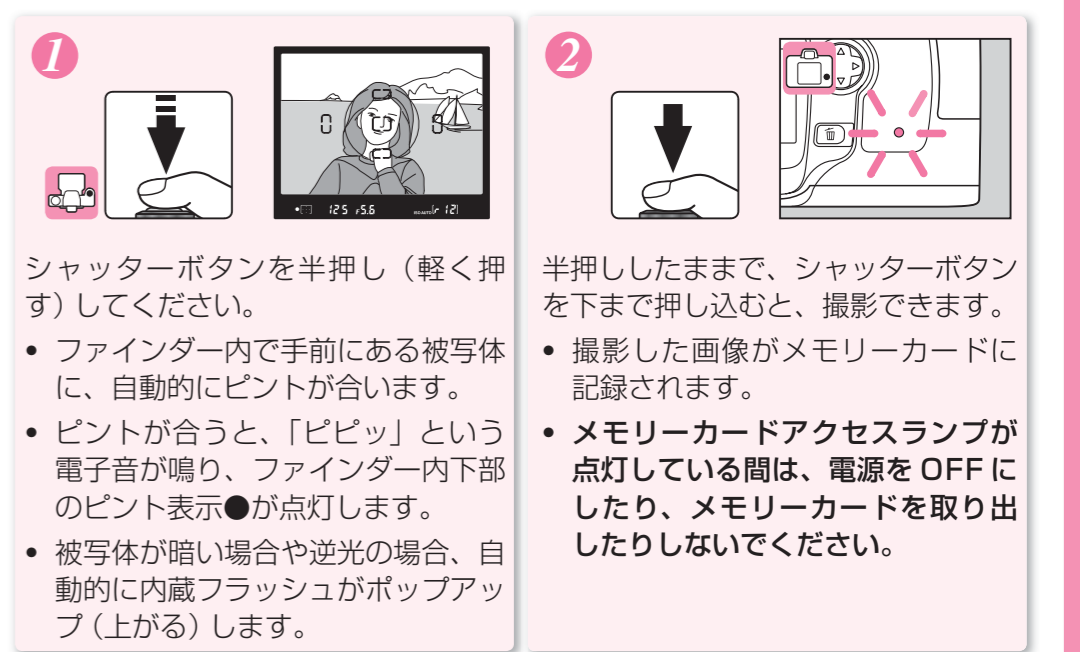

6 撮影した画像を確認する

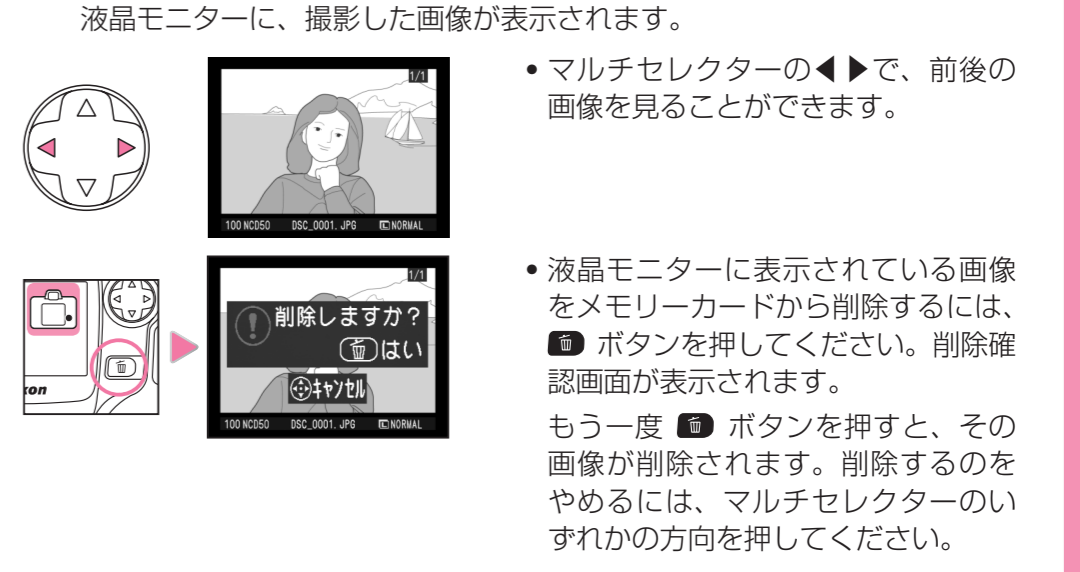

- 何も操作しないで 20 秒が経過すると、液晶モニターは消灯します。もう一度画像を表示するには、ENTER ボタンを押してください。
- シャッターボタンを半押しすると、液晶モニターが消灯し、再び撮影することができます。

これで、基本的な撮影方法についての説明は終わりです。カメラの操作方法のさらに詳しい説明については、使用説明書をご覧ください。裏面では、付属のソフトウェア「PictureProject」を使って、撮影した画像をパソコンに転送する方法について説明しています。

→ 裏面へ

ピックアッププロジェクト PictureProject をインストールしよう


付属の「PictureProject」ソフトウェアをパソコンにインストールして、撮影した画像をパソコンに転送する方法について説明します。PictureProjectにはこのほか、写真をパソコンで見たり、加工したり、見やすく整理したりする機能があります。詳しくはPictureProjectソフトウェア使用説明書 CD-ROM (銀色) をご覧ください。

PictureProject について

PictureProjectの主な機能は次のとおりです。

編集モード
写真の明るさ・色合いの補正や、写真の一部を切り取ること(トリミング)ができます。

整理モード
写真を表示したり、整理したりできます。

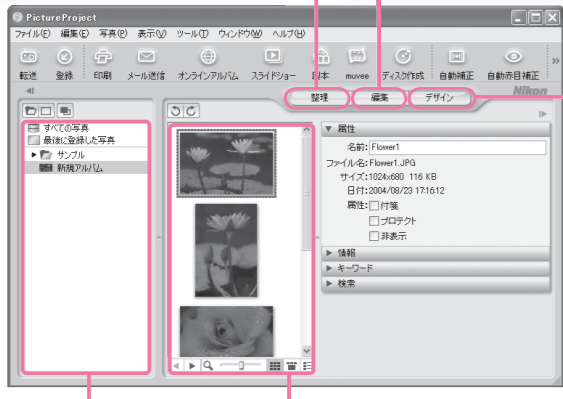

アルバム一覧
写真を登録したフォルダやアルバムが表示されます。

デザインモード
写真をいろいろなレイアウトに並べ換えることができます。

写真表示エリア
フォルダやアルバム内の写真が表示されます。

ほかにも以下のような機能があります。

- 写真を印刷する
- 写真付きメールを送る
- スライドショーで写真を見る
- 写真を CD や DVD に保存する (Macintosh は Mac OS X Version 10.2.8 以降のみ対応)

このガイドでは、デジタルカメラで撮影した画像ファイルについて、PictureProject 登録前には「画像」、登録後は「写真」と表記しています。

インストールの前にご確認ください

対応 OS (日本語版) : Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 Professional、Windows Millennium Edition (Me)、Windows 98 Second Edition (SE) (すべてプリインストールモデルに限る)、Mac OS X (10.1.5 以降)

- 注意** ウィルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。
- 注意** 他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させてください。
- 注意** Nikon View、Nikon Capture がインストールされているときは、Nikon View は、PictureProject をインストールする前にアンインストールしてください。
- 注意** Nikon Capture がインストールされている場合は、付属の PictureProject ソフトウェア使用説明書 CD-ROM (銀色) の「動作環境」をご覧ください。
- 注意** Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 Professional、Mac OS X をお使いのかたは、PictureProject をお使いになるとき (インストール / アンインストールするときも含む) は、「コンピュータの管理者」アカウント (Windows XP Home Edition/Professional)、「Administrators」アカウント (Windows 2000 Professional)、または「管理者」アカウント (Mac OS X) でログオンしてください。
- 注意** カメラをパソコンに接続するときは、カメラをパソコンに接続前に、必ず PictureProject をインストールしてください。インストール前に接続して「新しいデバイスの検出」が起動した場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてウィザードを終了してください。

Windows でのインストール手順

表示される画面やインストール時の動作は PictureProject のバージョンによって異なる場合があります。

1 パソコンを起動し、PictureProject ソフトウェア CD-ROM (灰色) を CD-ROM ドライブに入れてください。**2** の「Welcome」ウィンドウが自動的に開きます。

「Welcome」ウィンドウが自動的に開かない場合は
[スタート]メニューから「マイコンピュータ」を選んで (Windows XP 以外はデスクトップの「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックして)、マイコンピュータウィンドウを開き、その中の CD-ROM (PictureProject) アイコンをダブルクリックしてください。

2 **【標準インストール】をクリック**
次のソフトウェアがインストールされます。
 • マストレージドライブ (Windows 98SE のみ)
 • D1 シリーズ用ドライバ
 • Apple QuickTime 6
 • PictureProject
 • Microsoft® DirectX 9

Windows 98 SE をお使いのかたは
続いて右の画面が表示され、マストレージドライブのインストールが始まります。画面の指示にしたがって、マストレージドライブをインストールしてください。

3 画面の指示にしたがって、「D1 シリーズ用ドライバ」をインストールしてください。

4 **【はい】をクリック**

5 **【はい】をクリック**
よくお読みください

6 **【次へ】をクリック**
※ インストール先のフォルダを変更したいときは、「参照」をクリックしてフォルダを選んでください。

7 **【はい】をクリック**

8 **【はい】をクリック**

9 **【完了】をクリック**

10 **【完了】をクリック**

11 **【登録】ボタン** **【閉じる】ボタン**
登録元フォルダ

12 登録アシスタントが終了したら、PictureProject ソフトウェア CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブから取り出してください。これでインストールは完了です。「画像をパソコンに転送しよう」にお進みください。

Macintosh でのインストール手順

表示される画面やインストール時の動作は PictureProject のバージョンによって異なる場合があります。

1 パソコンを起動し、PictureProject ソフトウェア CD-ROM (灰色) を CD-ROM ドライブに入れてから、デスクトップの CD-ROM (PictureProject) アイコンをダブルクリックしてください。開いたフォルダ内の「Welcome」アイコンをダブルクリックすると、**2** の「Welcome」ウィンドウが開きます。

2 **【標準インストール】をクリック**
次のソフトウェアがインストールされます。
 • PictureProject
 • Apple QuickTime 6

3 **【OK】をクリック**
管理者の名前とパスワードを入力

4 **【同意する】をクリック**
よくお読みください
※ 続いて「お読みください」画面が表示されます。よくお読みの上、「続ける」をクリックしてください。

5 **【インストール】をクリック**

6 **【はい】をクリック**

7 **【はい】をクリック**

8 **【終了】をクリック**

9 **【再起動】をクリック**
Apple QuickTime 6 のインストール
古いバージョンの QuickTime がインストールされている場合は、QuickTime 6 のインストールが始まります。画面の指示にしたがってインストールしてください。「ユーザ登録」画面では、すべての項目を空欄のままにして、「続ける」をクリックしてください。お使いのパソコンによっては、インストールに時間がかかる場合があります。

10 **【再起動】をクリック**
8 で QuickTime 6 をインストールしなかった場合


10 **【再起動】をクリック**
8 で QuickTime 6 をインストールした場合

画像をパソコンに転送しよう

ここでは、Windows XP の画面で説明します。他の OS でも同様の操作です。

画像転送時の電源について
確実に電源を供給できる別売の AC アダプター EH-5 をお使いになることをおすすめします。その他の AC アダプターは絶対にお使いにならないでください。


- 1 カメラの電源を OFF にして、画像が記録されているメモリーカードを入れてください。
• メモリーカードの入れ方については本紙表面の 5 をご覧ください。
- 2 カメラと起動しているパソコンを USB ケーブルで下図のように接続してください。

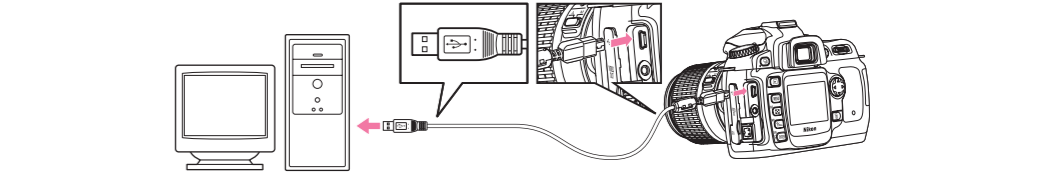

USB ケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐに差し込んでください。

USB ハブについて
USB ハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

- 3 カメラの電源を ON にしてください。パソコンがカメラを自動的に認識して、パソコンに PictureProject Transfer が表示されます。「転送」ボタンをクリックすると、メモリーカードに記録されているすべての画像がパソコンに転送されます。

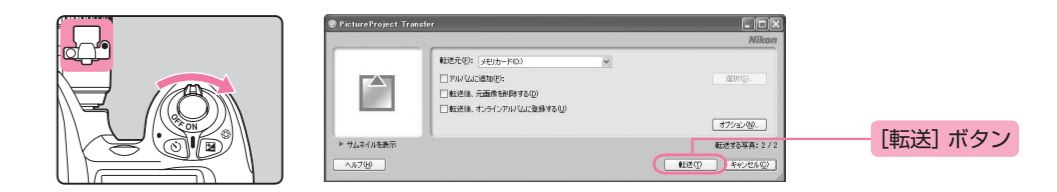

Windows XP をお使いの方は
カメラの電源を ON にすると、右のようなダイアログが表示されます。
[コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする (PictureProject 使用)] を選んで [OK] ボタンをクリックすると、PictureProject が起動します。常に PictureProject Transfer 画面の「転送」ボタンで画像を転送する場合は、「常に選択した動作を行う」にチェックを入れることをおすすめします。

- 4 画像の転送が完了すると、パソコンに PictureProject が表示されます。

インターネットに接続したパソコンで PictureProject を起動すると、ソフトウェアのバージョンアップをお知らせするダイアログが表示される場合があります。画面の指示にしたがってバージョンアップを行い、常に最新バージョンの PictureProject をお使いになることをおすすめします。

カメラとパソコンの接続を外すには

必ず次の操作をしてから、カメラの電源を OFF にして、USB ケーブルを抜いてください。

- Windows XP Home Edition/Professional : パソコン画面右下の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして、「USB 大容量記憶装置デバイスドライバ (E:)* を安全に取り外します」を選んでください。
- Windows 2000 Professional : パソコン画面右下の「ハードウェアの取り外しまたは取り出し」アイコンをクリックして、「USB 大容量記憶装置デバイスドライバ (E:)* を停止します」を選んでください。
- Windows Millennium Edition (Me) : パソコン画面右下の「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックして、「USB ディスクドライブ (E:)* の停止」を選んでください。
- Windows 98 Second Edition (SE) : パソコン画面右下の「リムーバブル ディスク」上でマウスを右クリックして、「取り出し」を選んでください。
※「ドライブ (E:)」の E はお使いのパソコンによって異なります。
- Mac OS X : デスクトップ上の [NIKON D50 (NIKON_D50)] アイコンをゴミ箱に捨ててください。