

Nikon

レンズ交換式アドバンストカメラ Nikon 1、1 NIKKOR レンズ、マウントアダプター、および Nikon 1 専用スピードライトのファームウェアバージョンアップの手順について

- Mac OS 版 -

いつもニコン製品をご愛用いただき、まことにありがとうございます。

ここでは今回のダウンロードの対象となるニコン製レンズ交換式アドバンストカメラ Nikon 1、1 NIKKOR レンズ、マウントアダプター、および Nikon 1 専用スピードライトのファームウェアバージョンアップについて説明しています。

なお、ニコンサービス機関でのバージョンアップも承っております。ご使用の環境などでファームウェアをバージョンアップできないお客様はご利用ください。

ご使用のカメラの操作については、カメラの使用説明書をご覧ください。

ファームウェアバージョンアップは、次の手順で行います。

1 準備しますP.2

ファームウェアのバージョンアップに必要な機材等を説明します。



2 ファームウェアバージョンを確認しますP.2

ファームウェアバージョンを確認する手順を説明します。



3 ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をしますP.3

新しいファームウェアをホームページよりパソコンにダウンロードする手順を説明します。



4 メモリーカードへファームウェアをコピーしますP.4

ダウンロードした新しいファームウェアを、メモリーカードにコピーする手順を説明します。



5 ファームウェアをバージョンアップしますP.5

ファームウェアをバージョンアップする手順を説明します。

ご注意

ファームウェアのバージョンアップ中に「製品の電源を OFF にする」「ボタン類の操作をする」などを行うと、故障の原因となりますので、そのような操作は絶対に行わないでください。

なお、ファームウェアのバージョンアップが正常に終了せず、製品が正常に起動しなくなった場合は、ニコンサービス機関にお問い合わせください。

1

準備します

ファームウェアをバージョンアップするには、下記のものが必要になります。


- カメラ本体（レンズ、マウントアダプター、またはスピードライトをバージョンアップする場合は、それぞれをカメラ本体に取り付けてください）
- ご使用のメモリーカード対応のカードリーダーおよびパソコン、またはカードスロット内蔵のパソコン
- 電源は次のいずれかを用意します。
 - AC アダプター
 - ご使用のカメラ対応のフル充電した Li-ion リチャージャブルバッテリー
- カメラでフォーマット※（初期化）した、弊社動作確認済みメモリーカード
 - ※ メモリーカードを初期化すると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。カード内に必要なデータが残っているときは、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。
- カメラの使用説明書（レンズ、マウントアダプター、またはスピードライトをバージョンアップする場合は、それぞれの使用説明書を準備してください）

2


ファームウェアバージョンを確認します

※ カメラの機種により、表示される画面が異なることがあります。

- 1 カメラの電源を ON にします。
 - ※ スピードライトのバージョンアップを行う場合、スピードライトの電源も ON にします。
- 2 カメラのメニューボタン **MENU** を押して、メニュー画面を表示します。
- 3 [セットアップ] メニューから [ファームウェアバージョン] を選択します。

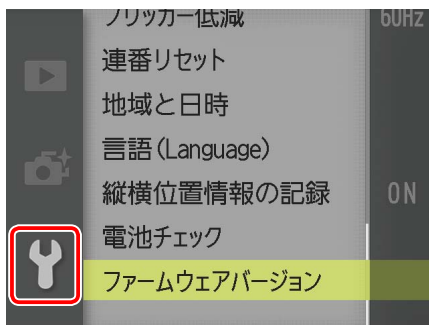

- 4 ファームウェアバージョンが表示されます。
バージョンアップ対象のバージョンであることを確認してください。

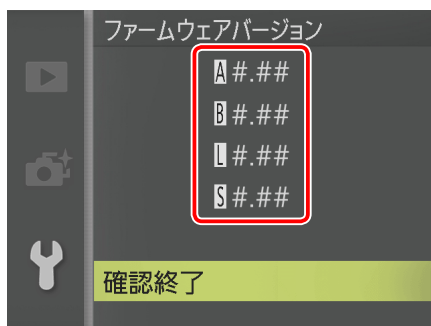

※ ### にはファームウェアのバージョンが入ります。
レンズ、マウントアダプター、およびスピードライトをカメラに取り付けている場合、それぞれのファームウェアバージョンも表示されます。
A/B カメラのファームウェアバージョン
L レンズ、またはマウントアダプターのファームウェアバージョン
S スピードライトのファームウェアバージョン

- 5 バージョン確認終了後、カメラの電源を OFF にします。

3 ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をします

- ダウンロードページの【同意してダウンロード開始】をクリックすると、【F-XXXX-V####M.dmg】がダウンロードされます。
 - ※ XXXX には機種名が、#### にはファームウェアのバージョンが入ります。
- ダウンロードすると、デスクトップ上にディスクイメージがマウントされます。ディスクイメージの内容は下記の通りです。



※ レンズ、またはマウントアダプターの場合：1N####.bin
スピードライトの場合：SB-####.bin

4

メモリーカードへファームウェアをコピーします

メモリーカードへファームウェアをコピーするには、カードリーダーとパソコン、またはカードスロット内蔵のパソコンを使用します。

1 フォーマット済みのメモリーカードを、パソコンに接続したカードリーダー、またはカードスロットへ挿入します。

Nikon Transfer などの転送ソフトが起動した場合は、終了してください。

2 ファームウェアをコピーします。

a. デスクトップ上の「NIKON XXXX」（XXXX にはカメラの名称が入ります）アイコン内に、ダウンロードしたファームウェアをコピーします。

b. コピー終了後、「NIKON XXXX」（XXXX にはカメラの名称が入ります）アイコンを開いて、内容を確認します。

拡張子「.bin」ファイルがあればコピーは完了です。

ご注意

- ファームウェアは、必ずメモリーカードのルートディレクトリ（一番上の階層）にコピーしてください。メモリーカード内にフォルダーを作成してコピーすると、カメラがファームウェアを認識できなくなります。
- ファームウェアは、バージョンアップする対象製品のファイルをメモリーカード内に1つのみコピーしてください。また、複数のファームウェアがあると、カメラがファームウェアを認識できなくなります。

3 メモリーカードをカードリーダー、またはカードスロットから取り出します。

「NIKON XXXX」（XXXX にはカメラの名称が入ります）アイコンの接続を解除し、メモリーカードをカードリーダー、またはカードスロットから取り出します。

5

ファームウェアをバージョンアップします

※ カメラの機種により、表示される画面が異なることがあります。

レンズ、マウントアダプター、またはスピードライトをバージョンアップする場合は、それぞれをカメラ本体に取り付けてください。

ファームウェアのバージョンアップ中に下記の操作や状態になると、製品が起動しなくなるおそれがあります。操作には充分ご注意ください。

- メモリーカードを抜く
- 電源を OFF にする
- ボタン類を操作する
- レンズ、マウントアダプター、およびスピードライトの取り付け・取り外しを行う
- AC アダプターを外す
- バッテリーを取り出す
- 強い電波や磁気などのノイズが入る


1 カメラにファームウェアをコピーしたメモリーカードを挿入します。

2 カメラの電源を ON にします。

※ スピードライトのバージョンアップを行う場合、スピードライトの電源も ON にします。

3 カメラのメニューボタン **MENU** を押して、メニュー画面を表示します。

4 [セットアップ] メニューから [ファームウェアバージョン] を選択します。

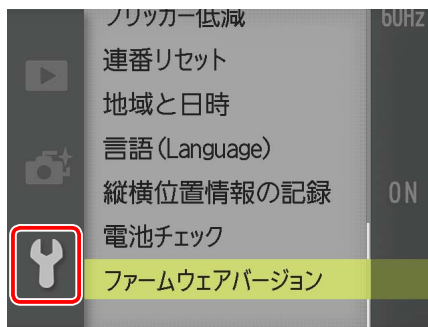


5 ファームウェアバージョンが表示されます。

[バージョンアップ] を選択します。




- 6 バージョンアップ画面が表示されます。
[はい] を選択して、バージョンアップを実行します。

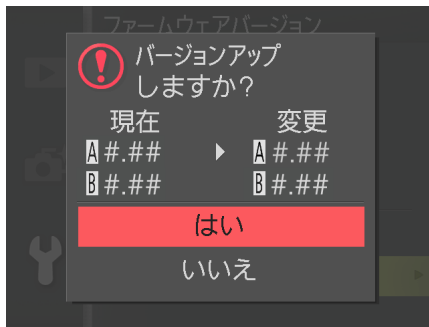

- 7 バージョンアップが開始します。
バージョンアップ中は画面の指示に従ってください。

- 8 バージョンアップが完了したら、バージョンを確認します。
- ・カメラの電源を OFF にし、メモリーカードを取り外します。
 - ・「**2** ファームウェアバージョンを確認します」の方法で、バージョンを確認します。
 - ・液晶モニターにダウンロードしたファームウェアのバージョンが表示されていれば、バージョンアップが正常に終了しています。
 - ・バージョンアップが正常に終了しなかった場合は、ニコンサービス機関へお問い合わせください。

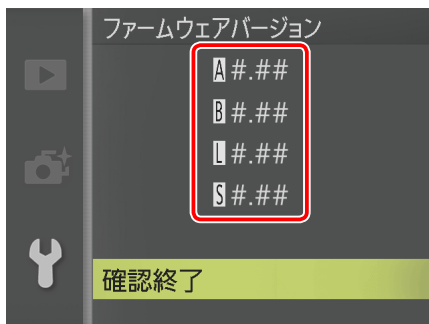

※ ### にはファームウェアのバージョンが入ります。
レンズ、マウントアダプター、およびスピードライトをカメラに取り付けている場合、それぞれのファームウェアバージョンも表示されます。
A/B カメラのファームウェアバージョン
L レンズ、またはマウントアダプターのファームウェアバージョン
S スピードライトのファームウェアバージョン

- 9 カメラでメモリーカードをフォーマット（初期化）します。
他にもバージョンアップする製品がある場合、「**3** ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をします」から繰り返します。

以上でファームウェアのバージョンアップは終了です。