


COOLPIX2000 ファームウェア バージョンアップの手順について

— Macintosh 版 —

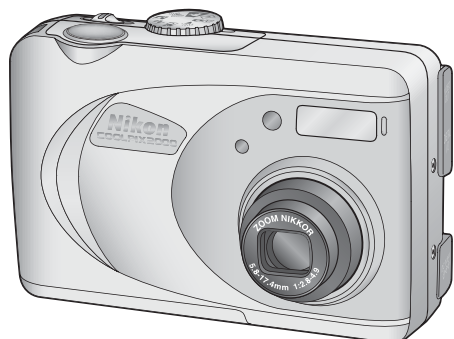

いつもニコン製品をご愛用いただき、ありがとうございます。
COOLPIX2000 のファームウェアをバージョンアップする
ための手順は、次のとおりです。

1

準備します


COOLPIX2000 のファームウェアをバージョンアップするには、以下のものが
必要になります。

- COOLPIX2000
- USB ケーブル UC-E5、または CF カードリーダー
- 電源は次のいずれかを用意します。
 - AC アダプタ EH-53
 - 新品の単三形アルカリ乾電池 4 本
 - フル充電された単三形ニッケル水素電池 4 本
 - フル充電された単三形ニッカド電池 4 本
- COOLPIX2000 でフォーマット（初期化）した、弊社動作確認済みコンパクト
フラッシュカード（CF カード）
- COOLPIX2000 使用説明書


2

COOLPIX2000 のファームウェアバージョンを確認します

- 1 カメラのモードダイヤルを▶（再生モード）に合わせます。

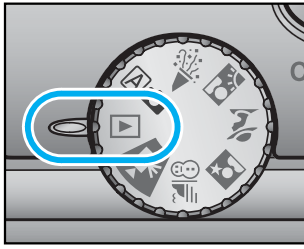

- 2 MENU（メニュー）ボタンを押しながら、電源スイッチを ON にします。

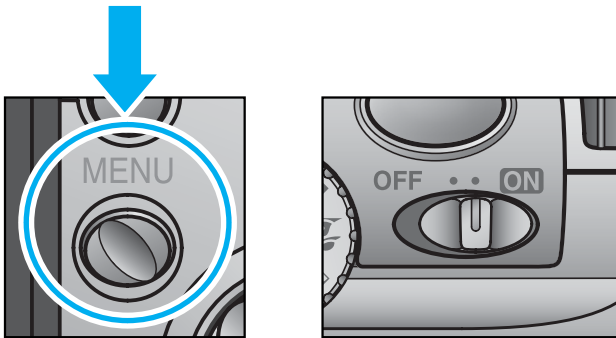

- 3 液晶モニタに「E2000 Ver. *.*」と表示されます。



【E2000 Ver. 1.3】はバージョン「1.3」を表します。
バージョンが 1.3 以前の場合は、ファームウェアのバージョンアップが可能です。

- 4 カメラの電源スイッチを OFF にします。

3

ファームウェアのダウンロードとファイルの確認をします


[e2kv14jm.sit.hqx] ファイルをダウンロードします。

- ・ ダウンロードページの【e2kv14jm.sit.hqx】上にマウスカーソルを移動させ、マウスボタンをクリックしてダウンロードします。
- ・ 【e2kv14jm.sit.hqx】をダウンロードすると、自動的に【e2kv14jm.sit】が作成されます。さらに【e2kv14jm.sit】が自動解凍され、【E2000 Update】フォルダが作成されます。
- ・ 正常に解凍が実行されると【E2000 Update】フォルダ内に、以下の「ファイル」と「フォルダ」が作成されます。

release.txt : ファームウェア 1.4 の変更内容

firmware : ファームウェア本体のフォルダ

└ **firmware.bin** : ファームウェア本体 (「firmware」フォルダ内)

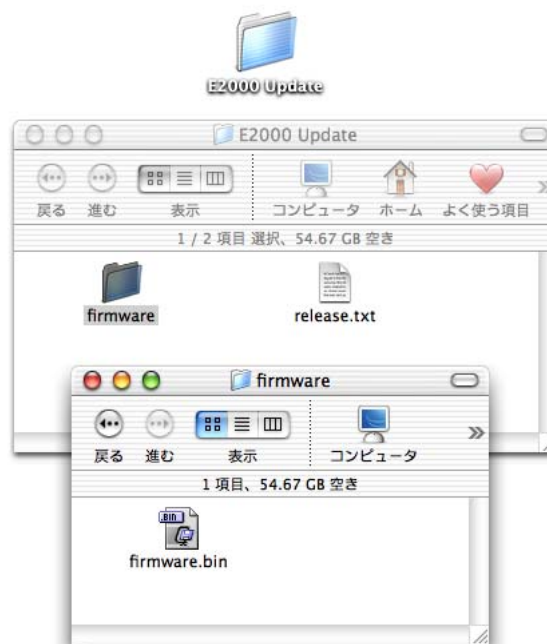


4

ファームウェアをコピーします

CFカードへファームウェアをコピーする方法は、COOLPIX2000をUSBケーブルでパソコンと接続して行う方法と、CFカードリーダーを使用する方法があります。

【COOLPIX2000をUSBケーブルでパソコンと接続する場合】

- 1 カメラの電源スイッチがOFFの状態ですべてのCFカードをCOOLPIX2000に挿入します。
フォーマット（初期化）の方法については、COOLPIX2000使用説明書をご覧ください。
- 2 COOLPIX2000のUSB通信方式を「Mass Storage」に設定します。
 - ・ Mac OS Xをご使用の場合も「Mass Storage」に設定します。
 - ・ 「Mass Storage」の設定方法やパソコンへの接続方法はCOOLPIX2000使用説明書をご覧ください。
- 3 カメラの電源スイッチがOFFになっていることを確認し、USBケーブルを使用してカメラとパソコンを接続します。

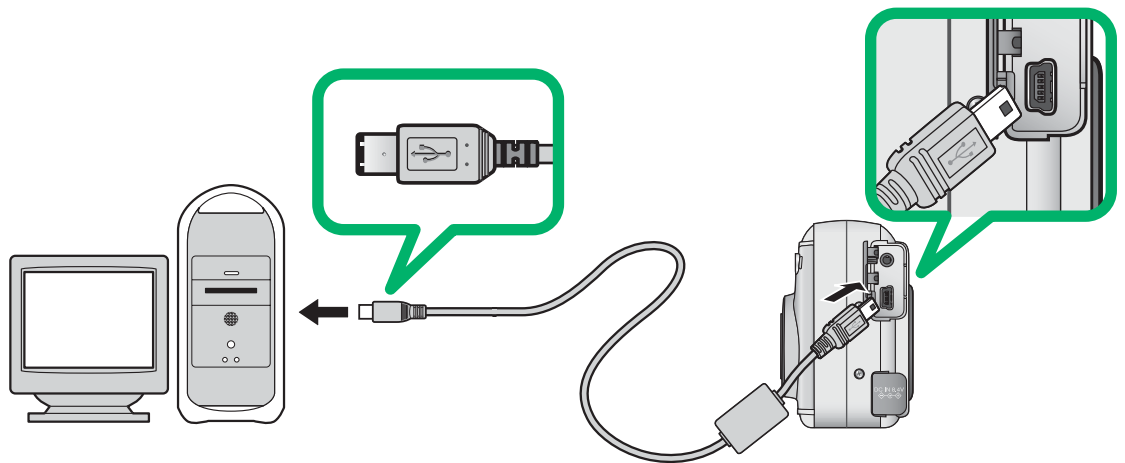


専用 USB ケーブル UC-E5

- 4 カメラの電源スイッチをONにします。
パソコンにNikonViewがインストールされている場合は、ニコントランスファが起動して「カメラやカード上に画像が1枚もありません。閉じます。」と表示されます。「OK」をクリックして終了します。

5 ファームウェアをカメラにコピーします

- a. デスクトップ上に「NO_NAME (名称未設定)」*アイコンが表示されます。解凍した E2000 Update フォルダ内の「firmware」フォルダを「NO_NAME (名称未設定)」*アイコンへコピーします。

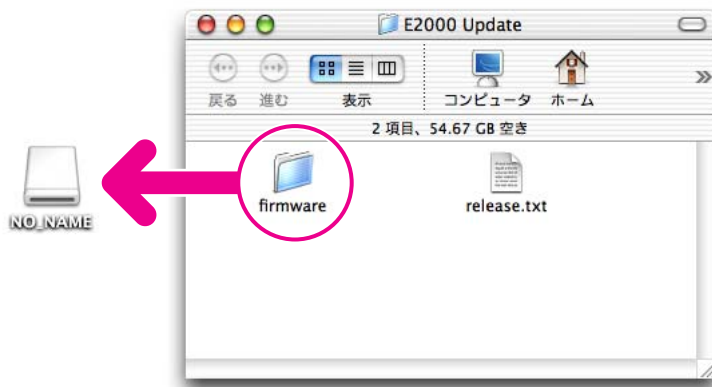

- b. コピー終了後、「NO_NAME (名称未設定)」*アイコンを開いて、内容を確認します。
「firmware」フォルダに「firmware.bin」ファイルがあればコピーは完了です。


6 接続を終了します。

COOLPIX2000 の接続を終了する方法については、COOLPIX2000 使用説明書をご覧ください。

* Macintosh に CF カードを挿入したカメラを接続した場合、またはカードリーダーに CF カードを挿入した場合は、「NO_NAME」(OS 9 では「名称未設定」)としてデスクトップに表示されます。

【CF カードリーダーを利用する場合】


- 1 CF カードリーダーを接続します。
CF カードリーダーの接続方法については、CF カードリーダーの使用説明書をご覧ください。

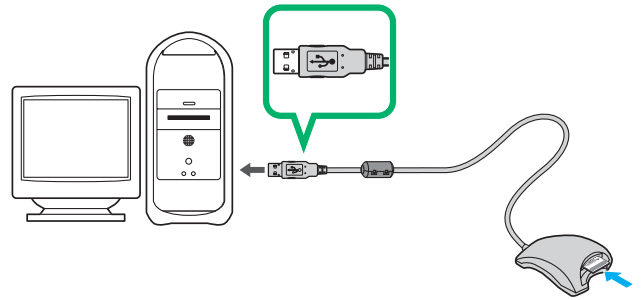

- 2 フォーマット済みの CF カードを CF カードリーダーへ挿入します。
パソコンに NikonView がインストールされている場合は、ニコントランスファが起動して「カメラやカード上に画像が 1 枚もありません。閉じます。」と表示されます。「OK」をクリックして終了します。

- 3 ファームウェアをカメラにコピーします。

- a. デスクトップ上に「NO_NAME (名称未設定)」*アイコンが表示されます。
解凍した E2000 Update フォルダ内の「firmware」フォルダを「NO_NAME (名称未設定)」*アイコンへコピーします。

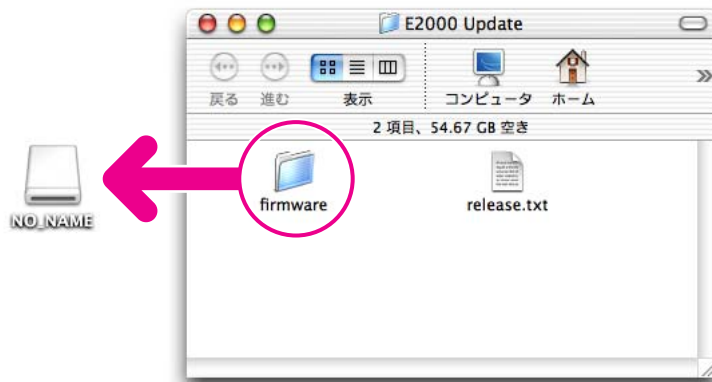

- b. コピー終了後、「NO_NAME (名称未設定)」*アイコンを開いて、内容を確認します。
「firmware」フォルダに「firmware.bin」ファイルがあればコピーは完了です。
- c. 「NO_NAME (名称未設定)」*アイコンをゴミ箱に捨てます。
CF カードを CF カードリーダーから取り出します。

- 4 接続を終了します。
CF カードリーダーの接続を終了する方法については、CF カードリーダーの使用説明書をご覧ください。

※ Macintosh に CF カードを挿入したカメラを接続した場合、またはカードリーダーに CF カードを挿入した場合は、「NO_NAME」(OS 9 では「名称未設定」)としてデスクトップに表示されます。

5

ファームウェアをバージョンアップします


ファームウェアのバージョンアップ中に以下の操作や状態になると COOLPIX2000 が起動しなくなる恐れがあります。操作には充分ご注意ください。

- ・ CF カードを抜く。
- ・ カメラの電源を OFF にする。
- ・ AC アダプタを外す。
- ・ 電池を取り出す。
- ・ 強い電波や磁気などのノイズが入る。


なお、弊社サービス拠点でのバージョンアップも承っておりますので、環境等で問題のあるお客様はご利用ください。

1 COOLPIX2000 にファームウェアをコピーした CF カードを挿入します。

2 カメラのモードダイヤルを  (再生モード) に合わせます。

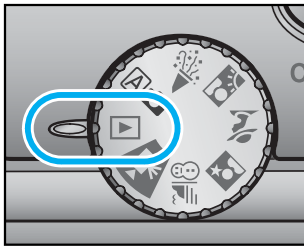


3 MENU (メニュー) ボタンを押しながら、電源スイッチを ON にします。

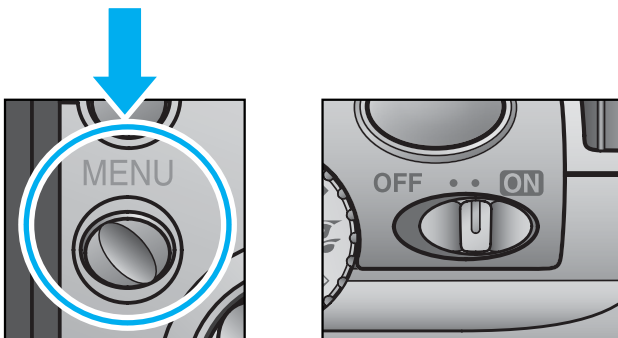


- 4 液晶モニタに「E2000 Ver. *.*」と表示し、約 2 ～ 3 秒後にバージョンアップ画面が表示されます。




- 5 マルチセレクターの▼、▲で「はい」を選択し、▶を押します。

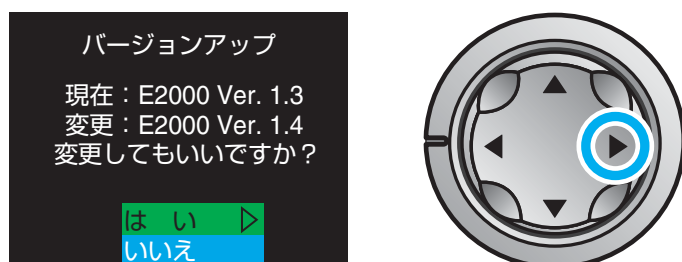

- 6 「バージョンアップ中…」と表示し、同時にセルフタイマーランプとスピードライトランプが点滅します。(約 3 秒に 1 回の間隔で点滅)

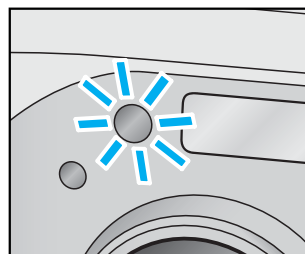


セルフタイマーランプ

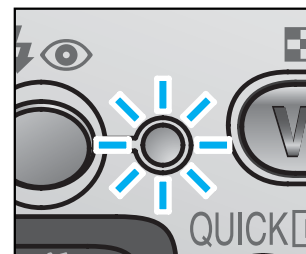


スピードライトランプ

- 7 バージョンアップが終了すると「表示可能な画像がありません」と表示されます。

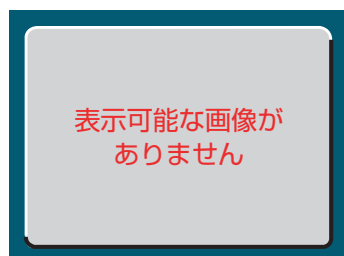

8 バージョンアップの確認

- ・ カメラの電源スイッチを OFF にします。
- ・ カメラからファームウェアをコピーした CF カードを取り出します。
- ・ 「**2** COOLPIX2000 のファームウェアバージョンを確認します」の方法で、バージョンを確認します。
- ・ 液晶モニタに「E2000 V1.4」と表示されている場合は、バージョンアップが正常に終了しています。

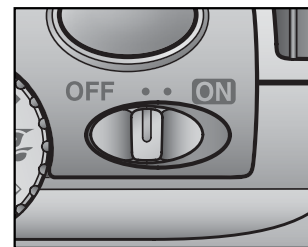

- ・ バージョンアップが正常に終了しなかった場合は、弊社サービス機関へお問い合わせください。

9 CF カードをフォーマット（初期化）します。

- ・ カメラにファームウェアをコピーした CF カードを挿入します。
- ・ CF カードのフォーマット（初期化）方法については、COOLPIX2000 使用説明書をご覧ください。

10 USB 通信方式を変更した場合は、設定を戻します。

USB 通信方式の設定変更については、COOLPIX2000 使用説明書をご覧ください。

以上でファームウェアのバージョンアップは終了です。